Notice d'utilisation

SOUNDTOUCH® 10

WIRELESS SPEAKER

Lisez et conservez à portée de main toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi.

AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS

L'ingestion d'une pile présente un risque de brûlure chimique. La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si cette pile bouton est avalée, elle peut provoquer en moins de 2 heures de graves brûlures internes pouvant entraîner la mort. Conservez les piles et batteries, neuves ou usagées, hors de portée des enfants. S'il n'est plus possible de fermer totalement le logement de la pile, cessez d'utiliser la télécommande et tenez-la hors de portée des enfants. Si vous pensez que les piles ont peut-être été avalées ou placées à l'intérieur du corps, consultez immédiatement un organisme médical. Pour éviter tout risque d'explosion, d'incendie ou de brûlure chimique, remplacez avec précaution la pile et utilisez uniquement une pile au lithium approuvée (p. ex., UL) de 3 volts de type CR2032 ou DL2032. Mettez rapidement au rebut les piles usagées de façon adéquate Ne rechargez pas, ne démontez pas et ne portez pas les piles et batteries à une température supérieure à 100 °C, et ne les incinérez pas.

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions d'installation du fabricant.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Protégez le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements à l'appareil.
10. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
11. Débranchez cet appareil pendant un orage ou en cas d'inutilisation prolongée.
12. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.

Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans cette notice d'utilisation.

- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, veillez à NE PAS exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout produit électronique, veillez à ne pas renverser de liquide sur cet appareil. Les liquides peuvent provoquer des pannes et/ou un risque d'incendie.
- Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
- N'apportez aucune modification au système ou aux accessoires. Toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et les performances.

Ce produit contient des composants magnétiques. Consultez votre médecin afin de savoir si ces composants peuvent avoir une incidence sur un dispositif médical implantable.

REMARQUES :

- Si la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- Ce produit doit être utilisé à l'intérieur. Il n'a pas été conçu ni testé pour une utilisation en extérieur, dans des véhicules ou sur des bateaux.
- L'étiquette d'identification du produit est située à l'arrière ou à la base du système.



Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.



Mettez au rebut les piles usagées conformément aux réglementations locales. Ne les incinérez pas.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Informations sur les produits générateurs de bruit électrique

Cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez le matériel à une prise située sur un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT DE LA FCC

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Informations importantes sur la conformité pour les États-Unis et le Canada

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC, ainsi qu'aux normes RSS exemptes de licence d'ISDE Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'ISDE Canada relatives aux limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques en environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé en préservant une distance minimale de 20 cm entre le corps rayonnant et votre corps.

Cet appareil ne doit pas être installé ni utilisé avec d'autres antennes ou émetteurs-récepteurs.

Cet appareil est conforme aux standards RSS exemptés de licence d'ISDE Canada.

Ce produit de classe B est conforme aux spécifications de la réglementation ICES-003 du Canada.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

En vertu des exigences en matière d'écoconception de la directive 2009/125/CE relative aux produits liés à l'énergie, ce produit est conforme avec les normes ou documents suivants : Règlement (CE) n° 1275/2008, tel que modifié par le Règlement (UE) n° 801/2013.

Informations sur l'état d'alimentation requis	**Modes d'alimentation**	
	Veille	**Veille en réseau**
Consommation dans le mode d'alimentation spécifié, à une entrée de 230 V/50 Hz	< 0,5 W	**Wi-Fi**® : ≤ 2,0 W ***Bluetooth***® : ≤ 2,0 W
Délai au bout duquel l'équipement bascule automatiquement sur ce mode	< 2,5 heures	≤ 20 minutes
Consommation en mode veille en réseau si tous les ports réseau filaires sont connectés et tous les ports réseau sans fil sont activés, à une entrée de 230 V/50 Hz	S/O	≤ 2,0 W
Procédures de désactivation/d'activation du port réseau. La désactivation de tous les réseaux active le mode veille.	**Wi-Fi** : désactivez le réseau en maintenant enfoncées les touches 3 et — de l'appareil jusqu'à ce que le voyant Wi-Fi s'éteigne. Activez le réseau en maintenant enfoncées les touches 3 et — de l'appareil jusqu'à ce que le voyant Wi-Fi s'allume. ***Bluetooth*** : désactivez Bluetooth en effaçant la liste de jumelage ; pour cela, maintenez enfoncée la touche *Bluetooth*/touche Auxiliaire ᛒ | AUX de l'appareil jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth* clignote en blanc. Pour réactiver la fonctionnalité, appariez l'appareil à une source *Bluetooth*.	

Pour l'Europe :

Bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz :

- *Bluetooth*/Wi-Fi : puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.
- *Bluetooth* faible énergie : densité spectrale de puissance maximale inférieure à 10 dBm/MHz P.I.R.E.

Bande de fréquences comprise entre 5 150 et 5 350 MHz et entre 5 470 et 5 725 MHz :

- Wi-Fi : puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.
- Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur lors d'une utilisation dans la bande de fréquences comprise entre 5 150 et 5 350 MHz dans tous les États membres de l'UE répertoriés dans le tableau.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU
AT	SE	BG	DE	PT	EL	HR	LV
LT	MT	PL	CZ	EE	FI	ES	IT
RO	LU	NL	SI				

Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses en Chine

Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
Nom	**Plomb (Pb)**	**Mercure (Hg)**	**Cadmium (Cd)**	**Chrome hexavalent (CR(VI))**	**Biphényle polybromé (PBB)**	**Éther de diphényle polybromé (PBDE)**
Cartes de circuits imprimés	X	O	O	O	O	O
Pièces métalliques	X	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O
Enceintes	X	O	O	O	O	O
Câbles	X	O	O	O	O	O
Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364.						
O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572.						
X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572.						

Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses à Taïwan

Nom de l'appareil : **Enceinte amplifiée**, Référence : **416776**						
	Substances réglementées et leurs symboles chimiques					
Unité	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr+6)	Biphényles polybromés (PBB)	Éthers de diphényle polybromés (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	–	○	○	○	○	○
Pièces métalliques	–	○	○	○	○	○
Pièces en plastique	○	○	○	○	○	○
Enceintes	–	○	○	○	○	○
Câbles	–	○	○	○	○	○
Remarque 1 : « ○ » indique que le pourcentage de la substance réglementée ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence de cette substance.						
Remarque 2 : « – » indique l'absence de cette substance réglementée.						

Renseignements à noter et conserver

Le numéro de série et le modèle sont indiqués à l'arrière ou à la base du produit.

Numéro de série : _____

Numéro de modèle : _____

Conservez votre facture avec la notice d'utilisation. Enregistrez dès maintenant votre produit Bose. Pour ce faire, rendez-vous sur http://global.Bose.com/register.

Date de fabrication : le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, « 8 » correspond à 2008 ou à 2018.

Importateur pour la Chine : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, Chine (Shanghaï) Pilot Free Trade Zone

Importateur pour l'UE : Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Pays-Bas

Importateur pour Taïwan : Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Numéro de téléphone à Taïwan : +886-2-2514 7676

Importateur pour le Mexique : Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numéro de téléphone : +5255 (5202) 3545

Informations relatives à la sécurité

Ce produit a la capacité de recevoir automatiquement des mises à jour de sécurité de Bose. Pour recevoir automatiquement des mises à jour de sécurité, vous devez compléter le processus d'installation du produit dans l'Application SoundTouch® et le connecter à Internet. **Si vous ne procédez pas ainsi, il vous incombe d'installer les mises à jour de sécurité que Bose met à votre disposition.**

Déclarations de licence

Vous pouvez consulter les déclarations de licence qui s'appliquent aux progiciels tiers fournis avec votre enceinte via l'application SoundTouch® ou en utilisant l'adresse IP de votre produit.

Application SoundTouch®

1. Dans l'application, sélectionnez ☰ **> Réglages > À propos de > Avis légal**.
2. Sélectionnez le type de licence applicable.

Adresse IP

1. Obtenez l'adresse IP de votre produit en appliquant l'une des méthodes suivantes :
   - **Application SoundTouch®** : Dans l'application, sélectionnez ☰ **> Réglages > À propos de**. Sélectionnez votre enceinte pour afficher l'adresse IP.
   - **Routeur sans fil** : Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre routeur pour plus d'informations.
2. Ouvrez une fenêtre de navigateur sur un appareil connecté à votre réseau sans fil.
3. Accédez à **<Adresse IP>/licenses.pdf** pour afficher les déclarations de licence applicables et le CLUF.

Amazon, Kindle, Fire et tous les logos associés sont des marques de commerce d'Amazon, Inc., ou de ses filiales.

Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

La marque et le logo *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Bose Corporation fait l'objet d'un accord de licence.

Ce produit contient le service iHeartRadio, une marque déposée de iHeartMedia, Inc.

SoundTouch et le design « wireless note » sont des marques de commerce de Bose Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Ce produit incorpore le logiciel Spotify, qui fait l'objet des licences tierces indiquées sur la page suivante : www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify est une marque déposée de Spotify AB.

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Contenu du carton

Que contient l'emballage 9

Configuration initiale

Conseils de positionnement 10

Branchez l'enceinte sur une prise de courant 11

Commandes de l'enceinte

Mettez l'enceinte sous tension 12

Touches de commande 12

Configuration de l'application SoundTouch®

Téléchargement et installation de l'application SoundTouch® 13

Centre d'assistance SoundTouch® 13

Utilisateurs SoundTouch® existants

Ajout de l'enceinte à un compte existant 14

Connexion de l'enceinte à un nouveau réseau 14

Personnalisation des présélections

Définition d'une présélection 15

Lecture d'une présélection 16

Technologie *Bluetooth*®

Connexion de votre périphérique mobile 17

Déconnexion d'un périphérique mobile 18

Reconnexion d'un périphérique mobile 19

Connexion via la fonction *Bluetooth* de votre périphérique mobile 19

Suppression de la liste de jumelage *Bluetooth* de l'enceinte 19

Utilisation de l'application SoundTouch® 19

Connexions câblées

Raccordement à la prise AUX 20

Voyants d'état

Voyant Wi-Fi® 22
Voyant *Bluetooth* 22
Voyant AUX 23
Voyant SoundTouch® 23

Fonctionnalités avancées

Mise à jour du logiciel 24
Désactiver la fonctionnalité Wi-Fi 24
Réactivation de la fonction Wi-Fi 24

Entretien

Nettoyage de l'enceinte 25
Service client 25
Garantie limitée 25
Caractéristiques techniques 25
Remplacement de la pile de la télécommande 26

Résolution des problèmes


Solutions aux problèmes courants 27
Réinitialisation de l'enceinte 29

Annexe : Configuration de l'ordinateur


Configuration de l'enceinte à l'aide d'un ordinateur 30
    Avant de commencer 30
    Configuration de l'ordinateur 30

Que contient l'emballage

Déballez les éléments avec précaution et vérifiez la présence de tous les composants décrits ci-dessous.

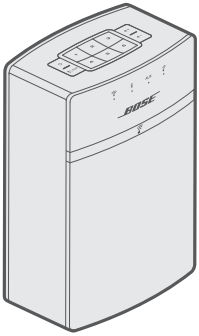

Enceinte sans fil SoundTouch® 10

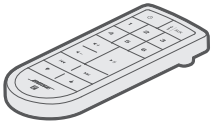

Télécommande



Cordon d'alimentation*

* Cet appareil peut être livré avec plusieurs cordons d'alimentation. Utilisez le cordon d'alimentation approprié à votre pays.

Remarque : si l'un des composants de l'enceinte est endommagé, n'essayez pas de l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose® agréé ou le service client de Bose. Consultez le site : global.Bose.com/Support/ST10 pour plus d'informations.

Conseils de positionnement


Pour éviter les interférences, éloignez tout autre appareil sans fil de 0,3 à 0,9 m de l'enceinte. Ne placez pas l'enceinte sur une étagère métallique ou à proximité d'une source de chaleur directe.

- Placez l'enceinte sur ses pieds en caoutchouc sur une surface stable et plane.
- Veillez à ne PAS placer l'enceinte sur un appareil audio/vidéo (radio, téléviseur, etc.) ou sur un autre objet susceptible de générer de la chaleur. La chaleur générée par ces appareils peut dégrader les performances de l'enceinte.
- Veillez à ne PAS placer d'objets sur l'enceinte.
- Placez la barre de son à proximité d'une prise électrique.

Branchez l'enceinte sur une prise de courant

Avant de configurer l'enceinte sur le réseau, raccordez-la à l'alimentation électrique.

1. Raccordez le cordon d'alimentation au connecteur d'alimentation de l'enceinte.

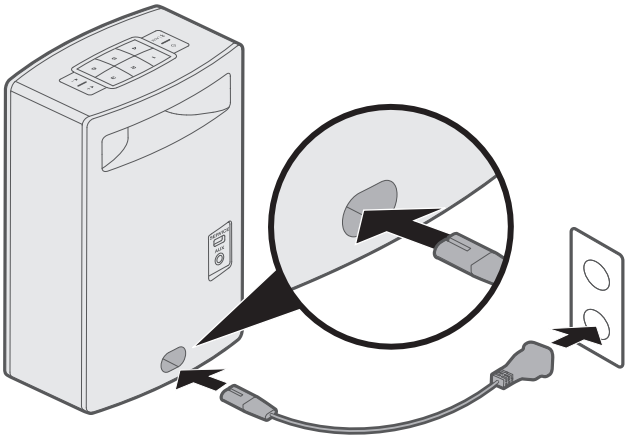

2. Branchez l'autre extrémité du cordon à une prise secteur.

Mettez l'enceinte sous tension

Sur le pavé de touches de la télécommande, appuyez sur la touche ⏻.

Conseil : pour mettre l'enceinte sous tension, vous pouvez également appuyer sur une touche de présélection ou sur ᛒ | **AUX**.

Touches de commande

Les commandes sont regroupées sur le pavé de touches et la télécommande.

Conseil : vous pouvez également contrôler l'enceinte à l'aide de l'application SoundTouch®.

- **Pavé de touches** : permet de mettre l'enceinte sous tension, de définir et d'utiliser vos présélections, de régler le volume, et d'activer les sources *Bluetooth* et auxiliaires.
- **Télécommande** : fournit les mêmes fonctionnalités que le pavé de touches, et permet d'effectuer les opérations suivantes : saut arrière/saut avant, lecture/pause et touches des mentions « J'aime »/« Je n'aime pas ».

Touche	Description
1 2 3 4 5 6	Six touches de présélection : • Maintenez enfoncée l'une de ces touches pour définir un préréglage • Appuyez sur une présélection pour démarrer la lecture
ᛒ | AUX	Touche *Bluetooth*/AUX : • Appuyez sur cette touche pour basculer entre la source *Bluetooth* et la source auxiliaire • Le voyant sur la façade de l'enceinte indique la source (reportez-vous à la page 23)
🔊+ 🔉–	Augmentation/réduction du volume : appuyez pour augmenter ou diminuer le volume
⏮ ⏭	Appuyez sur cette touche pour effectuer un retour rapide/une avance rapide au sein des pistes (télécommande uniquement)
⏯	• Appuyez sur cette touche pour démarrer/mettre en pause la lecture d'une piste audio • Appuyez sur cette touche pour désactiver/réactiver le son de l'appareil raccordé à la prise AUX (télécommande uniquement)
👍 👎	Appuyez sur cette touche pour attribuer une mention J'aime/ Je n'aime pas au contenu en cours de lecture (télécommande uniquement)

L'application SoundTouch® permet de configurer et contrôler SoundTouch® à partir de votre smartphone, tablette ou ordinateur. Cette application peut donc transformer votre périphérique intelligent en une télécommande perfectionnée pour votre enceinte.

Elle permet en effet de gérer la configuration de votre système SoundTouch®, d'ajouter des services musicaux, d'explorer des stations de radio Internet locales et mondiales, de définir et modifier des présélections, et de diffuser de la musique. De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées périodiquement.

Remarque : si vous avez déjà configuré SoundTouch® pour une autre enceinte, reportez-vous à la section « Utilisateurs SoundTouch® existants », page 14.

Téléchargement et installation de l'application SoundTouch®

Sur votre smartphone ou tablette, téléchargez l'application Bose® SoundTouch®.

SoundTouch® app

- **Pour un smartphone Apple :** téléchargez l'application depuis l'App Store
- **Pour un smartphone Android™ :** téléchargez l'application depuis Google Play™ Store
- **Pour un Amazon Kindle Fire :** téléchargez l'application via l'Appstore Amazon pour Android

Download on the App Store | GET IT ON Google Play | Available at amazon

Suivez les instructions de l'application pour procéder à la configuration, notamment ajouter l'enceinte à votre réseau Wi-Fi, créer un compte SoundTouch®, ajouter une bibliothèque musicale et utiliser les services musicaux.

Après avoir configuré l'enceinte sur votre réseau Wi-Fi, vous pouvez la contrôler à partir d'un smartphone ou d'une tablette connectés au même réseau.

Remarque : Pour savoir comment utiliser un ordinateur pour la configuration, reportez-vous à la page 30.

Conseil : Après avoir configuré l'enceinte sur votre réseau Wi-Fi, vous pouvez la contrôler à partir d'un smartphone ou d'une tablette connectés au même réseau. Téléchargez l'application SoundTouch® sur le périphérique intelligent. Vous devez utiliser le même compte SoundTouch pour tous les périphériques connectés à l'enceinte.

Centre d'assistance SoundTouch®

global.Bose.com/Support/ST10

Cette page Web permet d'accéder au centre d'assistance, qui contient des notices d'utilisation, des articles, des conseils, des didacticiels, une vidéothèque et la communauté de propriétaires où vous pouvez publier des questions et des réponses.

Ajout de l'enceinte à un compte existant

Si vous avez déjà configuré SoundTouch® sur une autre enceinte, il n'est pas nécessaire de télécharger à nouveau l'application SoundTouch®.

Dans l'application, sélectionnez ☰ **> Réglages > Ajouter ou reconnecter l'enceinte**.

L'application vous guidera tout au long de la configuration.

Connexion de l'enceinte à un nouveau réseau

En cas de modification des informations concernant votre réseau, vous devez ajouter votre enceinte à votre nouveau réseau. Vous pouvez effectuer cette opération en plaçant l'enceinte en mode de configuration.

1. Dans l'application, sélectionnez ☰ **> Réglages > Paramètres de l'enceinte** et sélectionnez l'enceinte.
2. Sélectionnez **CONNECTER L'ENCEINTE**.

   L'application vous guidera tout au long de la configuration.


Vous pouvez définir six présélections qui vous permettront d'accéder directement à un service de diffusion en streaming, une station radio Internet, une liste de lecture, un artiste, un album ou un enregistrement dans votre musicothèque. Votre musique est accessible à tout moment, d'un simple appui sur un bouton dans l'application SoundTouch®.

Avant d'utiliser les présélections, notez les points suivants :

- Il est possible de définir des présélections depuis l'application ou la télécommande.
- Si la source d'une présélection est votre bibliothèque musicale, l'ordinateur sur lequel elle est enregistrée doit être sous tension et connecté au même réseau que l'enceinte SoundTouch®.
- Vous ne pouvez pas définir de présélections en mode *Bluetooth* ou AUX.

Définition d'une présélection


1. Diffusez votre musique à l'aide de l'application.
2. Pendant l'écoute d'une source musicale, maintenez enfoncée l'une des touches de présélection du pavé de touches ou de la télécommande jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.

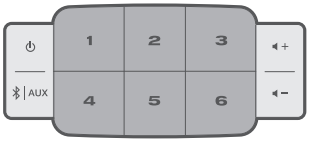



Lecture d’une présélection

Après avoir personnalisé vos présélections, appuyez sur la touche de l’une d’entre elles sur le pavé de touches ou la télécommande pour l’exécuter.

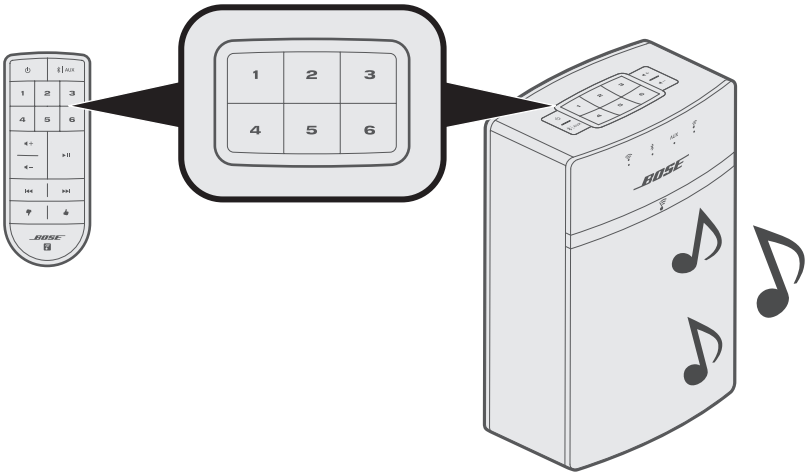


Remarque : Pour plus d’informations sur l’utilisation de l’application SoundTouch® pour lire vos présélections, consultez la page global.Bose.com/Support/ST10

La technologie sans fil *Bluetooth* vous permet d'écouter la musique enregistrée sur des smartphones, tablettes, ordinateurs ou autres appareils compatibles *Bluetooth* sur votre enceinte. Avant de pouvoir diffuser la musique enregistrée sur un périphérique mobile, vous devez connecter ce périphérique à votre enceinte.

Connexion de votre périphérique mobile

1. Sur le pavé de touches ou sur la télécommande de l'enceinte, appuyez sur la touche ᛒ | **AUX** jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth* clignote en bleu.

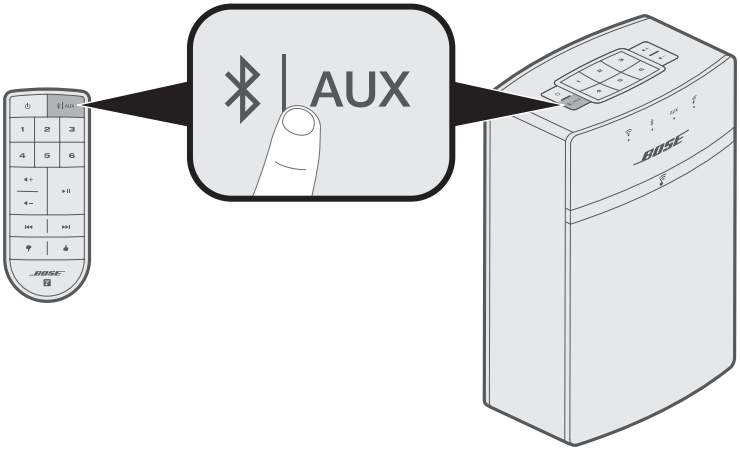

Conseil : vous pouvez également maintenir enfoncée la touche ᛒ | **AUX** pendant deux secondes pour connecter un périphérique.

Vérifiez que le voyant *Bluetooth* clignote en bleu avant de connecter votre périphérique mobile.

2. Sur votre périphérique mobile, activez la fonction *Bluetooth*.

   Conseil : l'option *Bluetooth* se trouve généralement dans le menu Réglages.

3. Sélectionnez votre enceinte SoundTouch® dans la liste des périphériques mobiles.



Remarque : recherchez le nom que vous avez saisi pour votre enceinte dans l'application SoundTouch®. Si vous n'avez pas attribué de nom à l'enceinte, le nom par défaut s'affiche.

Une fois la connexion terminée, votre enceinte SoundTouch® apparaît connectée dans la liste des périphériques.

Déconnexion d'un périphérique mobile

Désactivez la fonction *Bluetooth* de votre périphérique mobile.

Reconnexion d'un périphérique mobile

Sur le pavé de touches ou sur la télécommande de l'enceinte, appuyez sur la touche ᛒ | **AUX** jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth* clignote en bleu.

Votre enceinte tente de se reconnecter au périphérique mobile le plus récemment connecté.

Remarque : le périphérique mobile doit se trouver dans le champ de portée de l'enceinte (9 m) et être sous tension.

Connexion via la fonction *Bluetooth* de votre périphérique mobile

1. Sur votre périphérique mobile, activez la fonction *Bluetooth*.

   Conseil : l'option *Bluetooth* se trouve généralement dans le menu Réglages.

2. Sélectionnez votre enceinte dans la liste des périphériques mobiles.

   Votre enceinte se met sous tension et émet une tonalité.

Suppression de la liste de jumelage *Bluetooth* de l'enceinte

Sur le pavé de touches ou la télécommande, appuyez sur la touche ᛒ | **AUX** (pendant 10 secondes) jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth* clignote deux fois en blanc.

L'enceinte est prête à être connectée à un périphérique (reportez-vous à la page 17).

Utilisation de l'application SoundTouch®

Vous pouvez également effacer la liste de jumelage à l'aide de l'application.


1. Dans l'application, sélectionnez ☰ **> Réglages > Paramètres de l'enceinte** et sélectionnez l'enceinte.

2. Ouvrez l'option de menu *Bluetooth* et effacez la liste de jumelage.

Raccordement à la prise AUX

L'entrée AUX permet de connecter votre enceinte à la sortie audio d'un smartphone, d'une tablette, d'un ordinateur ou de tout autre type de lecteur audio. Le connecteur AUX permet de raccorder la fiche d'un câble stéréo de 3,5 mm (non fourni).


1. Utilisez un câble stéréo pour raccorder votre lecteur audio au connecteur **AUX** de l'enceinte.

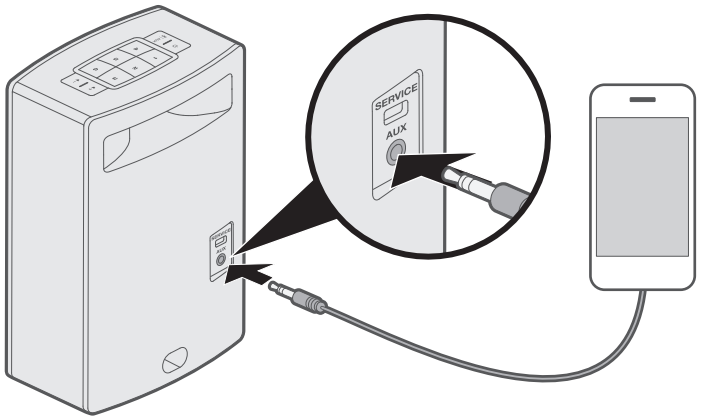

2. Sur le pavé de touches ou sur la télécommande de l'enceinte, appuyez sur la touche ᛒ | **AUX** jusqu'à ce que le voyant AUX clignote en blanc.

3. Lancez la lecture sur le périphérique mobile.

La façade de l'enceinte comporte des voyants qui indiquent l'état de l'enceinte.
Ces voyants s'allument en fonction de l'état de l'enceinte (reportez-vous à la page 22).

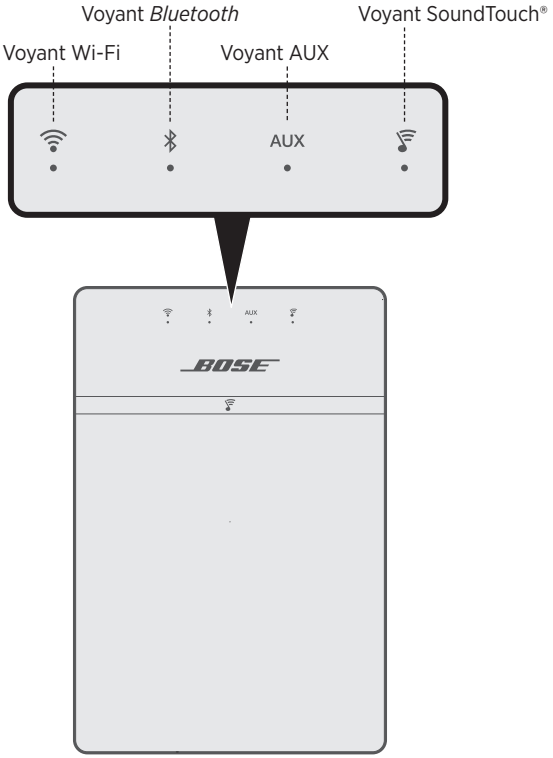

Voyant Wi-Fi®

Activité du voyant	État
Blanc clignotant	Recherche d'un réseau Wi-Fi
Blanc fixe (faible)	Mode d'économie d'énergie et connexion établie au réseau Wi-Fi
Blanc fixe (lumineux)	Enceinte sous tension et connectée au réseau Wi-Fi
Orange fixe	Enceinte en mode de configuration
Orange clignotant	Déconnectée du réseau Wi-Fi
Éteint	Mise en réseau désactivée

Voyant *Bluetooth*

Activité du voyant	État
Bleu clignotant	Prête à être connectée
Blanc clignotant	Connexion en cours
Blanc fixe	Connecté

Voyant AUX

Activité du voyant	État
Blanc fixe	L'enceinte est prête à lire le contenu d'un appareil mobile.


Voyant SoundTouch®

Activité du voyant	Région
Blanc clignotant	Connexion en cours à l'application SoundTouch®.
Blanc fixe	Lecture audio via l'application SoundTouch®
Orange fixe	• Enceinte, source ou station non disponible • Présélection vide ou non valide

Mise à jour du logiciel


L'application SoundTouch® vous informe des mises à jour logicielles disponibles ; vous pouvez alors mettre à jour le logiciel via l'application. Vous pouvez également mettre à jour le logiciel à l'aide du pavé de touches.

1. Mettez l'enceinte sous tension.
2. Sur le pavé de touches, maintenez enfoncées les touches **4** et – (pendant cinq secondes).

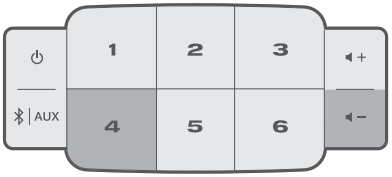

Désactiver la fonctionnalité Wi-Fi

1. Mettez l'enceinte sous tension.
2. Sur le pavé de touches, maintenez enfoncées les touches **3** et – (pendant cinq secondes).

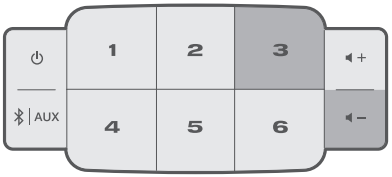

Lorsque le réseau sans fil est désactivé, le voyant Wi-Fi s'éteint.

Réactivation de la fonction Wi-Fi

Après avoir mis l'enceinte sous tension, maintenez enfoncées les touches **3** et – (pendant cinq secondes).

Le voyant Wi-Fi s'allume lorsque la connexion sans fil est activée.

Nettoyage de l'enceinte

- Nettoyez la surface de l'enceinte avec un chiffon doux et humide.
- N'utilisez pas de produit en bombe à proximité de l'enceinte. N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques, ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures.

Service client

Pour obtenir de l'aide sur l'utilisation de votre enceinte, consultez la page :

global.Bose.com/Support/ST10

Garantie limitée

Votre casque est couvert par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse global.Bose.com/warranty pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page global.Bose.com/register. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Caractéristiques techniques


Alimentation

Entrée : 100-240 V ∿ 50/60 Hz, 30 W


Remplacement de la pile de la télécommande

AVERTISSEMENT : l'ingestion d'une pile présente un risque de brûlure chimique. La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si cette pile bouton est avalée, elle peut provoquer en moins de 2 heures des brûlures internes graves pouvant entraîner la mort. Conservez les piles et batteries, neuves ou usagées, hors de portée des enfants. S'il n'est plus possible de fermer totalement le logement de la pile, cessez d'utiliser la télécommande et tenez-la hors de portée des enfants. Si vous pensez que les piles ont peut-être été avalées ou placées à l'intérieur du corps, consultez immédiatement un organisme médical. Pour éviter tout risque d'explosion, d'incendie ou de brûlure chimique, remplacez avec précaution la pile et utilisez uniquement une pile au lithium approuvée (p. ex., UL) de 3 volts de type CR2032 ou DL2032. Mettez rapidement au rebut les piles usagées de façon adéquate. Ne rechargez pas, ne démontez pas et ne portez pas les piles et batteries à une température supérieure à 100 °C, et ne les incinérez pas.


1. À l'aide d'une pièce de monnaie, faites tourner le couvercle de la pile vers la gauche.

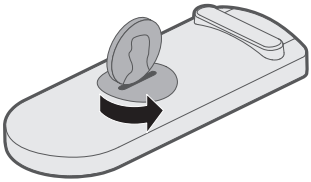

2. Retirez le couvercle. Insérez la nouvelle pile côté plat vers le haut, avec le symbole + apparent.

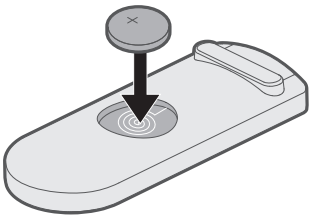

3. Remettez le couvercle en place et faites-le pivoter vers la droite pour le verrouiller.

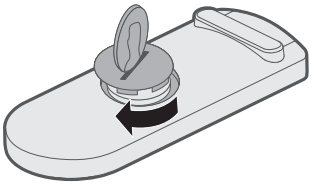

En cas de problèmes avec votre enceinte :

- Branchez votre enceinte sur une prise de courant.
- Vérifiez la bonne fixation de tous les câbles.
- Vérifiez les voyants d'état de l'enceinte (reportez-vous à la page 21).
- Éloignez l'enceinte et le périphérique mobile de toute source d'interférences (routeur sans fil, téléphone sans fil, téléviseur, four à micro-ondes, etc.).
- Placez l'enceinte dans le champ de portée de votre routeur sans fil ou du périphérique mobile recommandé pour un fonctionnement correct.

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, consultez le tableau ci-dessous pour identifier les symptômes et trouver des solutions aux problèmes courants. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose.

Solutions aux problèmes courants

Le tableau suivant présente les symptômes de problèmes courants et les solutions possibles.


Symptôme	Solution
L'enceinte ne répond pas lors de la configuration	Si les voyants d'état sont éteints : • Sur le pavé de touches de l'enceinte, maintenez enfoncée la touche ⏻ pendant deux secondes, puis relâchez-la. • Lorsque l'enceinte se met sous tension, reprenez la configuration.
Le bouton de mise sous/hors tension ne permet pas de mettre l'enceinte sous tension	Votre enceinte est peut-être en mode veille. Pour quitter le mode veille, sur le pavé de touches de l'enceinte, maintenez enfoncée la touche ⏻ pendant deux secondes, puis relâchez-la.

Symptôme	Solution
Impossible de terminer la configuration réseau	• Sélectionnez le nom de réseau correct et saisissez le mot de passe correspondant. • Connectez le périphérique et l'enceinte au même réseau Wi-Fi. • Placez l'enceinte dans le champ de portée du routeur. • Activez la fonction Wi-Fi sur le périphérique (mobile ou ordinateur) que vous utilisez pour la configuration. • Fermez les autres applications ouvertes. • Si vous utilisez un ordinateur pour la configuration, vérifiez les paramètres du pare-feu afin de vous assurer que l'application SoundTouch® et le serveur musical SoundTouch® font partie des programmes autorisés. • Réinitialisez votre périphérique mobile ou votre ordinateur, ainsi que votre routeur. • Réinitialisez l'enceinte (reportez-vous à la page 29). • Si votre routeur prend en charge à la fois les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, vérifiez que le périphérique mobile ou l'ordinateur et l'enceinte sont connectés à la même bande de fréquences. • Désinstallez l'application, réinitialisez l'enceinte (reportez-vous à la page 29), puis recommencez le processus de configuration.
Impossible de se connecter au réseau	Si les informations réseau ont changé ou si vous souhaitez connecter l'enceinte à un autre réseau, reportez-vous à la page 14.
Absence de son ou son intermittent	• Le cas échéant, interrompez toute autre diffusion audio ou vidéo en cours. • Coupez le son ou augmentez le volume sur votre enceinte et sur votre périphérique mobile. • Débranchez le cordon d'alimentation et rebranchez-le au bout d'une minute. • Réinitialisez votre périphérique mobile ou votre ordinateur, ainsi que votre routeur.
Lecture audio *Bluetooth* impossible	• Configurez tout d'abord l'application SoundTouch®, puis installez toutes les mises à jour. • Connectez un périphérique mobile (reportez-vous à la page 17). • Effacez la liste de jumelage de l'enceinte (reportez-vous à la page 19). • Essayez de jumeler un autre périphérique mobile. Sur votre périphérique mobile : • Désactivez, puis activez de nouveau la fonction *Bluetooth*. • Supprimez l'enceinte du menu *Bluetooth*. Renouvelez la connexion. • Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre périphérique mobile. • Reportez-vous à la section « Absence de son ou son intermittent ».
Graves trop puissants ou trop faibles	Ajuste le niveau des graves de l'enceinte dans l'application: 1. Dans l'application, sélectionnez ☰ **> Réglages > Paramètres de l'enceinte**, puis sélectionnez l'enceinte. 2. Ajustez le niveau des graves de l'enceinte.

Réinitialisation de l’enceinte

Une réinitialisation efface tous les réglages de source et de volume, ainsi que les paramètres réseau de l’enceinte, qui retrouve alors sa configuration d’origine.

1. Mettez l’enceinte sous tension.
2. Sur le pavé de touches, maintenez enfoncées les touches 1 et – (pendant environ 10 secondes).

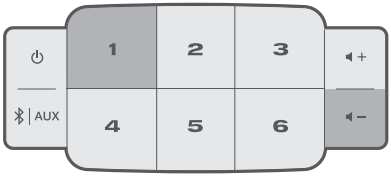

   L’enceinte redémarre et le voyant Wi-Fi s’allume en orange (mode de configuration).

3. Lancez l’application SoundTouch® sur votre smartphone ou tablette, et ajoutez l’enceinte à votre réseau (reportez-vous à la page 14).

Configuration de l'enceinte à l'aide d'un ordinateur

Vous pouvez configurer l'enceinte avec un ordinateur plutôt qu'avec un smartphone ou une tablette.

Avant de commencer

- Placez l'enceinte à proximité de votre ordinateur.
- Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à votre réseau Wi-Fi.
- Procurez-vous un câble USB A à Micro-USB B (non fourni).

Remarques :

- Un câble USB A à Micro-USB B est normalement utilisé pour charger les appareils mobiles. Vous pouvez également acheter cet accessoire dans un magasin d'électronique grand public. Si vous ne possédez pas ce câble, contactez le service client de Bose.
- Le connecteur USB à l'arrière de l'enceinte est réservé à la configuration via un ordinateur. Ce connecteur USB n'est pas conçu pour charger des smartphones, tablettes ou appareils similaires, ni l'enceinte proprement dite.

Configuration de l'ordinateur

Lors de la configuration, l'application vous invite à raccorder provisoirement le câble USB de l'ordinateur à l'enceinte. Ne connectez pas le câble USB avant d'en avoir reçu l'instruction par l'application.

1. Branchez le cordon secteur à une prise électrique.
2. Ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur et accédez à la page :

   global.Bose.com/Support/ST10

   Conseil : utilisez l'ordinateur sur lequel votre bibliothèque musicale est enregistrée.
3. Téléchargez et exécutez l'application SoundTouch®.

   L'application vous guidera tout au long de la configuration.
4. Une fois la configuration terminée, débranchez le câble USB de votre ordinateur et de votre enceinte. Placez l'enceinte à son emplacement définitif.



©2019 Bose Corporation
100 The Mountain Road
Framingham, MA 01701-9168 États-Unis
AM785169 Rév. 03