
NAVIGATION DANS LA PAGE PRINCIPALE

Fenêtre de la page principale :

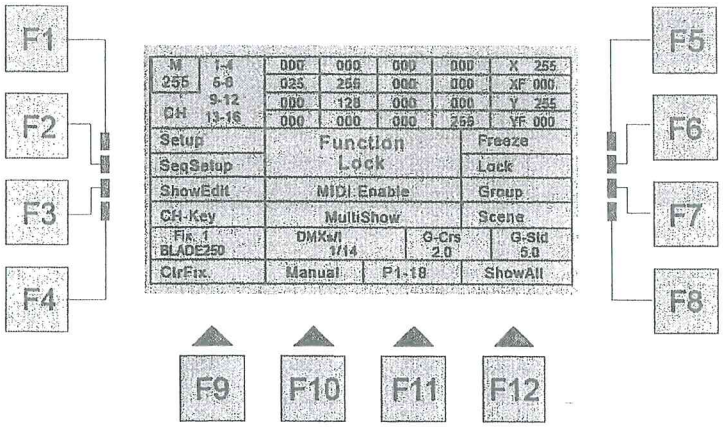

M : Situé en haut à gauche de l'écran LCD, il indique le niveau général des canaux indiqués, gradué de 0 à 255.

CH : 20 cases de données numériques indiquant les valeurs des potentiomètres 1 à 16 ainsi que du joystick (X, XF, Y et YF).

Setup : Donne accès au menu Setup, lequel inclus la configuration des projecteurs et les paramètres de fonction.

SeqSetup : Permet de créer une séquence à partir des shows.

ShowEdit : Permet d'éditer un show.

CH-Key : Permet d'entrer directement les valeurs numériques d'un canal donné en utilisant le pavé numérique (touches Show).

Freeze : Permet de geler tous les projecteurs sélectionnés afin de pouvoir conserver les valeurs de tous les canaux donnés par les potentiomètres, les scènes ou les shows.

Lock : Permet de bloquer tout changement inopportun quant à la configuration générale de la console. Le déblocage ne s'effectue qu'en entrant correctement le mot de passe.

Group : Permet de grouper plusieurs projecteurs, ce qui réduit les manipulations pour des projecteurs identiques.

Scene : Donne accès au menu Scene qui permet de créer, de copier, de capturer et de détecter les scènes.

Clr Fix : Efface tous les projecteurs du programmateur sauf ceux qui sont en mode Freeze.

Auto / Manual / Music : Permet le choix du mode de fonctionnement des shows.

P1-18 / P19-36 : Commute des shows P1-18 aux shows P19-36.

ShowAll : Affiche la feuille de patch des projecteurs.

Function Free / Lock : Indique l'état de la fonction Free / Lock.

MIDI: Enable : Indique si le MIDI est ou non activé.

MultiShow / SingleShow : Indique si vous êtes en mode SingleShow ou en mode MultiShow.

DMX s / l: Indique l'adresse DMX de départ du projecteur et le nombre de canaux DMX utilisés par celui-ci.

G-Crs : Indique la valeur du temps de fondu pour la totalité du show.

G-Std : Indique le temps d'attente entre chaque pas pour la totalité du show.