
NAVIGATION DANS LA PAGE PRINCIPALE

RESTITUER DES SHOWS

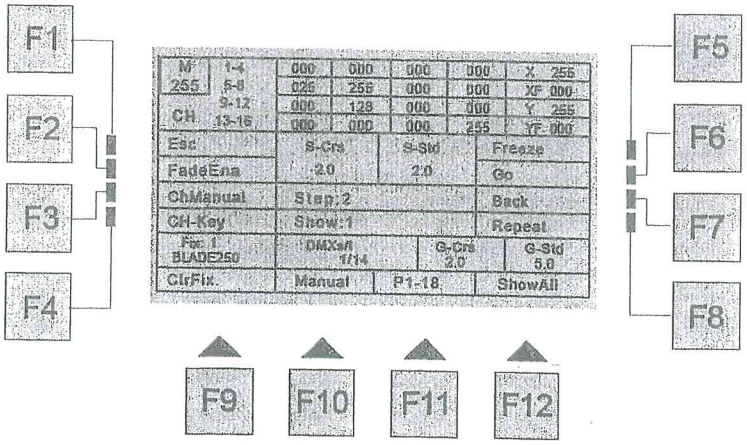

Fade Ena / Dis : Permet de passer du mode Fade Enable au mode Fade Disable ; le premier activant le mode Cross Time et le second désactivant ce mode.

ChManual : Interromps le paramètre d'un projecteur dans un show de façon à pouvoir le contrôler directement à partir du potentiomètre correspondant.

Go : Passe au pas suivant.

Back : Revient au pas précédent.

Repeat : Répète le pas en cours.

S-Crs : indique le temps de fondu du pas.

S-Std : Indique le temps d'attente du pas.

Cette console dispose d'un maximum de 36 shows. Lorsque vous accéder à la page principale, vous devez tout simplement appuyer sur la touche correspondante dans la section Show pour charger et restituer le show disponible dans la librairie. Dans ce cas, la LED associé va s'allumer, vous indiquant que le show est actif. L'écran LCD vous indique l'état d'exécution du show tel que le pas en cours, les temps d'attente et de fondu, le mode d'exécution, etc. Appuyez à nouveau sur cette touche (ou sur la touche Esc) pour quitter le show.

Si vous avez opté pour le mode MultiShow, vous pouvez sélectionner plusieurs scènes à la fois.

Utilisez la touche F10 pour faire défiler les différents modes de restitution des shows. En mode Auto, les shows seront restitués avec les temps d'attente et de fondu déjà configurés. Vous pouvez intervenir sur ces 2 paramètres en utilisant les touches Stand Time et Cross Time. En mode Manual, appuyez sur les touches Go ou Back (F6 ou F7) pour passer au pas suivant ou au pas précédent de votre show ; le show sera alors restitué en pas à pas. En mode Music, la restitution du show dépendra du tempo musical.

RESTITUER UNE SEQUENCE

Votre console vous permet de lier différents shows pour construire une séquence. Pour la restituer, appuyez simplement sur la toucher Sequencer, sa LED s'allume alors. L'écran LCD affiche le show en cours ainsi que son pas. Tous les shows contenus dans la séquence vont alors s'exécuter un à un. Appuyez à nouveau sur cette touche (ou sur la touche Esc) pour quitter la séquence.