RESTITUER UNE SCENE

Cette console dispose de 128 scènes. Appuyez simplement sur une des 16 touches Scene pour restituer celle de votre choix. La LED s'allume indiquant que la scène est activée. Notez que vous ne pouvez sélectionner qu'une seule scène à la fois. Appuyez à nouveau sur cette touche pour quitter la scène (sa LED s'éteint).

CHOISIR DES PROJECTEURS

Cette console vous permet de contrôler jusqu'à 64 projecteurs assignés dans le patch. Les projecteurs peuvent être contrôlés à l'aide des potentiomètres et être inclus dans n'importe quel scène ou show, permettant ainsi une parfaite flexibilité.
Combinées avec les touches Bank, les touches Fixture permettent la sélection de chaque projecteur. La LED correspondante clignote de façon régulière, indiquant que le projecteur est sélectionné et que les potentiomètres sont actifs. Vous pouvez maintenant utiliser ces derniers pour configurer les paramètres de vote projecteur. Le comportement de la LED vous indique l'état de votre projecteur.

GROUPER DES PROJECTEURS

Vous avez la possibilité de créer jusqu'à 9 groupes de projecteurs. Ces groupements vous permettent de réduire le travail que vous pourriez effectuer sur des projecteurs similaires. Pour sélectionner un groupe, appuyez sur la touche correspondante dans la section Group. Sa LED va alors clignoter vous indiquant que tous les projecteurs de ce groupe sont actifs. Appuyez à nouveau sur cette touche pour quitter le groupe.


GELER UN PROJECTEUR

Cette fonction vous permet de maintenir tous les projecteurs sélectionnés dans un état donné par les potentiomètres, les scènes ou les shows. Avant d'effectuer cette opération, assurez-vous que les projecteurs peuvent être contrôlés par les potentiomètres. Commencez par sélectionner un projecteur (sa LED clignote de façon régulière) puis appuyez sur la touche F5 pour le geler ; sa LED va alors clignoter irrégulièrement. Appuyez simplement sur la touche du projecteur pour le dégeler.

MOT DE PASSE ET FONCTION DE BLOCAGE

La première fois que vous entrez dans le menu de configuration après la mise sous tension de votre console, il vous sera demandé un mot de passe de 6 chiffres à entrer avec le pavé numérique. Par défaut, le mot de passe est 1-6-8-1-6-8.
Ce mot de passe protége toutes les données de votre console contre tout changement inopportun. L'écran LCD affiche Function Lock tant que vous n'avez pas entré correctement le mot de passe. Ceci fait, vous pouvez désormais accéder à n'importe quel menu, l'écran LCD affichant alors Function Free. Mémorisez ce mot de passe car il vous sera demander chaque fois que vous allumerez votre console. Pour changer votre mot de passe, reportez-vous au paragraphe Menu de configuration.

CONFIGURATION DU SEQUENCEUR

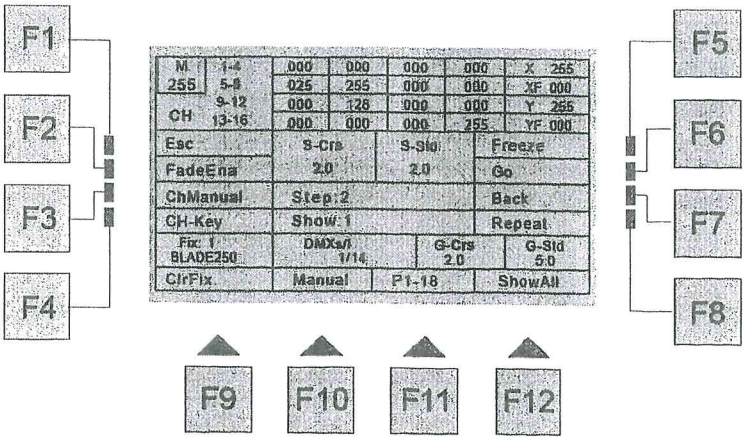

Dans le menu de la page principale, appuyez sur F2 (SeqSetup) pour accéder à la configuration du séquenceur. Ce menu vous permet de disposer de 100 shows pour créer votre séquence, les shows apparaissant à l'écran.
Vous pouvez sélectionner les shows désirés avec les touches Show et désélectionner les shows inutiles à l'aide de la touche F12 (Delete). Utilisez la touche F11 pour accéder au shows 19 / 36 et la touche F9 (Esc) pour revenir au menu précédent. L'enregistrement se fait automatiquement.