
ESL - 982, AVENUE DES PLATANES - BOIRARGUES - 34970 LATTES - FRANCE
TEL : 04 99 13 28 28 - FAX : 04 99 13 28 29 - e-mail : esl@esl-france.com - WEB : www.esl-france.com


NAVIGATION DANS LA PAGE PRINCIPALE

MENU DE CONFIGURATION DES GROUPES

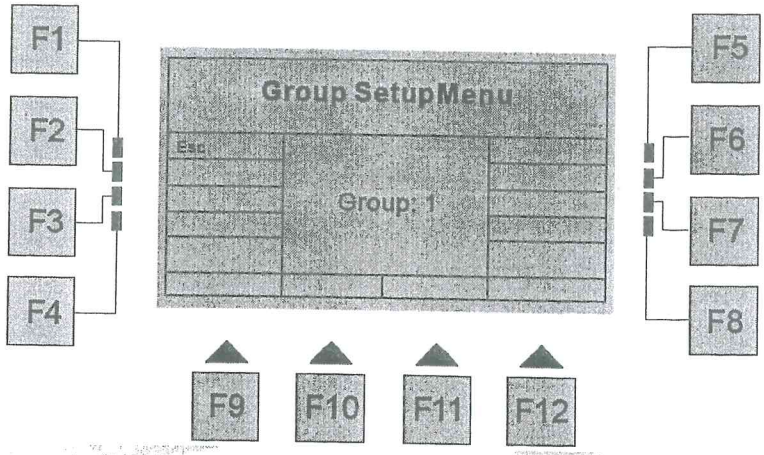

Dans le menu de la page principale, appuyez sur F7 (Group) pour accéder à la configuration des groupes. Ce menu vous permet de regrouper plusieurs projecteurs. Commencer par sélectionner un numéro de groupe en appuyant sur la touche Group (l'écran LCD affiche alors ce numéro). Puis à l'aide des touches Bank et Fixture, sélectionnez vos projecteurs. Il est recommander de grouper uniquement les projecteurs de même type. Utilisez la touche F1 (Esc) pour revenir au menu précédent. L'enregistrement se fait automatiquement.

Fenêtre du menu de configuration :

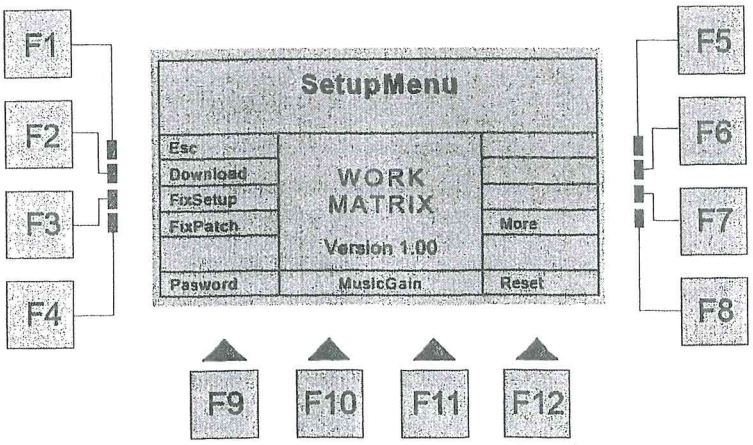

Dans le menu de la page principale, appuyez sur F1 (Setup) pour accéder au menu de configuration. Si Function Lock est affiché, vous devrez entrer votre mot de passe. Voici le détail des indications affichées à l'écran :

Esc :	Pour revenir au menu précédent.
Download :	Pour échanger des données avec la carte CF ou un PC.
FixSetup :	Pour accéder au menu Fixture Setup.
FixPatch :	Permet de patcher jusqu'à 64 projecteurs.
Password :	Permet de changer le mot de passe.
More :	Pour accéder au menu Miscellaneous Options (options supplémentaires) permettant une configuration étendue de la console.
Music Gain :	Pour régler le gain du signal sonore.
Reset :	Permet d'effacer la totalité des shows, scènes et librairies et de rétablir la console dans ses paramètres par défaut.