
ESL - 982, AVENUE DES PLATANES - BOIRARGUES - 34970 LATTES - FRANCE
TEL : 04 99 13 28 28 - FAX : 04 99 13 28 29 - e-mail : esl@esl-france.com - WEB : www.esl-france.com

MENU DE CONFIGURATION


Configuration de vos projecteurs

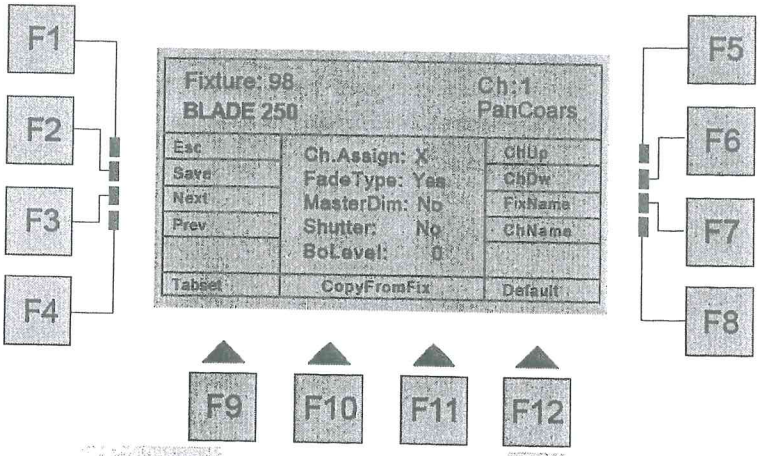

Dans le menu de configuration, appuyez sur F3 (FixSetup) pour accéder au menu de configuration de vos projecteurs. Voici le détail des indications affichées à l'écran :
En haut à gauche, « Fixture: 98 BLADE 250 » indique le type de projecteur sélectionné et en haut à droite, « Ch: 1 PanCoars » indique le numéro de canal ainsi que le nom du projecteur. La case centrale en affiche les paramètres.

Esc : Pour revenir au menu précédent.
Save : Pour enregistrer les réglages du projecteur.
Next / Prev : Pour se déplacer dans la librairie des 255 projecteurs disponibles.
Ch Up/ Dw : Pour assigner les différents canaux DMX.
FixName : Permet de nommer le projecteur.
ChName : Permet de nommer les paramètres du projecteur.
Tabset : Permet de donner jusqu'à 48 valeurs DMX prédéfinies pour le canal.
Copy FromFix : Remplace le projecteur courant par un nouveau.
Default : Permet de rétablir les paramètres par défaut.

Nommer vos projecteurs

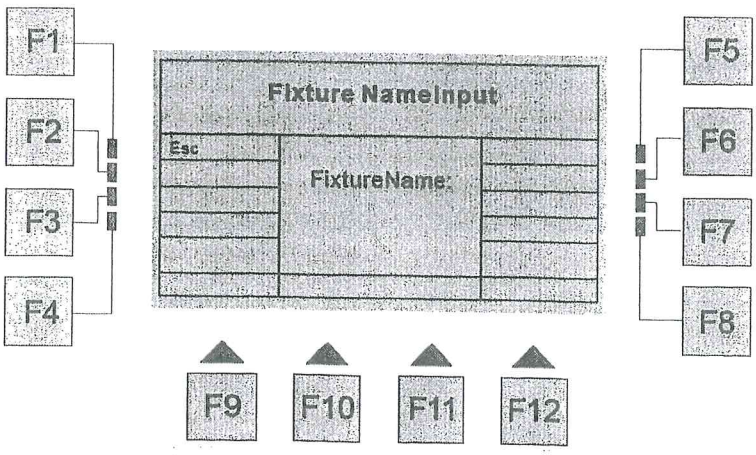

Dans le menu de configuration de vos projecteurs, appuyez sur F7 (FixName). Une nouvelle fenêtre apparaît alors vous demandant d'entrer un nom (maximum 8 caractères) pour ce projecteur. Utilisez le potentiomètre 1 pour sélectionner la première lettre du nom, et ainsi de suite jusqu'au potentiomètre 8 pour la dernière lettre.
Appuyez sur la touche F1 (Esc) pour revenir au menu précédent.