
ESL - 982, AVENUE DES PLATANES - BOIRARGUES - 34970 LATTES - FRANCE
TEL : 04 99 13 28 28 - FAX : 04 99 13 28 29 - e-mail : esl@esl-france.com - WEB : www.esl-france.com


MENU DE CONFIGURATION

Menu de chargements

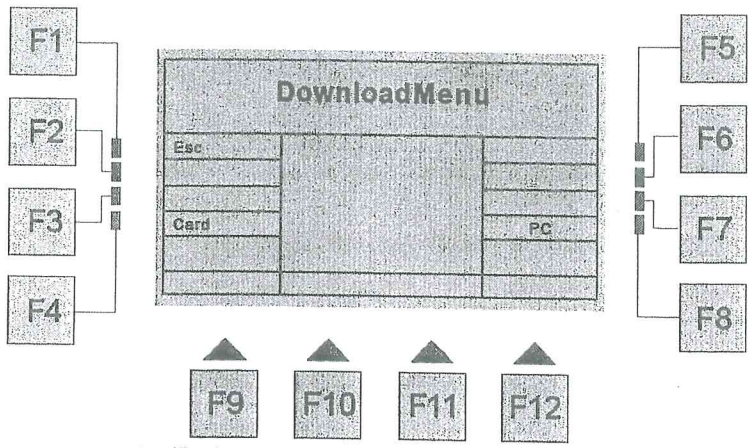

Dans le menu de configuration, appuyez sur F2 (Download) pour accéder au menu de chargements.
Dans ce menu, appuyez sur F4 (Card) pour accéder au menu de la carte mémoire et sur F8 (PC) pour accéder au menu PC.
Appuyez sur la touche F1 (Esc) pour quitter ce menu.

Menu carte mémoire

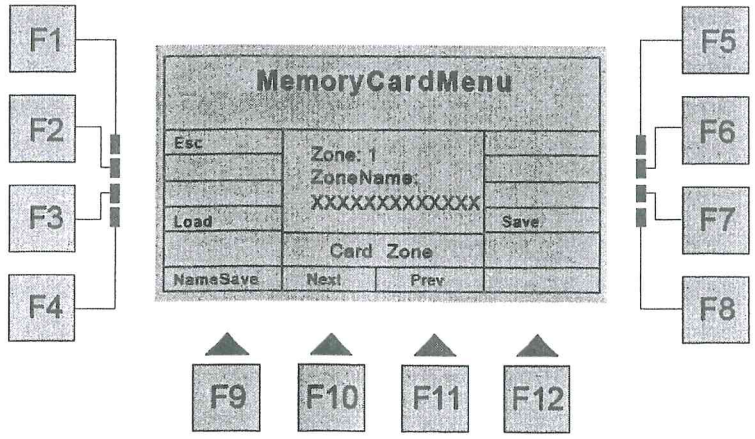

Dans le menu de chargements, appuyez sur F4 (Card) pour accéder au menu de la carte mémoire.
Voici le détail des indications affichées à l'écran :

Esc : Pour accéder au menu précédent
Load: Donne accès au chargement dans le menu de la carte mémoire.
Save: Donne accès à la sauvegarde dans le menu de la carte mémoire.
Name Save: Permet de nommer une zone sur la carte CF.
Next / Prev: Permet de sélectionner une des 15 zones.

La case centrale affiche le nom et le numéro de la zone sur la carte CF. A l'aide des potentiomètres 1 à 13, vous pouvez entrer un nom (maximum 13 caractères) pour votre zone mémoire.