

Chargement depuis la carte mémoire

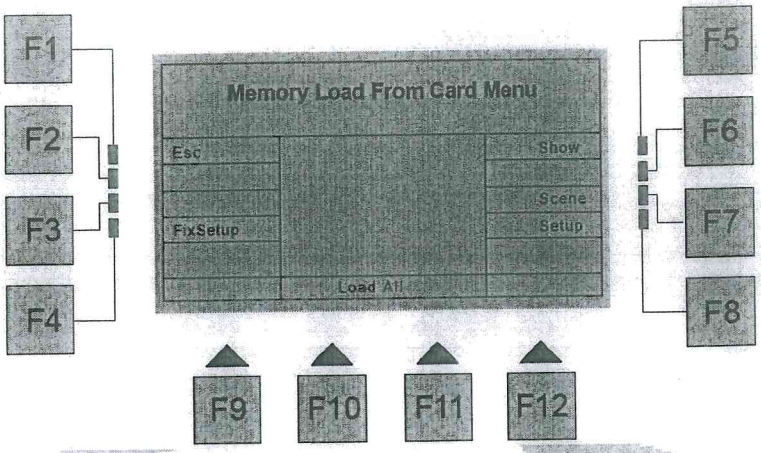

Dans le menu de la carte mémoire, appuyez sur F4 (Load). Une nouvelle fenêtre s'ouvre vous demandant ce que vous voulez charger depuis la carte mémoire.
Dans ce menu, que vous pressiez la touche F4 (FixSetup), F8 (Setup), F7(Scene) or F10 / F11 (Load All), il vous sera toujours demandé de confirmer votre choix en appuyant sur la touche F10 (Ok) ou d'annuler grâce à la touche F1 (Esc).
Lorsque vous appuyez sur OK, le processus de chargement est lancé. Le temps de chargement dépend de la taille du dossier. Appuyez sur la touche F5 (Show) pour accéder au menu d'affichage du chargement.

Affichage :

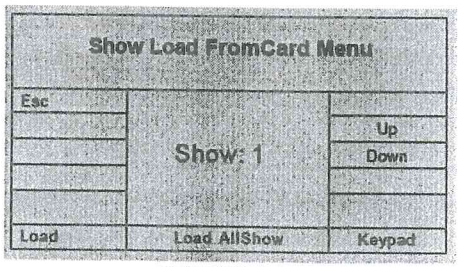

Dans ce menu, utilisez les touches F6 (Up) et F7 (Down) pour sélectionner un des 36 shows disponibles. Vous pouvez également appuyer sur F12 (Keypad) pour entrer le numéro du show à l'aide des touches Show. Une fois le show sélectionné, appuyez sur F9 (Load) puis sur Ok pour le charger. Si vous désirez charger la totalité des shows disponibles sur la carte, appuyez sur F10 ou F11 (Load All Show).
Appuyez sur la touche F1 (Esc) pour revenir au menu précédent.