
Sauvegarde sur la carte mémoire



Dans le menu de la carte mémoire, appuyez sur F8 (Save). Une nouvelle fenêtre s'ouvre vous demandant ce que vous voulez sauvegarder sur la carte mémoire.
Dans ce menu, que vous pressiez la touche F4 (FixSetup), F8 (Setup), F7(Scene) or F10 / F11 (Save All), il vous sera toujours demandé de confirmer votre choix en appuyant sur la touche F10 (Ok) ou d'annuler grâce à la touche F1 (Esc).
Lorsque vous appuyez sur OK, le processus de sauvegarde est lancé. Le temps de sauvegarde dépend de la taille du dossier. Appuyez sur la touche F5 (Show) pour accéder au menu d'affichage de sauvegarde.

Affichage :

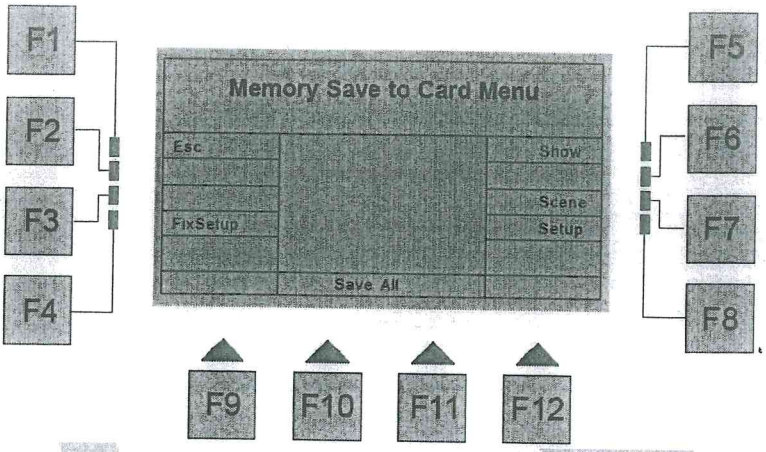

Dans ce menu, utilisez les touches F6 (Up) et F7 (Down) pour sélectionner un des 36 shows disponibles. Vous pouvez également appuyer sur F12 (Keypad) pour entrer le numéro du show à l'aide des touches Show. Une fois le show sélectionné, appuyez sur F9 (Save) puis sur Ok pour le sauvegarder. Si vous désirez sauvegarder la totalité des shows de votre console, appuyez sur F10 ou F11 (Save All Show).
Appuyez sur la touche F1 (Esc) pour revenir au menu précédent.