
Mise à jour du logiciel

Dans le menu de chargement grâce au PC, appuyez sur F10 ou F11 (Software). Une boite de dialogue s'ouvre vos indiquant que al console est prête pour la mise à jour du logiciel :

```
Software Restore, Wait .....
[       ]  0%
Press F1 Key to Exit
```

Lancez maintenant la version de l'Hyper Terminal que vous avez créée pour la console. Cliquez sur « Transfert » et sélectionnez « Envoyer un fichier texte ». Une boite de dialogue apparaît alors vous permettant de sélectionner la dernière version du logiciel que nous vous fournirons (toujours au format Texte). Parcourez vos fichiers pour le trouver puis cliquez sur « Ouvrir ». L'Hyper Terminal va alors commencer à transmettre les données (temps de chargement : 2 minutes environ). Une fois le fichier chargé dans la console, celle-ci va redémarrer, prenant en compte le nouveau logiciel. Si le moindre problème survient, la console affichera un message d'erreur. Vérifiez alors toutes vos connexions et répétez l'opération.

Menu des options supplémentaires

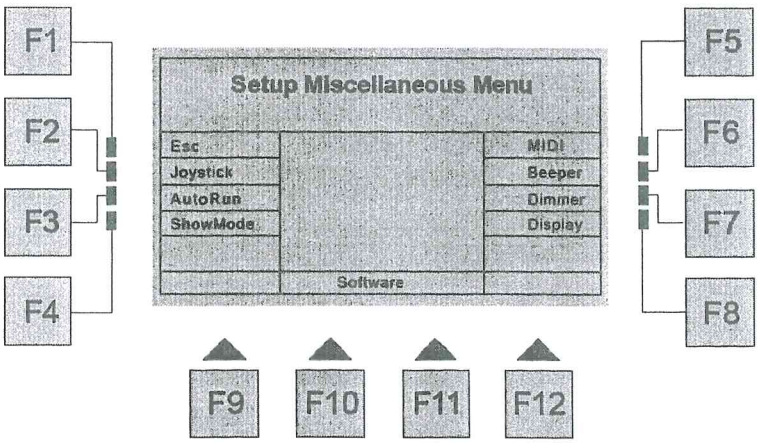

Dans le menu de configuration, appuyez sur F8 (More) pour accéder au menu des options supplémentaires. Voici le détail des indications affichées à l'écran :

Esc :	Pour accéder au menu précédent
Joystick :	Permet l'accès à la configuration du joystick.
Auto Run :	Permet d'activer ou de désactiver le lancement automatique du show ou de la séquence sélectionné à l'allumage de la console.
ShowMode :	Permet de choisir les modes Multi Show ou Single Show.
Beeper :	Pour activer ou désactiver le beeper.
MIDI :	Donne accès à la configuration du mode MIDI.
Dimmer :	Pour ajuster l'intensité du flexible d'éclairage.
Display :	Pour ajuster le réglage de l'écran LCD.