
Configuration du joystick

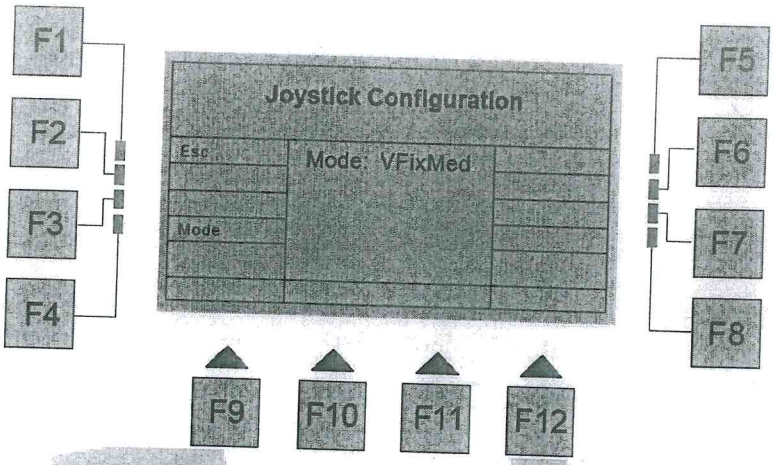


Dans le menu des options supplémentaires, appuyez sur F2 (Joystick). Une nouvelle fenêtre s'ouvre vous indiquant le mode courant du joystick. Ce menu vous offre 5 configurations différentes pour le joystick, que vous sélectionnez à l'aide de la touche F4 (Mode) :

Dynamic : Un mouvement court entraîne une augmentation lente des valeurs de DMX et un mouvement plus ample une augmentation rapide.
VFixLow : Augmentation continue des valeurs de DMX à vitesse lente.
VFixMed : Augmentation continue des valeurs de DMX à vitesse moyenne.
VFixHigh : Augmentation continue des valeurs de DMX à vitesse rapide.
Propors : La valeur DMW est alors absolue et donnée par le joystick. La position centrale a une valeur DMX de 128.

Utilisez la touche F1 (Esc) pour revenir au menu précédent. L'enregistrement se fait automatiquement.

Mode Auto Run

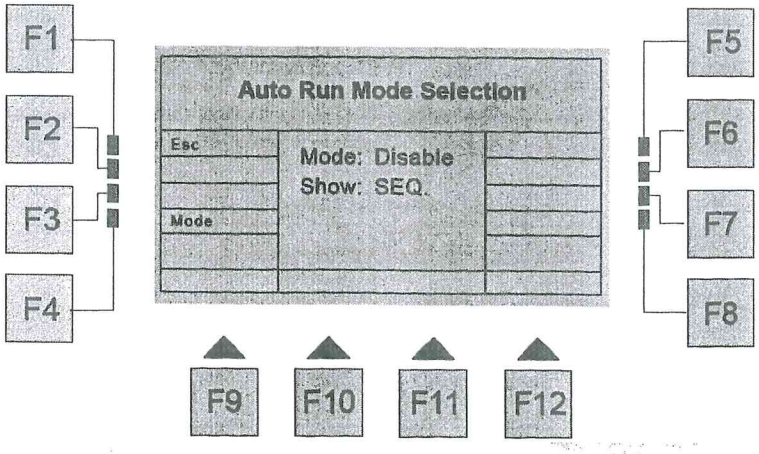

Dans le menu des options supplémentaires, appuyez sur F3 (Auto Run). Ce menu vous permet de lancer automatique un show ou une séquence sélectionné à l'allumage de la console. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction à l'aide de la touche F4 (Mode), et sélectionner le show ou la séquence désiré grâce au potentiomètre 1.

Utilisez la touche F1 (Esc) pour revenir au menu précédent. L'enregistrement se fait automatiquement.