

Mode Single/Multi Show

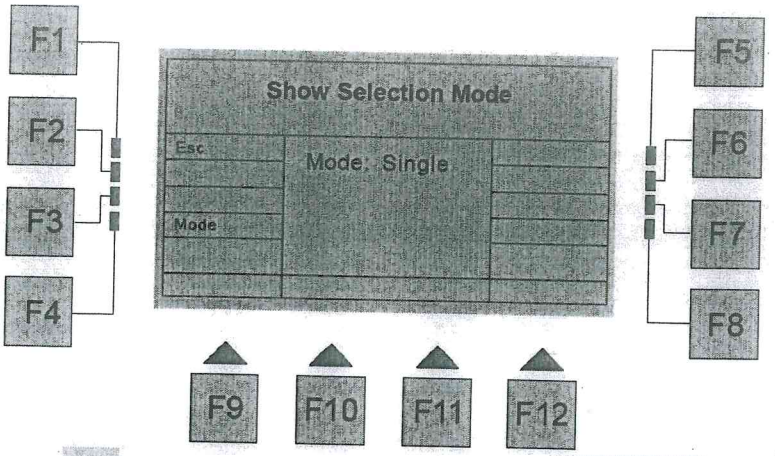

Dans le menu des options supplémentaires, appuyez sur F4 (ShowMode). A l'aide de la touche F4 (Mode), choisissez si vous voulez que votre show soit exécuté en mode Single ou en mode Multi.

Utilisez la touche F1 (Esc) pour revenir au menu précédent. L'enregistrement se fait automatiquement.

Configuration MIDI

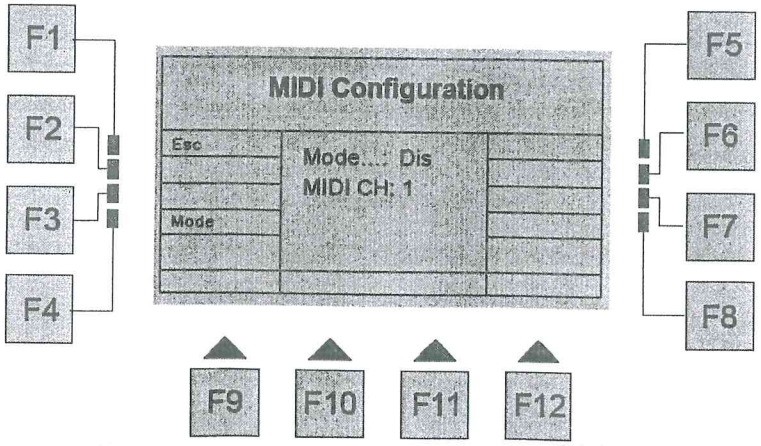

Dans le menu des options supplémentaires, appuyez sur F5 (MIDI). A l'aide de la touche F4 (Mode), vous pouvez activer ou désactiver le mode MIDI. Utilisez le potentiomètre 1 pour visualiser les différents canaux MIDI.

Utilisez la touche F1 (Esc) pour revenir au menu précédent. L'enregistrement se fait automatiquement.