

Configuration du Beeper

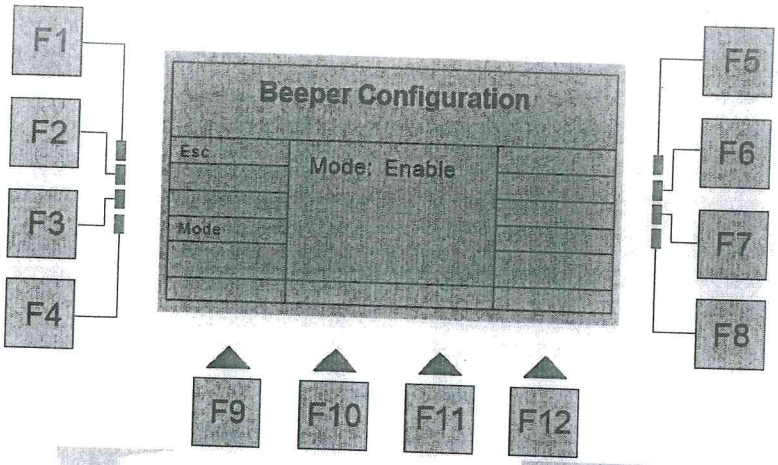

Dans le menu des options supplémentaires, appuyez sur F6 (Beeper). A l'aide de la touche F4 (Mode), vous pouvez activer ou désactiver la réception du signal acoustique.

Utilisez la touche F1 (Esc) pour revenir au menu précédent. L'enregistrement se fait automatiquement.

Intensité du flexible d'éclairage

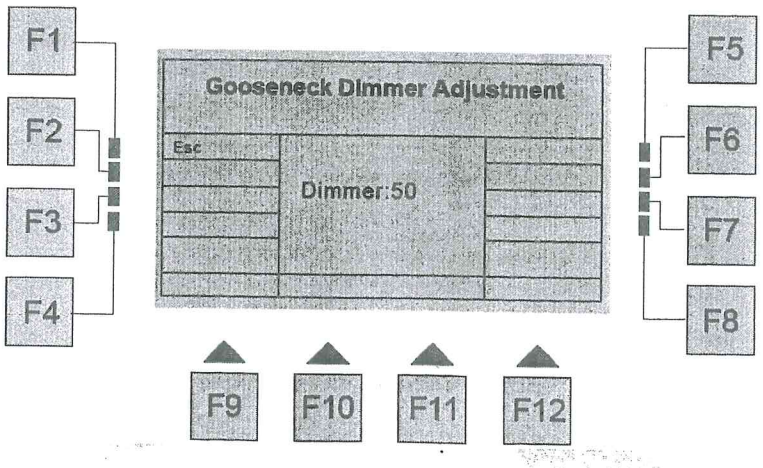

Dans le menu des options supplémentaires, appuyez sur F7 (Dimmer). Dans ce nouveau menu, ajustez l'intensité de votre éclairage de console à l'aide du potentiomètre 1 (de 0 à plein feu). « Off » indique que la lampe n'est pas allumée et « 100 » indique qu'elle est à son intensité maximum.

Utilisez la touche F1 (Esc) pour revenir au menu précédent. L'enregistrement se fait automatiquement.