

Changer le mot de passe

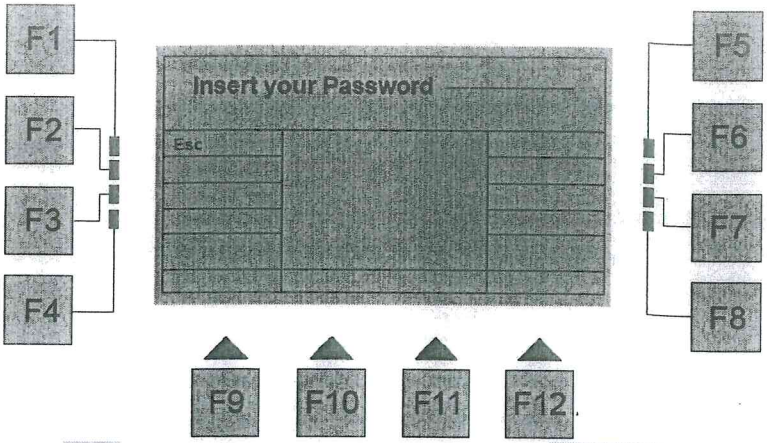

Dans le menu de configuration, en appuyant sur F9 (Password), il vous sera demandé d'entrer votre mot de passe. Une fois celui-ci entré correctement, la console va vous demander d'entrer un nouveau mot de passe. Utilisez les touches Show pour entrer ce nouveau mot de passe puis pour le confirmer en l'entrant une seconde fois. Le nouveau mot de passe remplace alors l'ancien. Si vous faites une erreur lors du changement de mot de passe, la console vous renvois automatiquement au menu de configuration.

Utilisez la touche F1 (Esc) pour revenir au menu précédent si vous ne désirez pas poursuivre cette procédure.

Reset

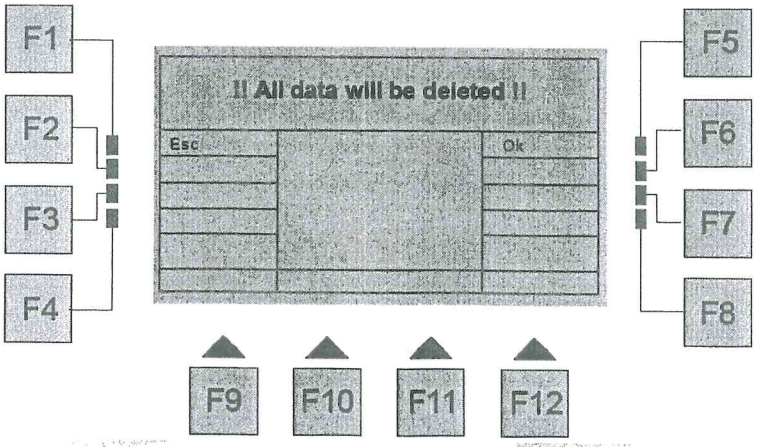

Dans le menu de configuration, appuyez sur F12 (Reset). Il vous sera alors demandé d'entrer votre mot de passe. Une fois celui-ci entré correctement, vous accédez directement au menu de réinitialisation. Ce menu affiche une mise en garde vous indiquant que vous effacerez la totalité de vos shows, scènes et librairies une fois que vous aurez confirmé cette réinitialisation.

Utilisez la touche F5 (Ok) pour effacer toutes vos données et rétablir la console dans ses paramètres par défaut.
Utilisez la touche F1 (Esc) pour annuler la réinitialisation et revenir au menu précédent.