
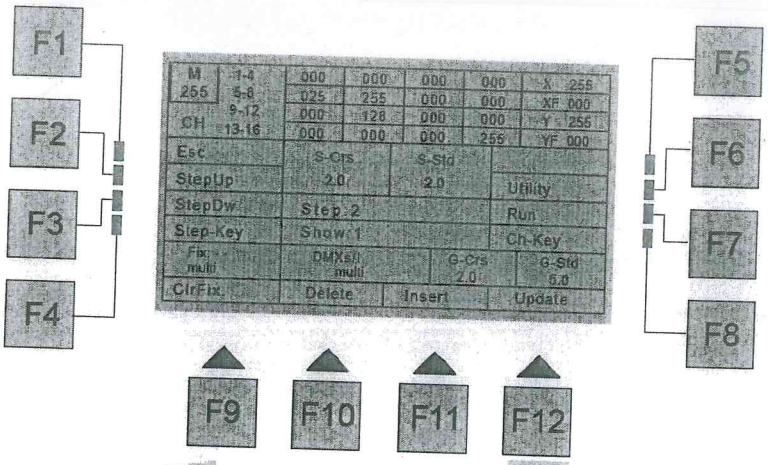



MENU EDITION DES SHOWS

Dans le menu de la page principale, appuyez sur F3 (ShowEdit) puis sélectionnez le show sur lequel vous désirez travailler. Après avoir entré un numéro de show à l'aide des touches Show, vous accédez directement au menu d'édition des shows. Voici le détail des options disponibles :

**Esc :** Pour revenir au menu précédent.
**Step Up :** Pour passer au pas suivant.
**Step Dw :** Pour revenir au pas précédent.
**Step-Key :** Pour passer à un pas donné en entrant son numéro (maximum or minimum).
**Utility :** Pour accéder au programme d'édition des shows.
**Run :** Pas de démonstration pour tester l'effet en cours.
**Ch-Key :** Pour une entrée numérique du canal sélectionné.
**Clr Fix. :** Pour effacer les réglages manuels des projecteurs.
**Delete :** Permet d'effacer le pas en cours.
**Insert :** Permet d'insérer un nouveau pas.
**Update :** Pour actualiser les modifications du pas en cours.
**S-Crs :** Accès au temps de fondu du pas en cours.
**S-Std :** Accès au temps d'attente du pas en cours.

## Insérer/ supprimer/ mettre à jour des pas

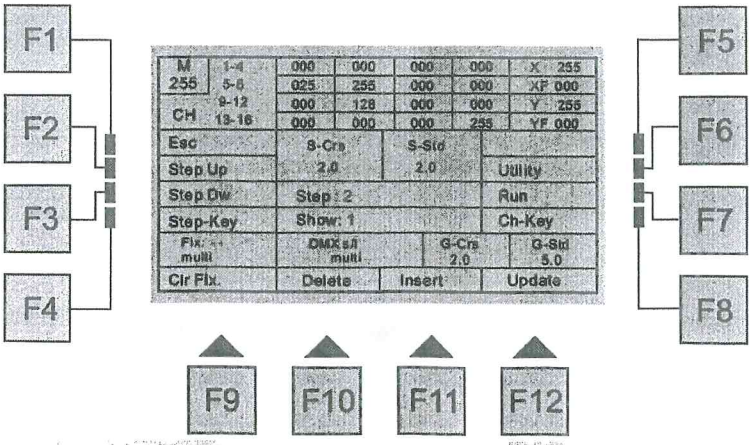


Dans le menu d'édition des shows, vous pouvez utiliser les touches Fixture combinées avec les touches Bank pour créer un nouveau pas ou pour appeler une scène et la considérer comme un nouveau pas. Appuyez sur la touche F11 (Insert) pour ajouter un pas après le pas en cours.

Si vous voulez effacer un pas du show, utilisez d'abord les touches F2 (Step Up), F3 (Step Dw) ou F4 (Step-Key) pour sélectionner le pas puis appuyez sur F10 (Delete). Il vous sera alors demandé de confirmer votre choix en appuyant sur Ok ou d'annuler en appuyant sur F1. Ok confirmant votre choix, le pas est alors effacé.
Vous pouvez utiliser les touches Fixture combinées avec les touches Bank pour modifier des pas. Lorsque vous êtes sûr de vos modifications, appuyez simplement sur la touche F12 (Update). Il vous sera alors demandé de confirmer votre choix en appuyant sur Ok ou d'annuler en appuyant sur F1. Ok confirmant votre choix, ce nouveau pas remplace alors le pas initial.
Si certaines scènes sont utilisées comme pas du show, vous ne pourrez pas modifier ces pas (voir menu Scene).