
Programme d'édition des shows

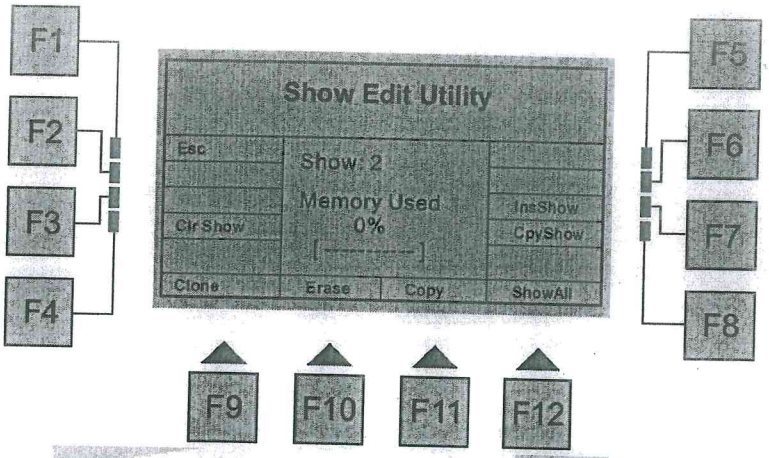


Dans le menu d'édition des shows, appuyez sur la touche F6 (Utility) pour accéder au programme d'édition des shows. Voici le détail des options disponibles :

Esc : Pour revenir au menu précédent.
Clr Show : Pour effacer un show.
InsShow : Permet d'ajouter un show après un pas.
CpyShow : Permet de copier un show pour en remplacer un autre.
Clone : Permet de cloner un pas (une scène) pour pouvoir le modifier.
Erase : Pour effacer un ou plusieurs pas de ce show.
Copy : Permet de copier un ou plusieurs pas pour les ajouter en tant que nouveau pas dans le show.
ShowAll : Pour afficher les projecteurs utilisés dans le show, ainsi que leurs patch.

Dans ce menu, la fenêtre centrale de l'écran LCD affiche le show en cours et la mémoire occupée.

Rajout d'un show

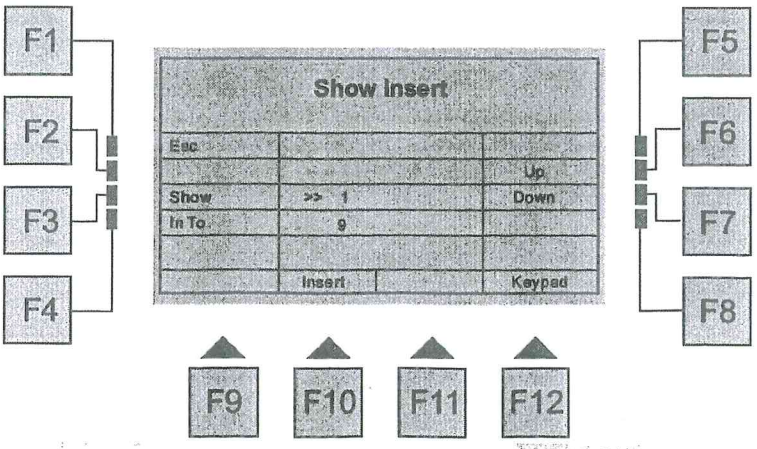

Dans le menu du programme d'édition des shows, appuyez sur la touche F7 (InsShow) pour accéder au menu d'insertion des shows. Ce menu vous permet d'insérer un show à l'intérieur d'un autre.

Appuyez tout d'abord sur la touche F3 (Show) pour positionner le curseur « >> » sur la ligne Show, puis à l'aide des touches F6 (Up), F7 (Down) ou F12 (Keypad), sélectionnez un des 36 shows disponibles.
Appuyez ensuite sur la touche F4 (In To) pour positionner le curseur « >> » sur la ligne In To, puis à l'aide des touches F6 (Up), F7 (Down) ou F12 (Keypad), sélectionnez le pas après lequel vous voulez insérer un show.
Appuyez enfin sur F10 (Insert). Il vous sera alors demandé de confirmer votre choix en appuyant sur Ok ou d'annuler en appuyant sur F1. Ok confirmant votre choix, le show est alors inséré après le pas.

Utilisez la touche F1 (Esc) pour revenir au menu précédent.