
Menu de copie des shows

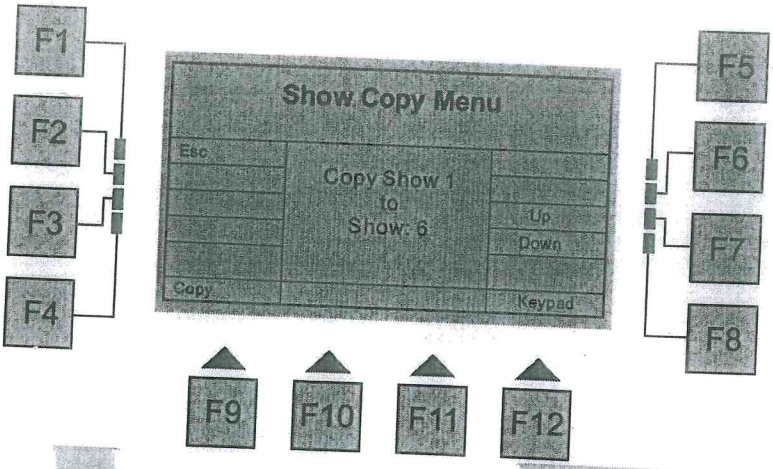

Dans le menu du programme d'édition des shows, appuyez sur la touche F8 (CpyShow) pour accéder au menu de copie des shows. Ce menu vous permet d'actualiser un show à partir du menu en cours.


Utilisez tout d'abord les touches F6 (Up), F7 (Down) ou F12 (Keypad) pour sélectionner le show à remplacer.

Appuyez ensuite sur F9 (Copy). Il vous sera alors demandé de confirmer votre choix en appuyant sur Ok ou d'annuler en appuyant sur F1.

Dans le cas ci-dessus, Ok confirmant votre choix, le show 6 est remplacé par le show 1.

Utilisez la touche F1 (Esc) pour revenir au menu précédent.

Effacer un ou plusieurs pas

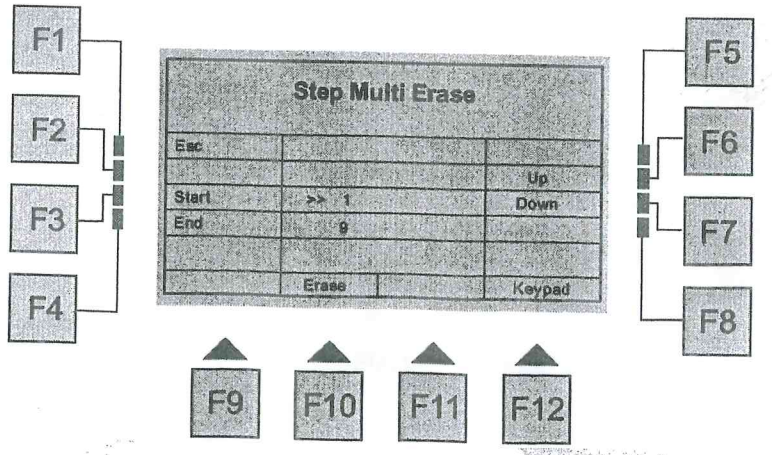

Dans le menu du programme d'édition des shows, appuyez sur la touche F10 (Erase) pour accéder au menu d'effacement multiple des pas. Ce menu vous permet d'effacer un ou plusieurs pas du show courant.

Appuyez tout d'abord sur la touche F3 (Start) pour positionner le curseur « >> » sur la ligne Start, puis à l'aide des touches F6 (Up), F7 (Down) ou F12 (Keypad), sélectionnez le pas de départ.
Appuyez ensuite sur la touche F4 (End) et répétez la même opération pour sélectionnez le pas de fin.
Appuyez enfin sur F10 (Erase). Il vous sera alors demandé de confirmer votre choix en appuyant sur Ok ou d'annuler en appuyant sur F1.
Ok confirmant votre choix, la totalité des pas compris entre le pas de départ et le pas de fin seront effacés. Dans le cas ci-dessus, les pas 1 à 9 seront effacés du show courant.

Utilisez la touche F1 (Esc) pour revenir au menu précédent.