

Copie de plusieurs pas

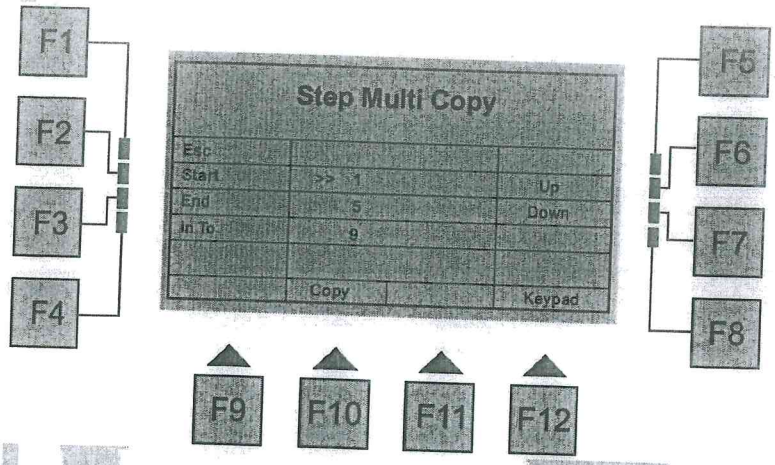

Dans le menu du programme d'édition des shows, appuyez sur la touche F11 (Copy) pour accéder au menu de copie multiple des pas. Ce menu vous permet de copier plusieurs pas pour les insérer après un pas donné.
Appuyez tout d'abord sur la touche F2 (Start) pour positionner le curseur « >> » sur la ligne Start, puis à l'aide des touches F6 (Up), F7 (Down) ou F12 (Keypad), sélectionnez le pas de départ.
Appuyez ensuite sur la touche F3 (End) et répétez la même opération pour sélectionnez le pas de fin.
A laide de la touche F4 (In To), sélectionnez le pas après lequel vous voulez insérer les pas à copier.
Appuyez enfin sur F10 (Copy). Il vous sera alors demandé de confirmer votre choix en appuyant sur Ok ou d'annuler en appuyant sur F1.
Dans le cas ci-dessus, Ok confirmant votre choix, les pas 1 à 5 seront insérés après le pas 9 du show courant.

Utilisez la touche F1 (Esc) pour revenir au menu précédent.

Effacer un show

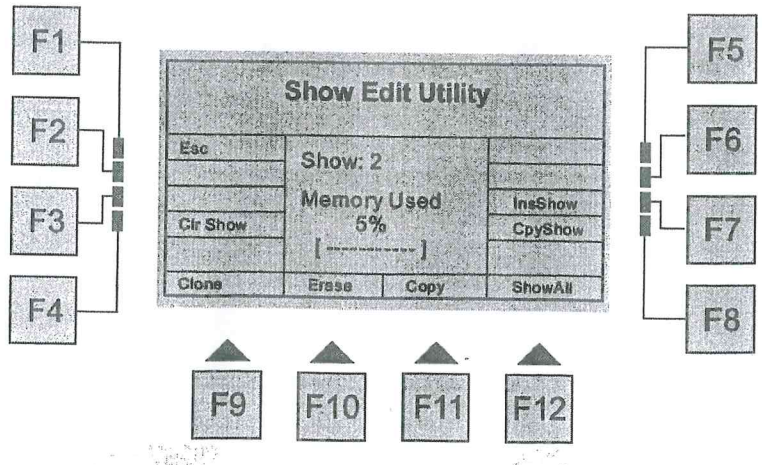

Dans le menu du programme d'édition des shows, appuyez sur la touche F4 (Clr Show) pour effacer le show courant. Il vous sera alors demandé de confirmer votre choix en appuyant sur Ok ou d'annuler en appuyant sur F1. Ok confirmant votre choix, le show sera effacé.

Clonage

Dans le menu du programme d'édition des shows, appuyez sur F9 (Clone) pour cloner un pas (une scène) pour pouvoir le modifier. Comme expliqué précédemment, lorsque certaines scènes sont considérées comme des pas, vous ne pourrez les modifier. Dans le cas où la mémoire disponible est insuffisante, vous ne pourrez effectuer de clonage et l'écran LCD affichera « Out of Memory ».

Affichage complet

Dans le menu du programme d'édition des shows, appuyez sur la touche F12 (Show All) pour afficher à l'écran les projecteurs utilisés dans le show, ainsi que leurs patch.