

Fenêtre du menu des scènes

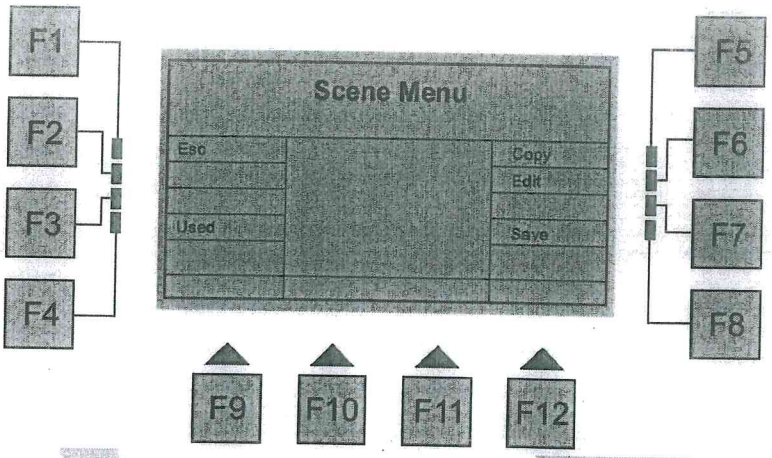

Dans le menu de la page principale, appuyez sur F8 (Scene) pour accéder au menu des scènes. Une fenêtre apparaît avec quelques indications. Voici le détail des options disponibles :

Esc : Pour revenir au menu précédent.
Used : Permet de connaître quelles scènes (parmi les 128 disponibles) ne sont pas utilisées dans le show courant.
Copy : Permet de copier n'importe quelle scène vers l'emplacement de votre choix.
Edit : Permet de créer une nouvelle scène à l'aide des touches Fixture.
Save : Permet de capturer les réglages manuels courants des projecteurs et de les enregistrer en tant que nouvelle scène.

Editer des scènes

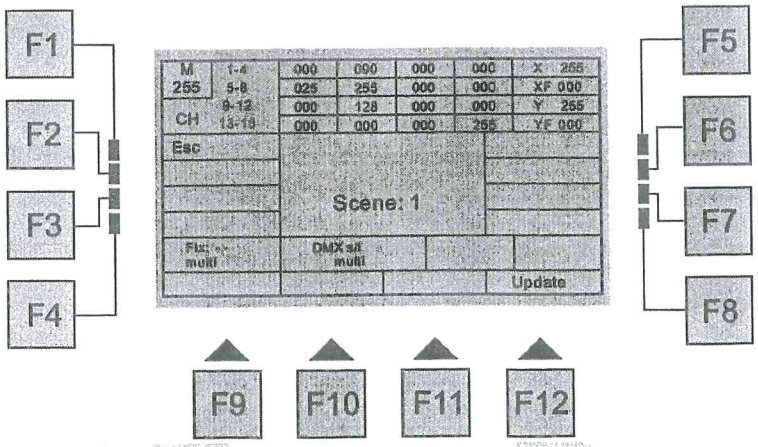

Dans le menu des scènes, appuyez sur la touche F6 (Edit). Il vous sera alors demander de sélectionner la scène que vous désirez éditer.
Utilisez alors les touches Scene combinées avec les touches Bank 1 à 8 pour la sélectionner. Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors vous proposant de commencer l'édition.

Utilisez alors les touches Fixture combinées avec les touches Bank 1 à 4 pour créer votre nouvelle scène. Une fois la création terminée, appuyez sur la touche F12 (Update). Il vous sera alors demandé de confirmer votre choix en appuyant sur Ok ou d'annuler en appuyant sur F1. Ok confirmant votre choix, ce show est alors sauvegardé.

Dans le cas ci-dessus, s'il existait une ancienne scène nommée Scene : 1, elle sera remplacé par la nouvelle.

Utilisez la touche F1 (Esc) pour revenir au menu précédent.