8288 665 000

Modèle FD-4

Supplément manuel du propriétaire

En mettant à jour le logiciel vers la version 1.10, les fonctions de sauvegarde/chargement du FD-4 seront étendues. En plus des fonctions d'enregistrement/chargement actuelles à l'aide d'un fichier DAT, il est possible d'enregistrer/charger des données de chanson vers/depuis un lecteur SCSI externe amovible ou fixe. Conformément à l'amélioration ci-dessus, un nouveau menu [Format Bk ?] qui formate la disquette à des fins de sauvegarde est nouvellement ajouté en mode SETUP. Dans ce supplément, la façon d'enregistrer/charger des données de chanson à l'aide d'un lecteur SCSI externe et [Bk Format ?] sont uniquement mentionnées. Pour la fonction d'enregistrement/chargement à l'aide d'un fichier DAT et autre mode SETUP, reportez-vous au manuel du propriétaire du FD-4 d'origine.


Consignes de sécurité . . . 2

Enregistrement/chargement des données de chanson à l'aide du lecteur SCSI 3
Connexion du lecteur SCSI de sauvegarde . . Enregistrement/chargement des données à l'aide 3
d'un lecteur SCSI comme lecteur actuel . . . . . Enregistrement / Chargement des 4
données à l'aide d'un disque dur interne de 2,5 pouces comme lecteur actuel . . . 8

Extension du mode SETUP . . . . . 10 Reformatage d'un
disque formaté (type amovible) pour la sauvegarde . 10 Reformatage
d'un disque formaté (type fixe) pour la sauvegarde . . 11

Extension de l'autre menu SETUP 11

FOSTEX®

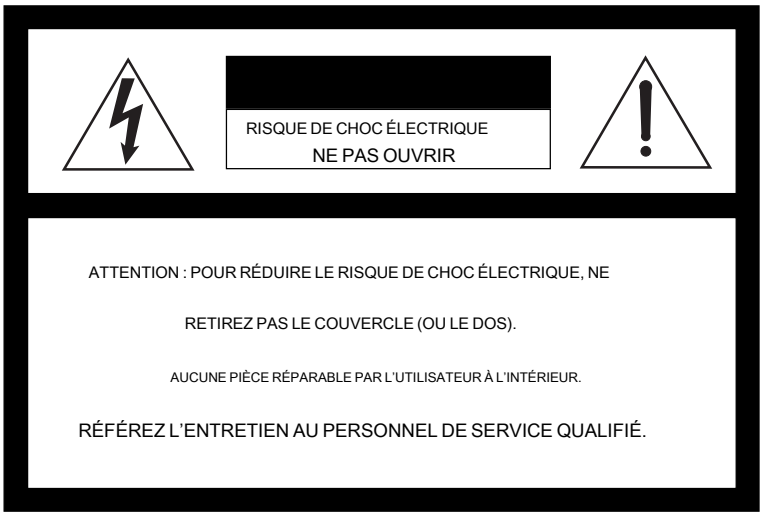

PRUDENCE:

POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, FAITES CORRESPONDRE LAME LARGE DE LA FICHE À LA FENTE LARGE, INSÉRER COMPLÈTEMENT.

ATTENTION:

VERSER... VITER LES CHOCS ... LECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRE- SPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.



Le flash éclair avec symbole de pointe de flèche, à l'intérieur d'un triangle équilatéral, est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de non isolée ì tension dangereuse dans l'enceinte du produit qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique pour les personnes.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de fonctionnement et de maintenance (entretien) dans la littérature accompagnant l'appareil.

ìWARNINGî

ÌPOUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Lire les instructions - Toutes les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être lues avant que l'appareil ne
2. soit utilisé. Conserver les instructions - Les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être conservées pour
3. référence future. Tenir compte des avertissements - Tous les avertissements sur l'appareil et dans les instructions
4. d'utilisation doivent être respectés. Suivez les instructions - Toutes les instructions d'utilisation et d'utilisation
5. doivent être suivies. Eau et humidité - L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau - par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'une baignoire à linge, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine , etc.
6. Chariots et supports - L'appareil ne doit être utilisé que avec un chariot ou un support recommandé par le fabricant .



Une combinaison d'appareil et de chariot doit être déplacée avec soin. Des arrêts rapides, une force excessive et des surfaces inégales peuvent provoquer un renversement de la combinaison de l'appareil et du chariot. Montage mural ou

7. au plafond - L'appareil doit être monté sur un mur ou un plafond uniquement selon les recommandations du fabricant . Ventilation - L'appareil doit être situé de manière à ce que
8. son emplacement ou sa position n'interfère pas avec sa ventilation appropriée . Par exemple, l'appareil ne doit pas être situé sur un lit, un canapé, un tapis ou une surface similaire qui peut bloquer les ouvertures de ventilation; ou, placé dans une installation intégrée , telle qu'une bibliothèque ou une armoire qui peut entraver le flux d'air à travers les ouvertures de ventilation.
9. Chaleur - L'appareil doit être situé à l'écart des sources de chaleur telles que les radiateurs, les registres de chaleur, les poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs)
10. qui produisent de la chaleur. Sources d'alimentation - L'appareil doit être connecté à un bloc d'alimentation uniquement du type décrit dans les instructions de fonctionnement ou tel qu'indiqué
11. sur l'appareil. Mise à la terre ou polarisation - Les précautions qui devraient être prises pour que les moyens de mise à la terre ou de polarisation de un appareil ne soient pas vaincus.
12. Protection du cordon d'alimentation - Les cordons d'alimentation doivent être acheminés de manière à ce qu'ils ne soient pas susceptibles d'être marché sur ou pincés par des éléments placés sur ou contre eux, en accordant une attention particulière aux cordons aux prises, à la commodité aux prises et au point
13. où ils sortent de l'appareil. Nettoyage - L'appareil doit être nettoyé uniquement comme recommandé par le fabricant. Périodes
14. de non-utilisation - Le cordon d'alimentation de l'appareil doit être débranché de la prise lorsqu'il est laissé inutilisé pendant une longue période de temps. Entrée d'objets et de
15. liquides - Il faut veiller à ce que les objets ne tombent pas et que les liquides ne soient pas déversés dans l'enceinte par des ouvertures. Dommages nécessitant un entretien -
16. L'appareil doit être entretenu par du personnel de service qualifié lorsque: A. Le cordon d'alimentation ou la fiche a été endommagé ;

    ou

    B. Des objets sont tombés ou du liquide a été déversé dans le appareil; ou

    C. L'appareil a été exposé à la pluie; ou D. La solution matérielle-logicielle ne semble pas fonctionner normalement ou présente un changement marqué dans la performance; ou


    E. La solution matérielle-logicielle a été abandonnée ou le boîtier endommagé.
17. Entretien - L'utilisateur ne doit pas tenter d'entretenir l'appareil au-delà de celui décrit dans les instructions de fonctionnement . Tous les autres services doivent être référés au personnel de service qualifié .

Enregistrement/chargement des données de chanson à l'aide d'un lecteur SCSI

Comme indiqué ci-dessous, les procédures d'enregistrement/chargement des données de chanson à l'aide d'un lecteur de sauvegarde SCSI diffèrent de celles utilisant un fichier DAT.


● Utilisation d'un DAT (signal numérique S/P DIF) (Enregistrement/Chargement des données individuelles du programme : uniquement en mode Mastering)

Après environ cinq secondes de signal pilote (illustré en gris dans le schéma ci-dessous), les données de la chanson dans le lecteur actuel sont sorties vers un DAT connecté. Deux pistes de données audio (représentées en noir dans le diagramme) sont sorties. Pour enregistrer les données de Pistes réelles 1 à 4, les données à deux pistes seront sorties deux fois, ce qui prend deux fois plus de temps que la durée de la chanson (ABS 0 à REC END). Pour enregistrer toutes les données, y compris les pistes supplémentaires 5 à 6, les données à deux pistes seront sorties trois fois, ce qui prend trois fois la durée de la chanson. Les données de sauvegarde sont également chargées deux pistes à la fois.

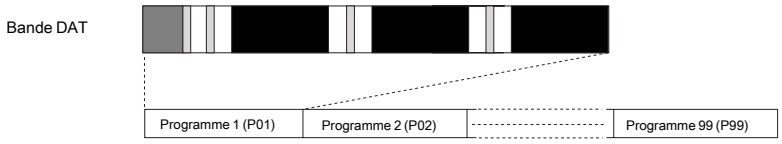

● Utilisation d'un disque SCSI (Enregistrement/Chargement de données de programme individuelles : dans n'importe quel mode)

Toutes les données de piste réelle et les données de piste supplémentaires sont sorties simultanément sur un disque SCSI comme indiqué en noir dans le diagramme . Par conséquent, l'enregistrement et le chargement d'un programme prennent beaucoup moins par rapport à un fichier DAT. Aucun signal pilote ou bip n'est enregistré. Si l'espace disque disponible est inférieur à la taille des données de la chanson, vous pouvez utiliser plusieurs disques (jusqu'à 99 disques) pour enregistrer et charger une chanson entière.

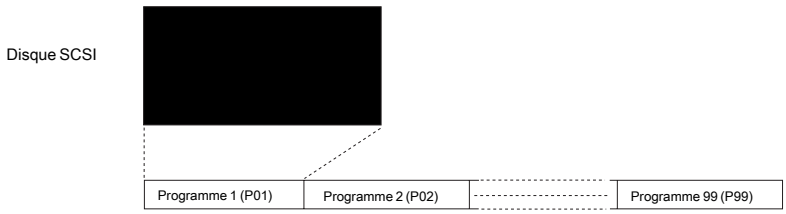


Connexion de lecteur SCSI de sauvegarde


Le FD-4 avec logiciel mis à jour vous permet de connecter un lecteur SCSI de sauvegarde en plus du lecteur SCSI actuel en même temps . Pour ceux qui utilisent le lecteur SCSI comme lecteur actuel, en vous référant au diagramme ci-dessous, connectez les deux lecteurs SCSI en chaîne quel que soit l'ordre de connexion. Lorsque vous connectez les deux lecteurs SCSI, définissez le numéro d'ID SCSI comme indiqué ci-dessous. Veillez également à attacher une terminaison sur le deuxième lecteur SCSI pour mettre fin à la chaîne SCSI. Pour votre information, les lecteurs SCSI de sauvegarde qui peuvent être utilisés sur le FD-4 sont répertoriés dans la <Liste des lecteurs SCSI et des supports dont la fonction a été vérifiée> dans la première page du manuel du propriétaire d'origine.

> de réglage du numéro d'ID SCSI <

Lecteur SCSI à utiliser comme lecteur actuel	Définissez le numéro d'identification sur un numéro facultatif parmi ì1 à 5î. Définissez
Lecteur SCSI à utiliser pour la sauvegarde	le numéro d'identification sur ì6î.

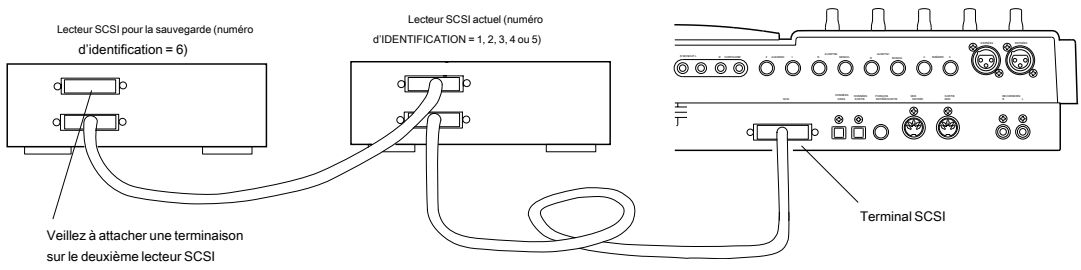

Pour ceux qui utilisent un disque dur interne 2.5î en option, l'enregistrement et le chargement des données de chanson sont réalisés en connectant simplement un lecteur SCSI de sauvegarde illustré ci-dessous. Comme mentionné précédemment, le numéro d'identification du lecteur SCSI de sauvegarde doit être défini sur ì6î et attacher le terminateur .

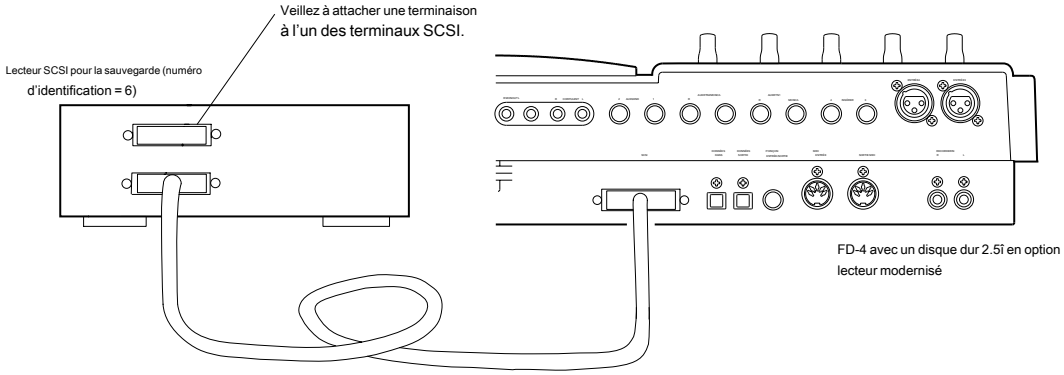


Enregistrement/chargement de données à l'aide d'un lecteur SCSI comme lecteur actuel

Cette section explique comment enregistrer et charger des données entre un lecteur SCSI actuel (amovible ou fixe) et un lecteur SCSI de sauvegarde.

Coupez l'alimentation de tous les appareils connectés avant d'établir des connexions.

Remarque : Contrairement à l'opération d'enregistrement/chargement à l'aide d'un fichier DAT, vous ne pouvez pas abandonner l'opération d'enregistrement/chargement qui utilise un lecteur SCSI pendant le processus. Vous ne pouvez pas non plus surveiller les données audio pendant le fonctionnement. En outre, vous ne pouvez pas charger de données sur un disque formaté dans un mode d'enregistrement différent de celui du disque de sauvegarde. Par exemple, vous ne pouvez pas charger de données d'un disque de sauvegarde en mode Normal vers un disque en mode Mastering.

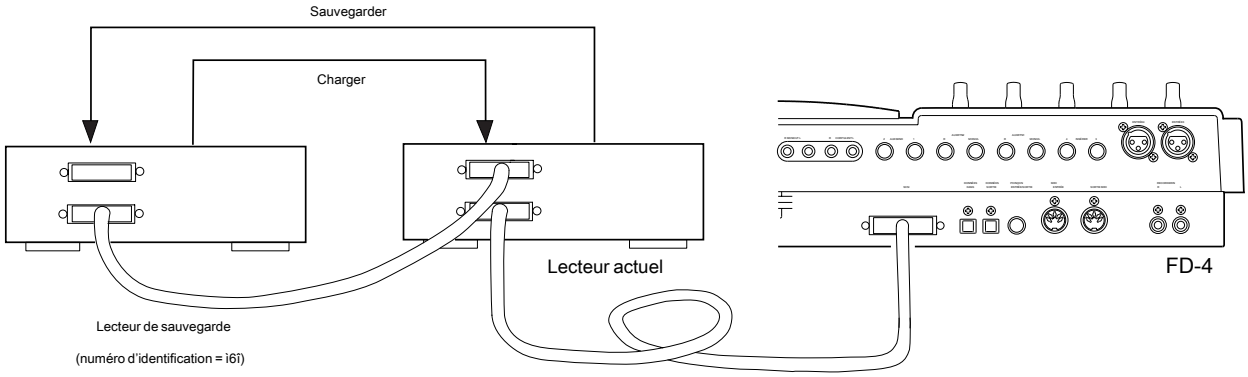

Connexion et préparation du lecteur SCSI

* Connectez votre lecteur SCSI de sauvegarde au connecteur SCSI sur le lecteur actuel. Veillez à attacher une terminaison sur le lecteur SCSI seconde pour mettre fin à la chaîne SCSI quel que soit de l'ordre de connexion.

* Veillez à définir le numéro d'identification du lecteur SCSI de sauvegarde sur ì6î. Assurez-vous également de définir le numéro d'identification du lecteur actuel sur un numéro facultatif parmi 1 à 5î.

* Préparez le disque enregistré en tant que lecteur actuel et un disque de sauvegarde (non formaté à ce stade).

<Titre des données à enregistrer sur un disque SCSI de sauvegarde > Les données enregistrées dans le lecteur actuel ont un nom, tel que Programme 1 ou Programme 2. (Ces titres apparaissent abrégés, tels que [P01], [P02].)

D'autre part, un disque de sauvegarde gère les données en utilisant différents titres, tels que Backup 1 ou Backup 2. (Ces apparaissent abrégés, tels que [B01] ou [B02] sur l'écran .) Par exemple, le programme 1 (P01) sur le disque du lecteur actuel est enregistré en tant que sauvegarde 1 (B01) pour le disque de sauvegarde.

Enregistrement des données


* Vous pouvez sauvegarder des données à l'aide du menu ¡Save PGM ?î en mode SETUP. Les procédures suivantes supposent qu'un disque enregistré a été inséré dans le lecteur SCSI actuel, que Programme 1 (P01) a été sélectionné et qu'un disque non formaté sera utilisé comme disque de sauvegarde.

< menu [Enregistrer PGM ?] >	
* Options de signal de sortie:	[dAT], [SCSi id-6]
* Options du programme :	P01 - P99 (un programme individuel)
* Options de suivi	
DAT:	piste 1 - 4, piste 1 - 6
Disque SCSI :	Toutes les pistes seront automatiquement sélectionnées.


1. Insérez un disque non formaté dans le lecteur de sauvegarde.

2. Appuyez sur la touche SETUP pour entrer en mode SETUP, puis utilisez la molette JOG pour sélectionner le menu [Enregistrer PGM ?].


3. Appuyez sur la touche EXECUTE/YES.
[Enregistrer le périphérique ?] apparaît et le signal de sortie sélectionné option clignote. ([dAT] clignote.)

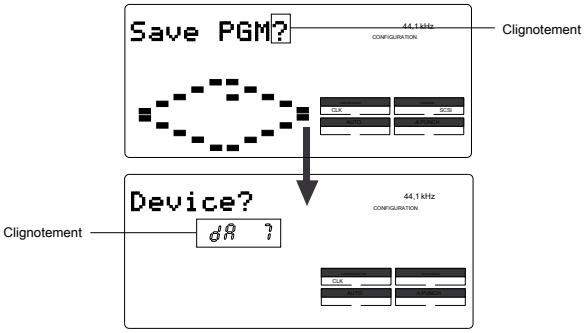


4. Tournez la molette JOG pour sélectionner un clignotant [SCSi id-6] pour sélectionner le périphérique SCSI connecté comme destination de sauvegarde .

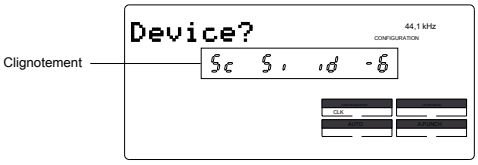


5. Appuyez sur la touche EXECUTE/YES.
Le FD-4 reconnaît qu'un disque dans le lecteur de sauvegarde est non formaté et affiche [Unformat?], puis passe au menu [Format Bk ?] (format de disque de sauvegarde) en mode SETUP , puis affiche ce qui suit.

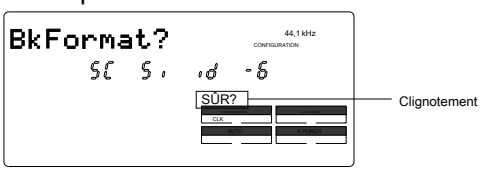


6. Appuyez sur le bouton ENREGISTRER et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur la touche EXECUTE/YES. Le FD-4 affiche ce qui suit et commence à formater le disque . La taille de la zone de disque non formatée comptera au fur et à mesure que l'opération de formatage progresse.

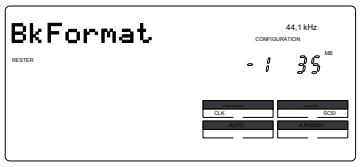


Lorsque l'opération de formatage est terminée, [COM- PLETED!] s'allume, [SCSi id-6] clignote, puis le FD-4 affiche ce qui suit. Cet exemple montre que les données à enregistrer sont le programme 1 sur le lecteur actuel. Si le lecteur actuel a plusieurs Programmes, utilisez la molette JOG pour sélectionner le programme souhaité. (Si un seul programme existe, [P01] est le choix que vous pouvez faire.)

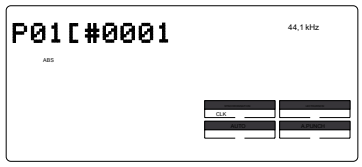

7. Utilisez la molette JOG pour sélectionner le programme souhaité et appuyez sur la touche EXECUTE/YES. L'opération d'enregistrement démarre et l'indication suivante apparaît. Cet exemple montre que les données du programme 1 [P01] sont enregistrées en tant que données de sauvegarde 1 [B01]. Au fur et à mesure que l'opération de sauvegarde progresse, la valeur REMAIN (par exemple: -58 Mo) compte à rebours.

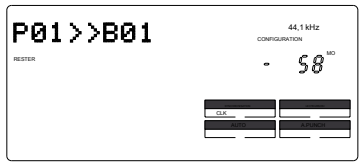

Lorsque l'opération de sauvegarde est terminée, [TERMINÉ!] s'allume et l'indication suivante apparaît.

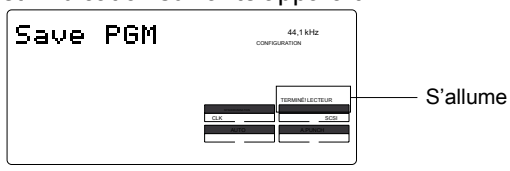


8. Appuyez sur la touche EXIT/NO pour quitter le mode SETUP. Le FD-4 affiche l'ABS 0 du programme sur le lecteur actuel. Remarque: Les données de sauvegarde utiliseront le numéro du programme enregistré. (Par exemple, si vous enregistrez des données P01 [#0001], les données de sauvegarde seront nommées B01 [#0001]. Vous ne pouvez pas modifier le titre des données de sauvegarde.


Les procédures ci-dessus supposent que la taille des données enregistrées est inférieure à l'espace disque de sauvegarde disponible. Pour cette raison, un seul disque est nécessaire pour sauvegarder les données. Pour enregistrer des données supérieures à une capacité de disque de sauvegarde unique, reportez-vous au <Memo> qui explique en détail comment enregistrer des données à l'aide de plusieurs disques de sauvegarde dans la page suivante.

<Memo> Si les

données du programme à enregistrer sont plus volumineuses que l'espace disponible sur un disque de sauvegarde, le FD-4 vous indique combien de disques de sauvegarde sont nécessaires lorsque vous sélectionnez un programme à l'étape 6 de la procédure « Enregistrer des données » de la page précédente.

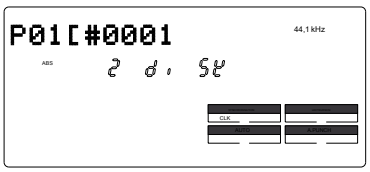

(par exemple) Deux disques de sauvegarde sont requis.

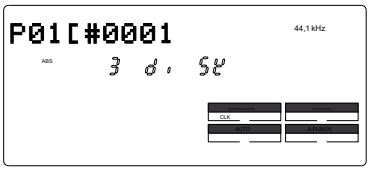

(par exemple) Trois disques de sauvegarde sont requis.

Lorsque vous définissez le premier disque, l'opération d'enregistrement démarre. Lorsque le disque est plein, le FD-4 éjecte automatiquement le disque et affiche [Ins. Disk 2], ce qui signifie ìVeuillez insérer le deuxième disque.î Insérez le deuxième disque pour continuer l'opération de sauvegarde.

Remarque: Marquez les disques afin que vous puissiez identifier l'ordre des disques et vous pourrez insérer les disques dans le bon ordre pour effectuer l'opération de chargement.


Chargement des données

* Vous pouvez charger des données à l'aide du menu ìLoad PGM ?î en mode SETUP . Les procédures suivantes supposent que le disque de sauvegarde a été inséré dans le lecteur SCSI de sauvegarde et qu'un disque formaté a été inséré dans le lecteur SCSI actuel.


< menu [Charger PGM ?] >	
* Options de signal d'entrée:	[dAT], [SCSi id-6]
* Options du programme :	P01 - P99 (un programme individuel)
* Options de suivi	
DAT:	piste 1 - 4, piste 1 - 6
Disque SCSI :	Toutes les pistes seront automatiquement sélectionnées.

1. Appuyez sur la touche SETUP pour passer en mode SETUP, puis utilisez la molette JOG pour sélectionner le menu [Charger PGM ?].

2. Appuyez sur la touche EXECUTE/YES. [Périphérique ?] s'affiche, [DIGITAL] s'allume et l'option de signal d'entrée sélectionnée clignote. ([dAT] clignote.)

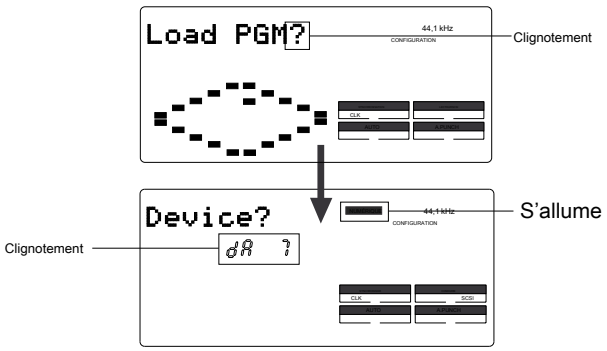


3. Tournez la molette JOG pour sélectionner un [SCSi id-6] clignotant pour charger les données du disque SCSI connecté.

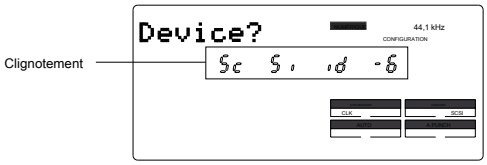

4. Appuyez sur la touche EXECUTE/YES. Le numéro de sauvegarde enregistré (B01) clignote. Cela signifie que B01 sur le disque de sauvegarde est sélectionné pour charger. Si seul ce fichier de sauvegarde existe sur le disque, tourner la molette JOG vous permettra de sélectionner [B01] ou [Eject]. Sélectionnez [Éjecter] si vous souhaitez changer le disque. S'il y a plusieurs fichiers de sauvegarde sur le disque, l'utilisation de la molette JOG vous permet de sélectionner les données de sauvegarde souhaitées (B01, B02, B03, etc.) ou [Éjecter].




5. Appuyez sur la touche EXECUTE/YES. Le FD-4 indique que le disque de destination de chargement (disque actuel du lecteur) n'a pas de données, puis indique un clignotant [SURE?].

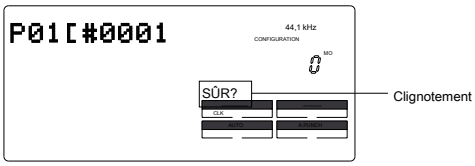


Dans cette condition, l'utilisation de la molette JOG vous permet de sélectionner le programme de destination de chargement. Comme il n'y a qu'un seul programme sur le disque de destination dans cet exemple, vous ne pouvez sélectionner que [P01]. Si le disque de destination contient plusieurs programmes, reportez-vous à la section suivante <Memo>.

6. Utilisez la molette JOG pour sélectionner la destination de chargement Programme et appuyez sur la touche EXECUTE/YES. Le FD-4 commence à charger les données. Les données de sauvegarde [B01] sont chargées dans le programme [P01] sur le disque actuel. Comme les opérations progressent, la valeur REMAIN compte à rebours.

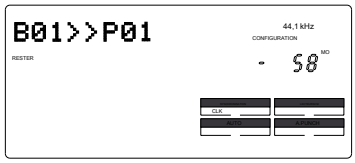

Lorsque l'opération de chargement est terminée, [TERMINÉ!] s'allume.

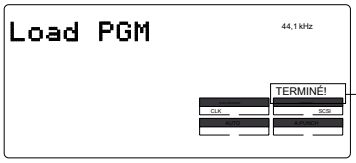


S'allume

7. Appuyez sur la touche EXIT/NO pour quitter le mode SETUP. L'affichage de la base de temps du programme chargé apparaît.

8. Appuyez sur le bouton EJECT du lecteur de sauvegarde pour éjecter le disque de sauvegarde.


<Memo> Si vous avez enregistré un programme sur plusieurs disques de sauvegarde, le FD-4 indique que le disque du lecteur est le disque ìfirstî, comme suit :

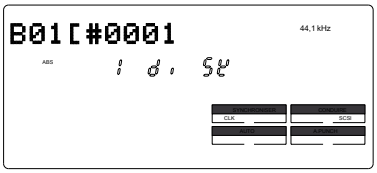

Vérifiez que ce message s'affiche et exécutez l'opération load . Lorsque les données du premier disque sont chargées, le FD-4 éjecte automatiquement le disque et affiche [Disque inst. 2], signifiant ìVeuillez insérer le deuxième disque.î Insérez le deuxième disque et continuez l'opération de chargement.

Remarque : Assurez-vous d'insérer les disques dans le bon ordre. Si vous insérez le mauvais disque, le FD-4 affiche [Disque incorrect] et éjecte le disque. Suivez les marques de disque que vous avez faites pendant l'opération d'enregistrement .

<Memo> Si le disque de destination de chargement contient plusieurs programmes, le FD-4 vous demande si vous souhaitez configurer un nouveau programme à l'étape 5 de la procédure ci-dessus. ([03] et [SURE?] flash.) C'est parce que les programmes existants peuvent déjà contenir des données. Si cela ne vous dérange pas d'écraser les données existantes avec les données chargées, sélectionnez le numéro de programme souhaité comme destination de chargement.

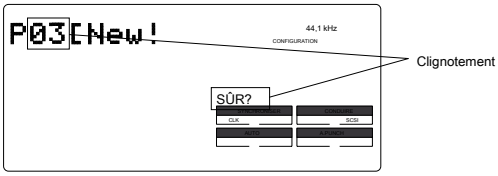

Clignotement


Dans l'exemple d'affichage ci-dessus, le FD-4 vous demande si vous souhaitez créer un nouveau programme 3, car les programmes 1 et 2 sur le lecteur de disque actuel contiennent des données.

Enregistrement/chargement de données à l'aide d'un disque dur interne E-IDE de 2,5 pouces comme lecteur actuel Cette section explique

comment enregistrer et charger des données entre un lecteur de sauvegarde SCSI et un disque dur interne de 2,5 pouces en option. Le mode d'enregistrement sur le lecteur actuel n'affecte pas cette opération. Reportez-vous à la section « Enregistrement » mentionnée ci-dessus Chargement des données à l'aide d'un lecteur SCSI en tant que lecteur actuel pour plus d'informations sur les procédures.

<Notez sur l'opération d'enregistrement/chargement à l'aide d'un disque dur interne E-IDE de 2,5 pouces en option>


Lorsque vous utilisez un disque dur E-IDE de 2,5 pouces en option pour l'opération d'enregistrement et de chargement, assurez-vous que [IDE] s'allume dans la section actuelle du lecteur de l'écran. Si un lecteur SCSI est connecté au FD-4 en tant que lecteur actuel, déconnectez le lecteur. Vous pouvez également couper l'alimentation du lecteur SCSI avant d'allumer l'alimentation du FD-4.

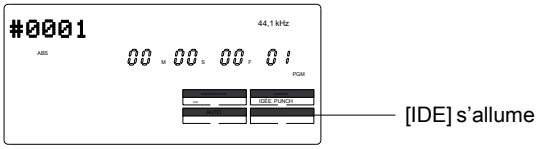


Connectez un lecteur de sauvegarde SCSI (ID # = 6) au connecteur SCSI du FD-4 avec un disque dur E-IDE de 2,5 pouces installé ultérieurement.

< Remarque sur les connexions>

Veillez à connecter un lecteur de sauvegarde SCSI au connecteur SCSI FD-4. Assurez-vous que le numéro d'identification du lecteur de sauvegarde SCSI est défini sur ì6î.

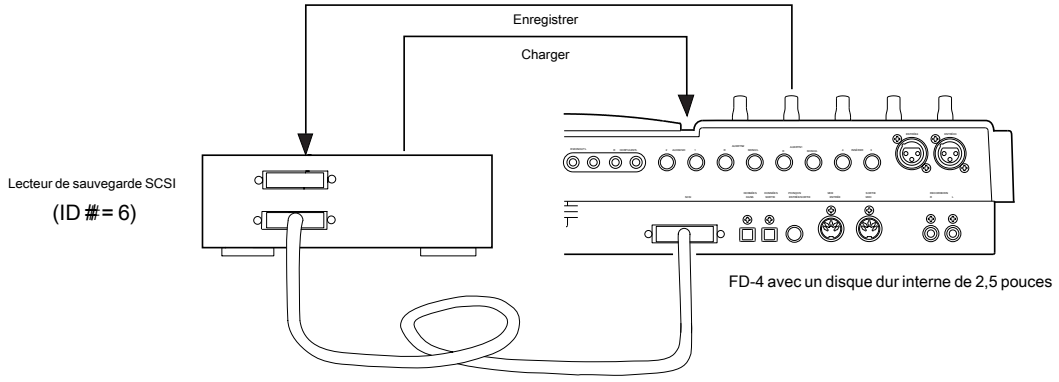

Remarque : Comme le montre le dessin, lorsque le lecteur SCSI affecté au lecteur actuel est relié en série au lecteur SCSI pour la sauvegarde et également connecté au disque dur interne E-IDE de 2,5 pouces en option qui est en mode lecteur actuel , veuillez noter les éléments suivants.

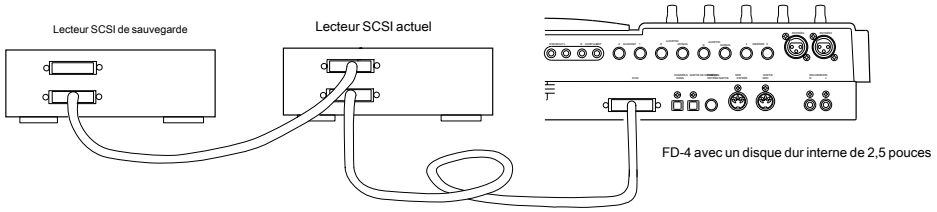


Lorsque le disque dur de 2,5 pouces est affecté comme lecteur actuel : Allumez l'alimentation du FD-4 uniquement et non des deux disques SCSI connectés. Si l'enregistrement/chargement des données de la chanson doit être exécuté à l'aide du lecteur SCSI affecté à la sauvegarde, mettez sous tension le lecteur SCSI affecté à la sauvegarde, puis le FD-4. N'allumez pas l'alimentation du lecteur SCSI affecté au lecteur actuel. En utilisant l'une ou l'autre méthode, le FD-4 reconnaîtra toujours le disque dur E-IDE interne de 2,5 pouces comme lecteur actuel. Lorsque le lecteur SCSI est affecté comme lecteur actuel: L'alimentation de tout équipement interconnecté doit, bien sûr, être allumée. Le lecteur SCSI sera automatiquement reconnu comme le lecteur actuel.

< dépannage rapide >

Si vous êtes bloqué dans l'une des situations suivantes lors de l'enregistrement et du chargement des données de chanson à l'aide d'un lecteur de sauvegarde SCSI, reportez-vous à les explications ci-dessous pour connaître les actions correctives.

Le FD-4 affiche les éléments suivants pendant l'opération d'enregistrement à l'aide d'un lecteur de sauvegarde SCSI.

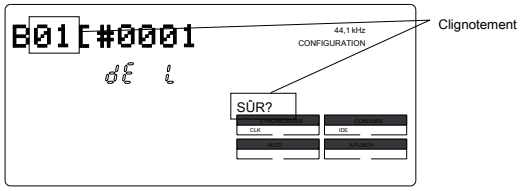


Le disque de sauvegarde contient des données et ne dispose pas de suffisamment d'espace libre pour enregistrer de nouvelles données. Le FD-4 vous demande si les données existantes doivent être supprimées ou non. Effectuez l'une des actions suivantes.

* Si vous souhaitez supprimer les données existantes :
Appuyez deux fois sur la touche EXECUTE/YES. Appuyer une fois sur la touche fait clignoter [Del. All ?] et [SURE ?] et appuyer dessus supprime à nouveau les données existantes afin que vous puissiez continuer l'opération de sauvegarde.

* Si vous ne souhaitez pas supprimer les données existantes: Tournez la molette JOG pour afficher [Éjecter], puis appuyez sur la touche EX- ECUTE/YES. Le disque sera éjecté. Insérez un autre disque de sauvegarde dans le lecteur.

Lorsque vous avez inséré un disque de sauvegarde SCSI dans le lecteur de sauvegarde pour enregistrer des données, les messages suivants sont apparus à leur tour et le disque a été éjecté.

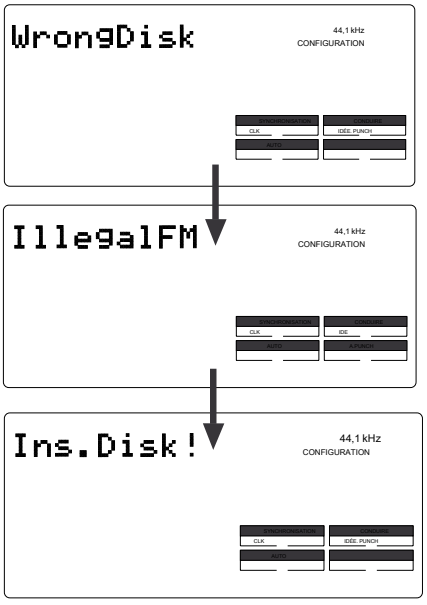



Le FD-4 reconnaît que le disque de sauvegarde ne peut pas être utilisé dans son état actuel. Il y a deux raisons à cela.

* Vous avez inséré un disque qui a été utilisé pour le lecteur actuel.

* Le mode d'enregistrement du disque diffère de celui des données à enregistrer ou à charger.

Par exemple, le disque utilisé pour enregistrer ou charger des données en mode Mastering 1 ou 2 est inséré pour enregistrer des données en mode Normal. Autrement dit, vous avez essayé d'utiliser un disque (qui était autrefois utilisé pour enregistrer ou charger des données dans un mode d'enregistrement particulier) pour enregistrer des données dans un mode d'enregistrement différent.

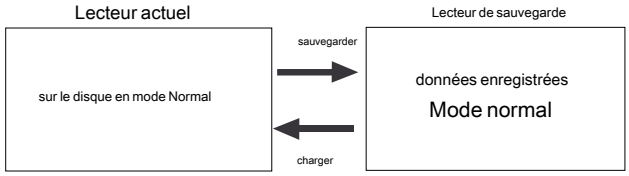

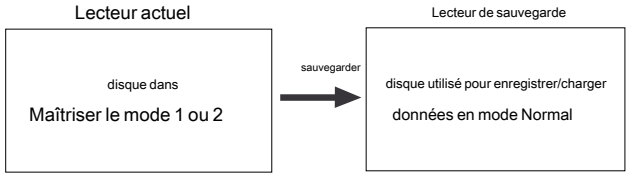

Pour pouvoir utiliser le disque éjecté, vous devez le reformater en décrit ci-dessous.

* Quittez le mode SETUP et revenez à l'affichage Time Base du disque actuel, puis insérez le disque dans le lecteur de sauvegarde .

* Sélectionnez le menu [Format Bk ?] en mode SETUP et reformatez le disque de sauvegarde.


Extension du mode SETUP

Comme mentionné au début, en mettant à jour le logiciel, un lecteur SCSI pour la sauvegarde peut être connecté au FD-4. Conformément à cette amélioration, un menu SETUP [Format Bk ?] est nouvellement disponible supplémentaire. Si l'opération d'enregistrement/chargement est exécutée avec un disque non formaté inséré dans le lecteur de sauvegarde SCSI, le FD-4 passe automatiquement au [Format Bk ?] Menu CONFIGURATION. Cependant, lorsque reformatage d'un disque préformaté à des fins de sauvegarde, vous devez sélectionner le menu [Format Bk ?] à exécuter.


Remarque: Le [Format Bk ?] est le menu de format de disque exclusivement utilisé à des fins de sauvegarde. Le formatage du disque utilisé pour le lecteur actuel est exécuté par le menu [Format ?] en mode SETUP.

Avec l'ajout du menu [Format Bk ?], veuillez noter que la disposition du menu SETUP a été modifiée comme indiqué ci-dessous.

Avant de mettre à jour le logiciel

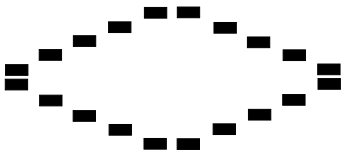

Après la mise à jour du logiciel

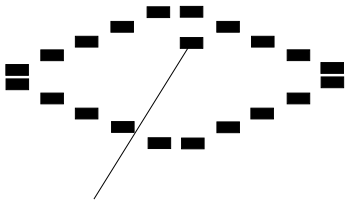


[Format Bk ?] emplacement du menu

Reformatage d'un disque formaté (type amovible) pour la sauvegarde


Cette section explique comment reformater un disque de sauvegarde ou de lecteur actuel (mode Mastering 1, 2 ou Normal) en tant que disque de sauvegarde. (Le FD-4 reconnaît un disque formaté par un ordinateur comme un disque ì ununformatî.) Les procédures suivantes supposent que type amovible Les lecteurs SCSI sont utilisés pour un lecteur actuel ainsi qu'un lecteur de sauvegarde et que l'affichage FD-4 affiche la base de temps pour le lecteur actuel.

Remarque : Avant de reformater un disque formaté, assurez-vous d'abord que le disque ne contient pas les données que vous souhaitez conserver. Sinon, vous risquez de perdre vos archives importantes. Pour annuler l'opération de formatage, appuyez sur la touche EXIT/NO ou sur le bouton STOP avant l'étape 4 mentionnée plus tard pour revenir au niveau précédent de la hiérarchie des menus et quitter le mode SETUP. L'autre méthode consiste à tourner la molette JOG et à sélectionner [Éjecter] à l'étape 3 pour éjecter le disque avant le formatage. Veuillez vous référer aux procédures suivantes en détail.

1. Insérez un disque formaté dans le lecteur de sauvegarde. entrer en mode SETUP, et L'écran continue d'afficher l'indication Time Base pour le lecteur actuel. (L'exemple ci-dessous indique l'affichage Time Base pour le lecteur actuel Program 2.)

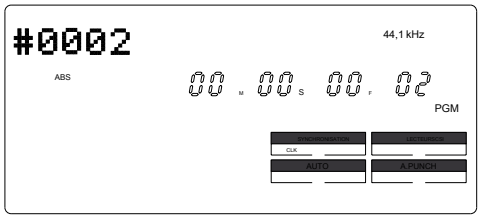


2. Appuyez sur la touche SETUP pour tournez la molette JOG pour sélectionner le menu [Format Bk ?].

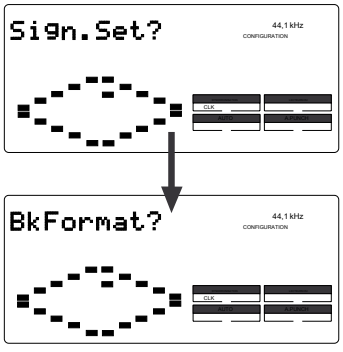


3. Appuyez sur la touche EXECUTE/YES. Le FD-4 affiche le mode d'enregistrement qui correspond au format du disque. Le message [SCSi id-6] s'affiche et [SURE?] clignote. Un autre s'affiche en fonction du type de format utilisé par le disque. Dans cet état, si vous tournez la molette JOG, [Eject] apparaît, et appuyez sur la touche EXECUTE/YES pour éjecter le disque.

(p. ex.) Disque formaté pour la sauvegarde

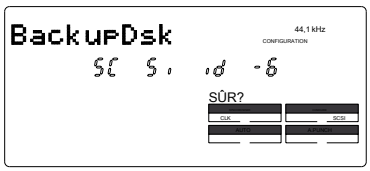

(p. ex.) Disque formaté par le mode Mastering 1

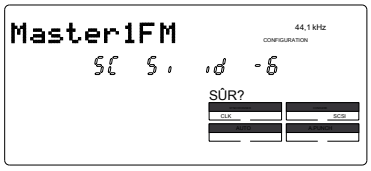

4. Appuyez sur le bouton ENREGISTRER et maintenez-le enfoncé et appuyez sur la touche EXECUTE/YES. Le FD-4 commence le formatage. [REMAIN] s'allume sur l'écran et la valeur négative de la zone de disque non formatée comptera à rebours au fur et à mesure que l'opération de format progresse. Veuillez patienter un peu.

Lorsque le formatage est terminé, [TERMINÉ!] s'allume sur l'écran et le FD-4 cesse de faire tourner le disque. Dans le même temps, le FD-4 affiche l'espace maximum enregistrable. Pour vérifier le temps et l'espace REMAIN, reportez-vous au mémo < > ci-dessous.

5. Appuyez sur la touche EXIT/NO ou sur le bouton STOP. L'affichage passera de l'indication REMAIN pour le disque de sauvegarde à l'indication Time Base pour le lecteur actuel .

<Memo>

Pour vérifier l'heure RESTANTE du disque de sauvegarde après le formatage , éjectez le disque, puis remplacez-le par le disque dans le lecteur actuel (type amovible). Ensuite, appuyez sur la touche DISP SEL pour afficher l'affichage REMAIN. Vous pouvez vérifier l'heure RE- MAIN du disque de sauvegarde de cette manière. Toutefois, vous ne pouvez pas effectuer une autre opération à l'aide du disque de sauvegarde pour le moment. En essayant de le faire, le FD-4 affichera [FM illégal] et ignorera votre opération. Pour éjecter un disque du lecteur de sauvegarde ou du lecteur actuel après l'opération de formatage, suivez la procédure ci-dessous:

* Pour éjecter un disque du lecteur de sauvegarde:
  Appuyez sur le bouton Éjecter du lecteur.
* Pour éjecter un disque du lecteur actuel: Appuyez sur la touche MAJ et maintenez-la enfoncée et appuyez sur la touche EXIT / NO.

Reformatage d'un disque formaté (type fixe) pour la sauvegarde

Vous pouvez utiliser un disque fixe à des fins de sauvegarde en définissant son numéro d'identification sur ì6î. Les procédures de formatage décrites précédemment s'appliquent également au formatage d'un disque fixe en tant que disque de sauvegarde.

< Extension d'autres > du menu SETUP

Outre l'ajout du menu [Format Bk ?], une partie des menus [Enregistrer PGM ?] et [Charger PGM ?] ont été modifiées. Comme déjà décrit précédemment, la sélection des signaux de sortie (entrée) lors de l'exécution de l'opération SAVE (LOAD) n'était [dAT] qu'avant mise à jour du logiciel. Cependant, après la mise à jour du logiciel, la sélection est devenue [dAT] ou [SCSi id-6].

Sélectionnez [dAT] lors de l'enregistrement/chargement des données de chanson vers et depuis un enregistreur DAT. Lorsque vous utilisez un lecteur SCSI pour la sauvegarde, sélectionnez [SCSi id-6].

FOSTEX CORPORATION
3-2-35 Musashino, Akishima-shi, Tokyo 196-0021, Japon
FOSTEX CORPORATION D'AMÉRIQUE
15431 Blackburn Ave., Norwalk, CA 90650, États-Unis

©IMPRIMÉ AU JAPON JAN. 1999 8288 665 000 effets de change