
MANUEL D'UTILISATION

Veuillez lire cette notice avant utilisation

AU SUJET DE L'EXCHANGER PRO

L'Exchanger est une pédale d'effet pour guitare electrique qui simule de manière analogique la réponse fréquentielle de microphones magnétiques (pickups). L'exchanger a un module electronique de correction permettant d'aplanir la réponse fréquentielle de vos pickups pour créer une bande passante élargie qui capte et égalise toutes les vibrations de votre instrument. Ensuite nous recréons un caractère de pickup enrichi qui redonne à votre guitare une nouvelle personnalité, pleine de dynamisme, le tout indépendamment de la qualité de pickup que vous utilisez. Activez et selectionnez parmi 8 caractères de pickups customisables. Désactivez pour retrouver votre son d'origine.

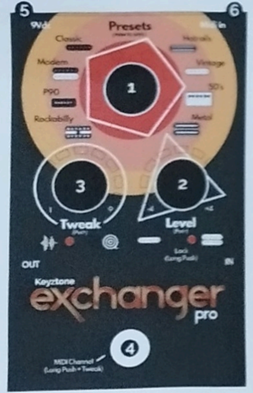

Règles de bonne conduite

1- Placer l'EXPRO juste après la guitare et avant tout autres modules electroniques pour que la correction de vos pickups soit optimisée. Vous profiterez justement de l'intérêt de mettre l'EXPRO avant vos pédales d'effet (parculièrement les distorsions).

2- Découle de la règle n°1, utilisez des micros passifs.

3- Utiliser un câble et non un systeme sans fil.

4- Ne pas avoir de treeble bleed ou système équivalent dans la guitare.

5- De préférence, jouez avec le potentiomètre de volume à fond.

1: BOUTON PRESETS

ROTATION: Sélection des 8 presets disponibles. La led associée au preset selectionné s'allumera.
SHORT PUSH: Sauvegarde le preset sélectionné. La led du preset clignotera rapidement 3 fois.
LONG PUSH (2s): Rétabli les paramètres usine. Toutes les leds vont s'allumer puis s'estomper lentement.

2: BOUTON LEVEL

Le bouton level agit sur chaque preset de manière différente.
ROTATION DROITE: Augmente le level du preset selectionné.
Le dernier cran (4) ajoute un boost. A utiliser avec précaution en son clair et à outrance en distorsion.
ROTATION GAUCHE: Diminue le level du preset sélectionné.
SHORT PUSH : Change le paramètre de correction (**single mode/humbucker mode**) de la pédale en fonction du/des pickups installés sur votre guitare
LONG PUSH (2s): Bloque le paramètre de correction à tous les presets non sauvegardés. La led clignotera rapidement 8 fois. Par defaut, la correction single mode est active.

Single mode: Corrige un micro simple bobinage (celui de votre guitare). La led de gauche à coté de ▭ est allumée.

Humbucker mode: Corrige un micro simple bobinage (celui de votre guitare). La led de droite à coté de ▭ est allumée.

3:BOUTON TWEAK (REGLAGE FIN)

Le bouton tweak agit sur chaque preset de manière différente.
ROTATION DROITE: Augmente le reglage
ROTATION GAUCHE: Diminue le reglage
SHORT PUSH : Change le mode du réglage.

Q mode: La led droite à coté du symbole 🔍 est allumée. Dans ce mode, vous ajustez la résonnance qui accentuera ou non le caractère du modèle du pickup selectionné.

F mode: La led gauche à coté du symbole 🎛 est allumée. Dans ce mode vous ajustez la fréquence de résonnance du modèle de pickup sélectionné.
N.B: Attention, le reglage F peut etre substil sur certains persets, notamment si le mode Q est reglé vers le bas. Plus le mode Q sera elevé, plus vous noterez l'influence du mode F.

4:BOUTON BYPASS

Le bypass est un true bypass avec un silent switch sans clic. Lorsque la pédale est bypassée, toutes les lumières TWEAK et LEVEL sont éteintes.

5:CONNECTEUR D'ALIMENTATION

Pour connecteur JACK 5,5 x 2,1mm avec centre négatif 9Vdc. Consommation max de 90mA

6:CONNECTEUR ET FONCTION MIDI

Pour connecteur jack male 3,5mm stéréo Type B.
Changement canal MIDI: Laisser appuyer sur le bouton BYPASS et tourner le bouton TWEAK. Les lumières indiquent le canal sélectionné de 1 à 9 (être en mode bypass (leds eteintes) avant)
Program change: Le Program Change 0 active/désactive le BYPASS. Les Program change de 1 à 8 sélectionnent le preset correspondant (le preset 1 étant le Rockabilly avec une rotation de 1 à 8 dans le sens horaire)

7:CONNECTEURS D'ENTREE/SORTIE DE LA PEDALE

Pour connecteur Jack 6,35mm mono. Relier l'entrée IN à la guitare et la sortie OUT à votre ampli/effet.

LES MODELES

PC7 ▭ **CLASSIC 50TH:** Gras et feutré. Niveau de sortie élevé.
Résonance à 2,2KHz

PC8 ▭ **METAL:** Puissant, lourd et aggressif. Niveau de sortie indécent
Résonance à 1KHz

PC1 ▭ **ROCKABILLY:** Fin avec forte basse et brillance présente. Niveau de sortie modéré.
Résonance à 6,5KHz

PC2 ▭ **P90:** Bien équilibré, pimenté et piquant. Niveau de sortie modéré.
Résonance à 2,9KHz.

PC3 ▭ **MODERN:** Puissant et mordant avec une forte présence médium . Niveau de sortie élevé.
Résonance à 1,5KHz.

PC4 ▭ **TEXAS:** Claquant et twangy. Niveau de sortie faible.
Résonance à 4KHz.

PC5 ▭ **HOTRAIL:** Ouvert et puissant. Niveau de sortie élevé.
Résonance à 2,6KHz.

PC6 ▭ **VINTAGE:** Brillant. Niveau de sortie très faible.
Résonance à 5,5KHz.

PCØ = active / désactive le bypass

TIPS & TRICKS

- **Les reglages tweak et level sont différents et associés à chaque preset lors de la sauvegarde**
- **Pensez à augmenter le tweak Q pour bien ressentir les différences du tweak F**
- **Utilisez vos positions intermédiaires sur la guitare, elles sont maitenant du meme niveau que vos positions standards**
- **N'hésitez pas à réduire vos niveaux de distorsion sur les pédales/ampli et à augmenter le level/ niveau des pickups des l'EXPRO, le résultat devrait être plus définis.**
- **Pour une sonorité de simple bobinage plus moelleux, baisser légèrement le Q et augmenter légèrement el level.**
- **En augmentant le tweak F et le tweak Q du rockabilly, vous aurez un très beau son clair.**
- **N'oubliez pas la position boost.**

SPECIFICATIONS:

L x l x H : 110 x 70 x 35 mm
Poids: 180 grammes
Cosommation : 90mA max @9Vdc

INSTRUCTIONS DE SECURITE

Avant mise en service du produit, lisez attentivement cette notice et les conseils de sécurité. Ne pas utiliser l'appareil sous la pluie, dans des endroits humides, ou à proximité de liquide, d'une source de chaleur ou d'une amme. Evitez tout choc de l'appareil, débranchez l'appareil avant son nettoyage, nettoyer avec un chion sec sans soivant ni alcool. Ne tentez pas de démonter, ni de réparer l'appareil. Utilisez un adaptateur secteur conforme à la législation de votre région. Ne pas utilisez en cas d'orage. Ne pas jeter ce produit avec les déchets ménagers ordinaires. Il est de votre responsabilité de mettre au rebus vos appareils en les déposant dans les centres de collectes publiques spécialisés.

GARANTIE

L'Exchanger est garantie deux ans, pour toute panne liée à un défaut de fabrication de la machine. Sont exclues de la garantie tous dommages liés à une utilisation non conforme et notagment à un non-respect des prescriptions présentées ici.

KEYZTONE®

Keyztone et le logo associé sont une marque déposée de la société :
APTONE SAS
125 rue de l'hastellerie – Bâtiment Fogale Nanotech
30900 NIMES
Contact: contact@keyztone.com
Site Web: http://www.keyztone.com