MODE D'EMPLOI



février 2019

Mark bass

www.markbass.it



Markbass Mini CMD 121 P

:

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

1) Lire ces instructions.
2) Conserver ces instructions.
3) Suivre tous les conseils d'utilisations.
4) Suivre toutes les instructions.
5) Ne pas utiliser cet appareil au bord de l'eau.
6) Nettoyer uniquement avec un chiffon humide.
7) Ne pas bloquer le système de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant.
8) Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur tel qu'un radiateur, un fourneau, ou bien un autre appareil qui produit de la chaleur.
9) Ne pas modifier le système de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche pour les prises de terre. Une fiche polarisée a deux broches, l'une étant plus distante de l'autre. Une fiche pour prise de terre a deux broches et une pointe pour la masse.
La broche plus distante et la pointe pour la masse ont été installées pour votre sécurité. Si la fiche fournie de rentre pas dans votre prise de courant consulter un électricien pour la substitution.
10) Protéger le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas piétiné ou écrasé tout particulièrement au niveau des fiches, des prises de courant femelles, et des parties qui sortent de l'appareil.
11) Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
12) Utilisez uniquement avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifiés par le fabricant ou vendu avec l'appareil.
Lorsque vous utilisez un chariot, soyez prudent lorsque vous déplacez l'ensemble chariot / appareil pour éviter toute blessure lors d'un renversement.



13) Ne pas brancher l'appareil en cas d'orage accompagné d'éclairs. Le débrancher en cas de non utilisation prolongée.
14) S'adresser à un service assistance agréé si l'appareil a subi des dommages, si le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagée, si un liquide a été renversé sur l'appareil ou bien si un objet est tombé dans l'appareil, si ce dernier a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé.
15) "AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DU FEU OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU L'HUMIDITÉ ET LES OBJETS REMPLIS DE LIQUIDES; TELS QUE DES VASES, NE DEVRAIENT PAS ÊTRE PLACÉS SUR CET APPAREIL"
16) POUR DÉCONNECTER COMPLETEMENT L'APPAREIL DU RESEAU D'ALIMENTATION, DÉCONNECTER LE CORDON D'ALIMENTATION DE LA PRISE MURALE;
17) LA PRISE DU RESEAU D'ALIMENTATION DOIT DEMEURER AISEMENT ACCESSIBLE.
18) En cas de sélecteur de tension s'assurer que l'interrupteur sur le panneau arrière est sur la bonne tension avant de le raccorder à l'alimentation secteur et le fusible est la bonne valeur pour que la tension (Ce sélecteur n'est pas disponible sur la version 100V). S'il vous plaît changez la tension / valeurs de fusibles étiquette située près du sélecteur de tension correspondant aux valeurs / fusibles de tension lorsque vous avez besoin de changer la tension de l'appareil.
19) "AVERTISSEMENT: CET APPAREIL DOIT ÊTRE ASSUJETTI AU PLANCHER OU AU MUR CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION. LE FAIT DE L'INCLINER, DE LE BALANCER OU DE L'AGITER PEUT CAUSER DES BLESSURES OU LA MORT."
20) "ATTENTION: CES INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN SONT DESTINÉES PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ SEULEMENT . POUR REDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS EFFECTUER TOUT ENTRETIEN AUTRE QUE CELLES CONTENUES DANS LE MODE D'EMPLOI SAUF SI VOUS ÊTES QUALIFIÉ POUR LE FAIRE"

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Pour obtenir des informations sur la garantie et les services, contactez votre distributeur Markbass local (informations de contact disponibles sur www.markbass.it). Pour plus d'informations techniques, rendez-vous sur http://www.markbass.it/et remplissez le formulaire sur la page de support. Nous espérons que vous apprécierez votre ampli de puissance et que vous l'utiliserez pour faire de la bonne musique!

Le flash de foudre avec le symbole de la flèche dans un triangle équilatéral, est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de «Tension dangereuse» non isolée à l'intérieur du produit qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer risque de choc pour les personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance (entretien) dans la documentation accompagnant le produit.





A n'utiliser que sous une altitude n'excédant pas 2000 mètres.



A utiliser uniquement que sous un climat non tropical.



Markbass

COMBO HEAD II FAÇADE AVANT

① ENTRÉE ASYMÉTRIQUE 1/4" JACK
② ENTRÉE SYMÉTRIQUE XLR
③ BOUTON DE VOLUME
④ TÉMOIN
⑤ BOUTON RÉGLAGE BASSES
⑥ BOUTON RÉGLAGE MÉDIUMS
⑦ BOUTON RÉGLAGE HAUT MÉDIUMS



⑧ BOUTON RÉGLAGE AIGUS
⑨ BOUTON RÉGLAGE FILTRE VLE (250 Hz – 20 kHz)
Émulateur de haut-parleur vintage
⑩ BOUTON RÉGLAGE FILTRE VPF
Réglage de la profondeur de coupure
⑪ BOUTON RÉGLAGE VOLUME GÉNÉRAL
⑫ BOUTON RÉGLAGE SORTIE (line-out)
⑬ TÉMOIN DE FONCTIONNEMENT
⑭ INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT

COMBO HEAD II FAÇADE ARRIÈRE

① PRISE DE COURANT ALTERNATIF
② BRANCHEMENT ENCEINTE (cable *speakon*)
③ BRANCHEMENT ENCEINTE (connection jack)
④ SORTIE TUNER
⑤ BOUCLE D'EFFETS (entrée)
⑥ BOUCLE D'EFFETS (sortie)
⑦ CONTACTEUR ÉGALISATION PRÉ/POST
⑧ CONTACTEUR mise à la TERRE
⑨ SORTIE (line-out) XLR



COMBO HEAD II série: DÉTAILS TECHNIQUES

ENTRÉE

ENTRÉE	impédance: 500 KΩ, max. voltage: 15 Vpp
SYMÉTRIQUE	impédance: 100 KΩ, max. voltage: 25 Vpp
ENTRÉE EFFETS	impédance: 33 KΩ, max. voltage: 10 Vpp

CONTRÔLES

VOLUME	Plage de –60 dB à +23 dB
SORTIE	Bouton de volume sur la façade avant
PRE/POST EQ (*contacteur d'égalisation)*	Contacteur sur le panneau arrière
(*contacteur mise á la terre)*	Contacteur sur le panneau arrière

VOLUME GÉNÉRAL

EGALISATION

BASSES	Fréquence centrale 40 Hz; niveau: ±16 dB
MÉDIUMS BASSES	Fréquence centrale 360 Hz; niveau: ±16 dB
MÉDIUMS AIGUS	Fréquence centrale 800 Hz; niveau: ±16 dB
AIGUS	Fréquence centrale 10 kHz; niveau: ±16 dB
VLE (*Émulateur de haut-parleur vintage*)	Plage de coupure maximale: 250 Hz – 20 kHz
VPF (*Réglage de la profondeur de coupure*)	Fréquence centrale 380 Hz (coupure)

SORTIES

SORTIES EFFETS	asymétrique, max. voltage 20 Vpp
SORTIE TUNER	asymétrique, max. voltage 2 Vpp
SORTIE Line Out	symétrique XLR, max. voltage 20
SORTIE ENCEINTE	Vpp speakon/1/4" combo, 1/4"

AUTRES

HAUTEUR	2 unités en rack (80.3 mm)
LARGEUR	27.6 cm (48.3 cm en Rack)
PROFONDEUR	25.5 cm
POIDS	2.9 kg (LITTLE MARK III)
	2.79 kg (LITTLE MARK 800)
	2.6 kg (LITTLE MARK 250)

PUISSANCE DE SORTIE	300W RMS @ 8 Ω 500W RMS @ 4 Ω (COMBO HEAD II)
PUISSANCE REQUISE	100V; 120V; 230V; 240V 50/60Hz (La tension est préréglée en usine en fonction de la région de vente).

Les amplis / combos Markbass sont fabriqués pour être vendus et utilisés dans le pays d'achat, et les réglages d'usine sont conformes à la tension de ce pays.

En raison de problèmes d'homologation, la tension ne peut pas être modifiée

FUSIBLE

COMBO HEAD II	
EUROPE	4A 250V T 5x20

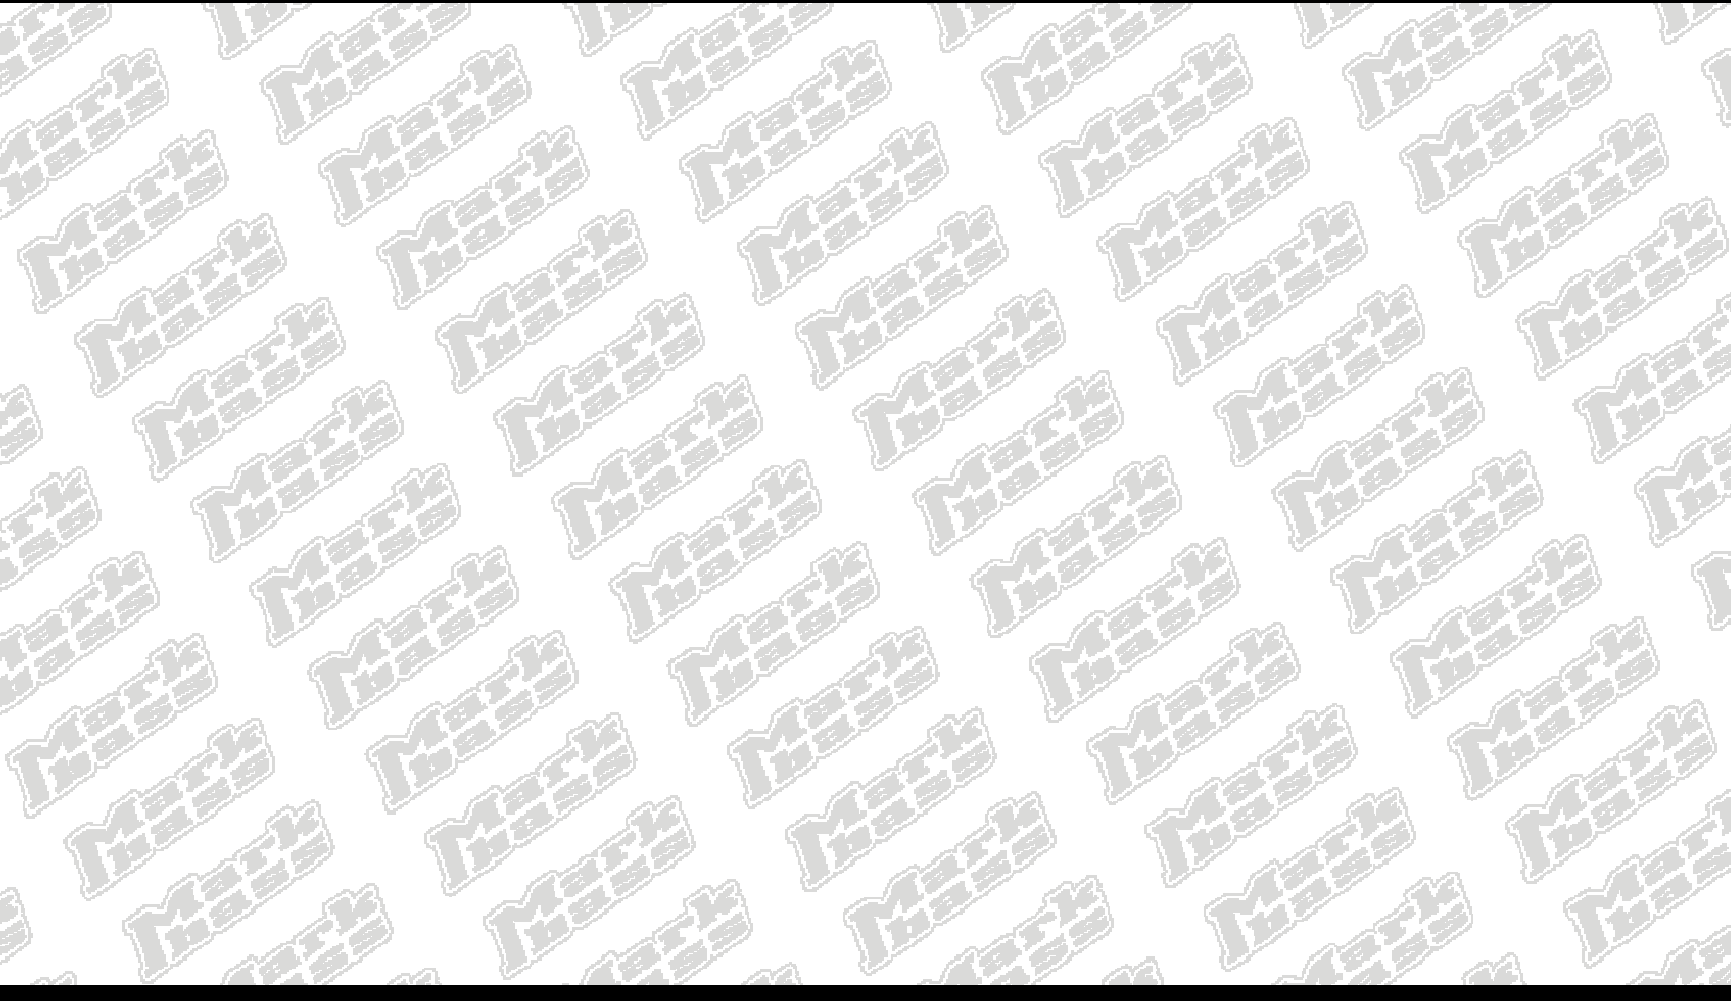
Markbass

COMBO HEAD II SERIES: DÉTAILS TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES

COMBO HEAD II SÉRIES	CMD 102P	CMD 103H	MINI CMD 121P	CMD 121H	MINI CMD 151P	CMD 151P JEFF BERLIN	CMD JB PLAYER SCHOOL
Taille du haut parleur (pouces)	2X10"	3X10"	1X12"	1X12"	1X15"	1X15"	1X15"
TWEETER	PIEZO TWEETER	1" HF COMP. DRIVER	PIEZO TWEETER	1" HF COMP. DRIVER	PIEZO TWEETER	Absent	Absent
Fréquence de recoupement	3.5 **kHz**	3.5 **kHz**	3.5 **kHz**	3.5 **kHz**	3.5 **kHz**	Absent	Absent
PUISSANCE de CABLAGE Enceintes (AES STANDARD)	400W RMS	600W RMS	400W RMS	400W RMS	400W RMS	400W RMS	250W RMS
FRÉQUENCE de RÉPONSE	40**Hz** TO 18 **kHz**	40**Hz** TO 20 **kHz**	45**Hz** TO 18 **kHz**	45**Hz** TO 20 **kHz**	40**Hz** TO 18 **kHz**	40**Hz** TO **kHz**	45**Hz** TO 5 **kHz**
NIVEAU SONORE (DB SPL)	101	103	99	99	100	100	99
Impédance des enceintes	8 Ω	6 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω
REFLEX	DEVANT	DERRIÈRE	DERRIÈRE	DERRIÈRE	DERRIÈRE	DERRIÈRE	DERRIÈRE
poids (en KG)	20	28.7	13.3	17.9	18.5	21.2	18.5
poids (en Livres)	44.09	63.27	29.32	39.46	40.79	46.74	40.79
Largeur (millimètres)	594	594	390	390	464	464	464
Largeur (pouces)	23.39	23.339	15.35	15.35	18.27	18.27	18.27
Hauteur (millimètres)	479	699	432	599	464	557	464
Hauteur (pouces)	18.86	27.52	17.01	23.58	18.27	21.93	18.27
Profondeur (millimètres)	475	480	357	464	480	480	480
Profondeur (pouces)	18.70	18.90	14.06	18.27	18.90	19.90	18.90
Pré AMPLI	Statique	Statique	Statique	Statique	Statique	Statique	Statique
PUISSANCE de l'AMPLIFICATEUR	300W @ 8 Ω / 500W @ 4 Ω	300W @ 8 Ω / 500W @ 4 Ω	300W @ 8 Ω / 500W @ 4 Ω	300W @ 8 Ω / 500W @ 4 Ω	300W @ 8 Ω / 500W @ 4 Ω	300W @ 8 Ω / 500W @ 4 Ω	150W @ 8 Ω / 250W @ 4 Ω

ALIMENTATION: *TOUS LES MODÈLES SONT ÉQUIPÉS D'ALIMENTATIONS NUMÉRIQUES MARKBASS DE CONCEPTION PERSONNALISÉE*

Conseil de dépannages	
	PROTECTION THERMIQUE
SYMPTOME	L'ampli devient chaud et s'arrête
CAUSE PROBABLE	L'ampli a surchauffé, en raison d'une ventilation inadéquate ou d'un ventilateur endommagé du système de refroidissement. Lorsque l'amplificateur refroidit à un niveau sans danger, l'amplificateur redémarre automatiquement
SUGGESTIONS	Veuillez vérifier que le ventilateur fonctionne correctement et que les ports du système de refroidissement ne sont pas obstrués.
	PROTECTION ACTUELLE
SYMPTOME	L'amplificateur fonctionne mais il n'y a aucun signal qui provient des haut-parleurs.
CAUSE PROBABLE	Impédance trop faible (l'impédance pour les amplificateurs Markbass est de 4 Ω), ou connections aux haut-parleurs défectueuses..
SUGGESTIONS	Vérifiez l'impédance des haut-parleurs connectés à votre amplificateur. Notez que deux enceintes de 4 Ω, ou une enceinte de 8 et 4 Ω, auront une impédance inférieure à 4 Ω. Veuillez vérifier le / les câble (s) du haut-parleur. Après la vérifications de ces deux éléments, éteignez votre amplificateur et rallumez-le.
Si les étapes de dépannage décrites ci-dessus ne résolvent pas votre problème, veuillez contacter votre revendeur/distributeur Markbass pour des compléments d'information.	
Pour davantage de conseils de dépannage, consultez la section des questions fréquemment posées sur notre page de support de notre site Web : www.markbass.it.	


Mark Bass

Les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

Mark bass®

BASS at its BEST

www.markbass.it

Italy - 66020 San Giovanni Teatino (Ch) - Via Po, 52 - Tel. +39 085 446 3755 - Fax +39 085 440 7764 -
www.markbass.it - info@markbass.it

Notice FR by Elie Köpter