
RELAY G10

MANUEL DE PILOTAGE ▶

Le manuel de pilotage est aussi disponible sur www.line6.com/manuals

©2015 Line 6, Inc.

Consignes importantes de sécurité

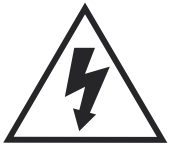

ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION–NE PAS OUVRIR



AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne retirez aucune vis. Aucun élément interne n'est réparable par l'utilisateur. Pour toute réparation/entretien, consultez un technicien qualifié.

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas le dispositif à la pluie ou à l'humidité.

Homologations radio: FCC Part 15.247, FCC Part 15 B, RSS-210 (Canada), EN 300 400 (Europe), EN 301.489 (Europe), Japan Radio 2.4GHz (Japon), VCCI Digital Device Class B (Japon), CISPR 22 (Australie et Nouvelle-Zélande).
Certifié sous FCC Part 15.
Vous trouverez la déclaration de conformité CE sous **http://line6.com/compliance/**

CERTIFICATION

Ce dispositif est conforme à la section "PART 15" de la réglementation FCC. Le fonctionnement de l'appareil est soumis aux deux conditions suivantes: (1) L'appareil ne peut pas causer d'interférences nocives et (2) l'appareil doit accepter toute interférence reçue, même des interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

Avertissement: Toute modification non autorisée expressément par écrit par Line 6 peut annuler l'habilitation des utilisateurs à manier ce matériel.
Déclaration d'exposition aux ondes radio: Cet émetteur ne peut pas être placé à proximité ou utilisé en même temps qu'une autre antenne ou émetteur.
Remarque: Cet appareil a fait l'objet de tests et a été déclaré conforme aux normes des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut générer des interférences nocives pour les communications radio. Il est cependant impossible de garantir qu'il n'y aura pas d'interférences au sein d'une installation particulière. Si ce matériel interfère avec la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en mettant le matériel sous puis hors tension, l'utilisateur est invité à essayer de supprimer ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:
- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Branchez le matériel à une prise dépendant d'un autre circuit que celui auquel le récepteur est branché.
- Demandez de l'aide au revendeur ou à un technicien radio/TV expérimenté.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

N° DE SÉRIE: _____

Lisez ces consignes importantes relatives à la sécurité.
Conservez ces consignes dans un endroit sûr.

Avant d'utiliser votre système sans fil numérique Relay G10, lisez attentivement les consignes d'utilisation et de sécurité ci-dessous.

1. Respectez tous les avertissements du manuel du Relay G10.
2. N'effectuez aucune opération d'entretien autre que celles préconisées dans ce Manuel de pilotage du Relay G10. Il faut faire réparer le dispositif quand il a été endommagé, notamment si:
   • du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil
   • l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité
   • le dispositif ne fonctionne pas normalement ou si ses performances baissent de manière significative
   • le dispositif est tombé ou le boîtier a été endommagé.
3. Évitez les emplacements situés à proximité de sources de chaleur comme des radiateurs, des poêles ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
4. Veillez à ne jamais laisser d'objet ni de liquide pénétrer dans l'appareil. Évitez les endroits à proximité d'eau.
5. Ne marchez jamais sur les câbles. Évitez de coincer les câbles sous des objets lourds. Faites particulièrement attention aux câbles au niveau des prises du produit.
6. Utilisez exclusivement un chiffon humide pour le nettoyage.
7. Utilisez exclusivement des fixations ou accessoires spécifiés par le fabricant.
8. Une écoute prolongée à volume élevé, surtout avec un casque, peut entraîner une perte d'audition et/ou des dommages irréversibles de l'ouïe. Consommez donc les décibels avec modération.

Présentation du système

- Qualité audio optimale grâce aux éléments suivants:
  - Transmission numérique 24 bits sans compression
  - Excellents convertisseurs NA/AN pour une transmission à très bas bruit (plage dynamique supérieure à 110dB).
- Facile à utiliser – aucune configuration requise
- Sélection automatique du meilleur canal pour une totale liberté de jeu
- Jusqu'à 8 heures d'utilisation par charge

Système sans fil 2.4GHz


Comme le G10 est un système sans fil 2.4GHz, évitez de placer le récepteur à proximité d'un autre émetteur d'ondes radioélectriques. Nous vous conseillons de placer le récepteur G10 à au moins 3 mètres d'autres émetteurs sans fil (routeurs WiFi etc.).

Le système G10 sélectionne automatiquement le meilleur canal quand l'émetteur est installé sur le récepteur. Après avoir changé de canal WiFi ou de canal 2.4GHz, veuillez installer l'émetteur au moins 10 secondes sur le récepteur. Le témoin blanc du récepteur indique un changement de canal en clignotant trois fois.

Contenu du carton:


- Emetteur guitare Relay G10T
- Récepteur Relay G10R
- Câble USB-A—micro-USB
- Kit d'alimentation USB universel (5V-1A) avec kit adaptateur CA international.
- Manuel de démarrage rapide, garantie et contrat de licence pour utilisateur final.

Prise en main

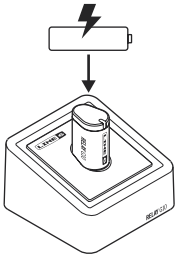


1. **Branchez l'émetteur au récepteur.** Cela permet de charger la batterie. Le témoin vert constant indique que l'émetteur est entièrement chargé.

   L'émetteur et le récepteur se règlent automatiquement sur le meilleur canal.

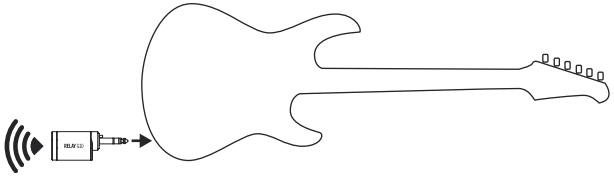

2. **Branchez l'émetteur à une guitare.**

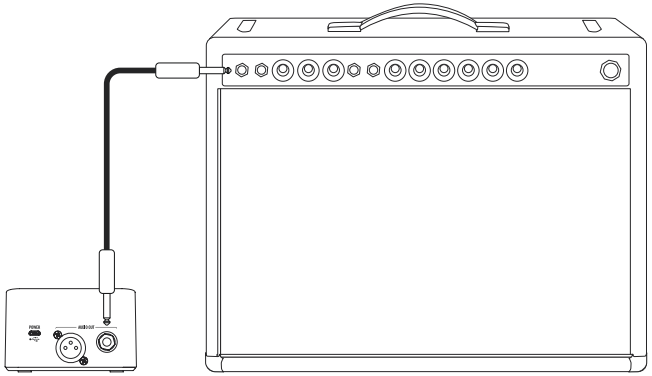


3. **Branchez le récepteur à un ampli ou un processeur d'effet.**

Description de l’émetteur

1. **Etat de la batterie –** Ce témoin s’allume en vert quand l’émetteur est sous tension et qu’il reste plus de 30 minutes d’autonomie des piles. Le témoin clignote en rouge quand il reste moins de 30 minutes d’autonomie.

   Quand l’émetteur est branché au récepteur afin de se recharger, le témoin rouge clignotant indique qu’il reste moins de 30 minutes d’autonomie, le témoin vert clignotant indique qu’il reste plus de 30 minutes d’autonomie et le témoin vert constant indique que l’émetteur est entièrement chargé.
2. **Fiche de guitare –** Branchez-la à la guitare.
3. **Antenne –** L’antenne interne calibrée est protégée contre tout dommage ou déformation lors d’une utilisation normale. Pour un résultat optimal, évitez de couvrir l’antenne par des tissus ou accessoires métalliques et évitez un contact direct avec le corps de l’artiste.
4. **Mode veille –** L’émetteur se met en veille après 4 minutes sans signal d’entrée audio afin de prolonger la durée de vie de l’accu. Il “se réveille” automatiquement dès qu’on joue sur l’instrument.

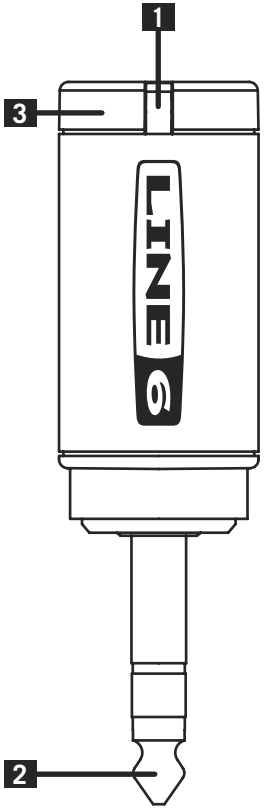

Description du récepteur

1. **Micro USB –** Alimentation principale en CC (5VDC/1A) et mises à jour du système.
2. **Sortie A –** Sortie asymétrique 6,35mm à brancher à un amplificateur de guitare/basse, une pédale ou un processeur multi-effet.
3. **Sortie B –** Sortie symétrique XLR à brancher à une console de mixage, une sono, une interface audio etc.
4. **Halo de LED –** Halo de LED multicolore indiquant l'état de la batterie de l'émetteur et de la transmission. Le halo s'allume en blanc lorsque le signal de l'émetteur G10T est suffisamment puissant. Si le halo clignote en rouge, l' autonomie de la batterie dans l'émetteur s'élève à moins de 30 minutes. S'il clignote en blanc, cela signifie qu'aucun signal venant d'un émetteur G10T n'est détecté.
5. **Entrée pour émetteur –** Branchez l'émetteur ici pour le recharger et sélectionner un canal.

