

TV 3

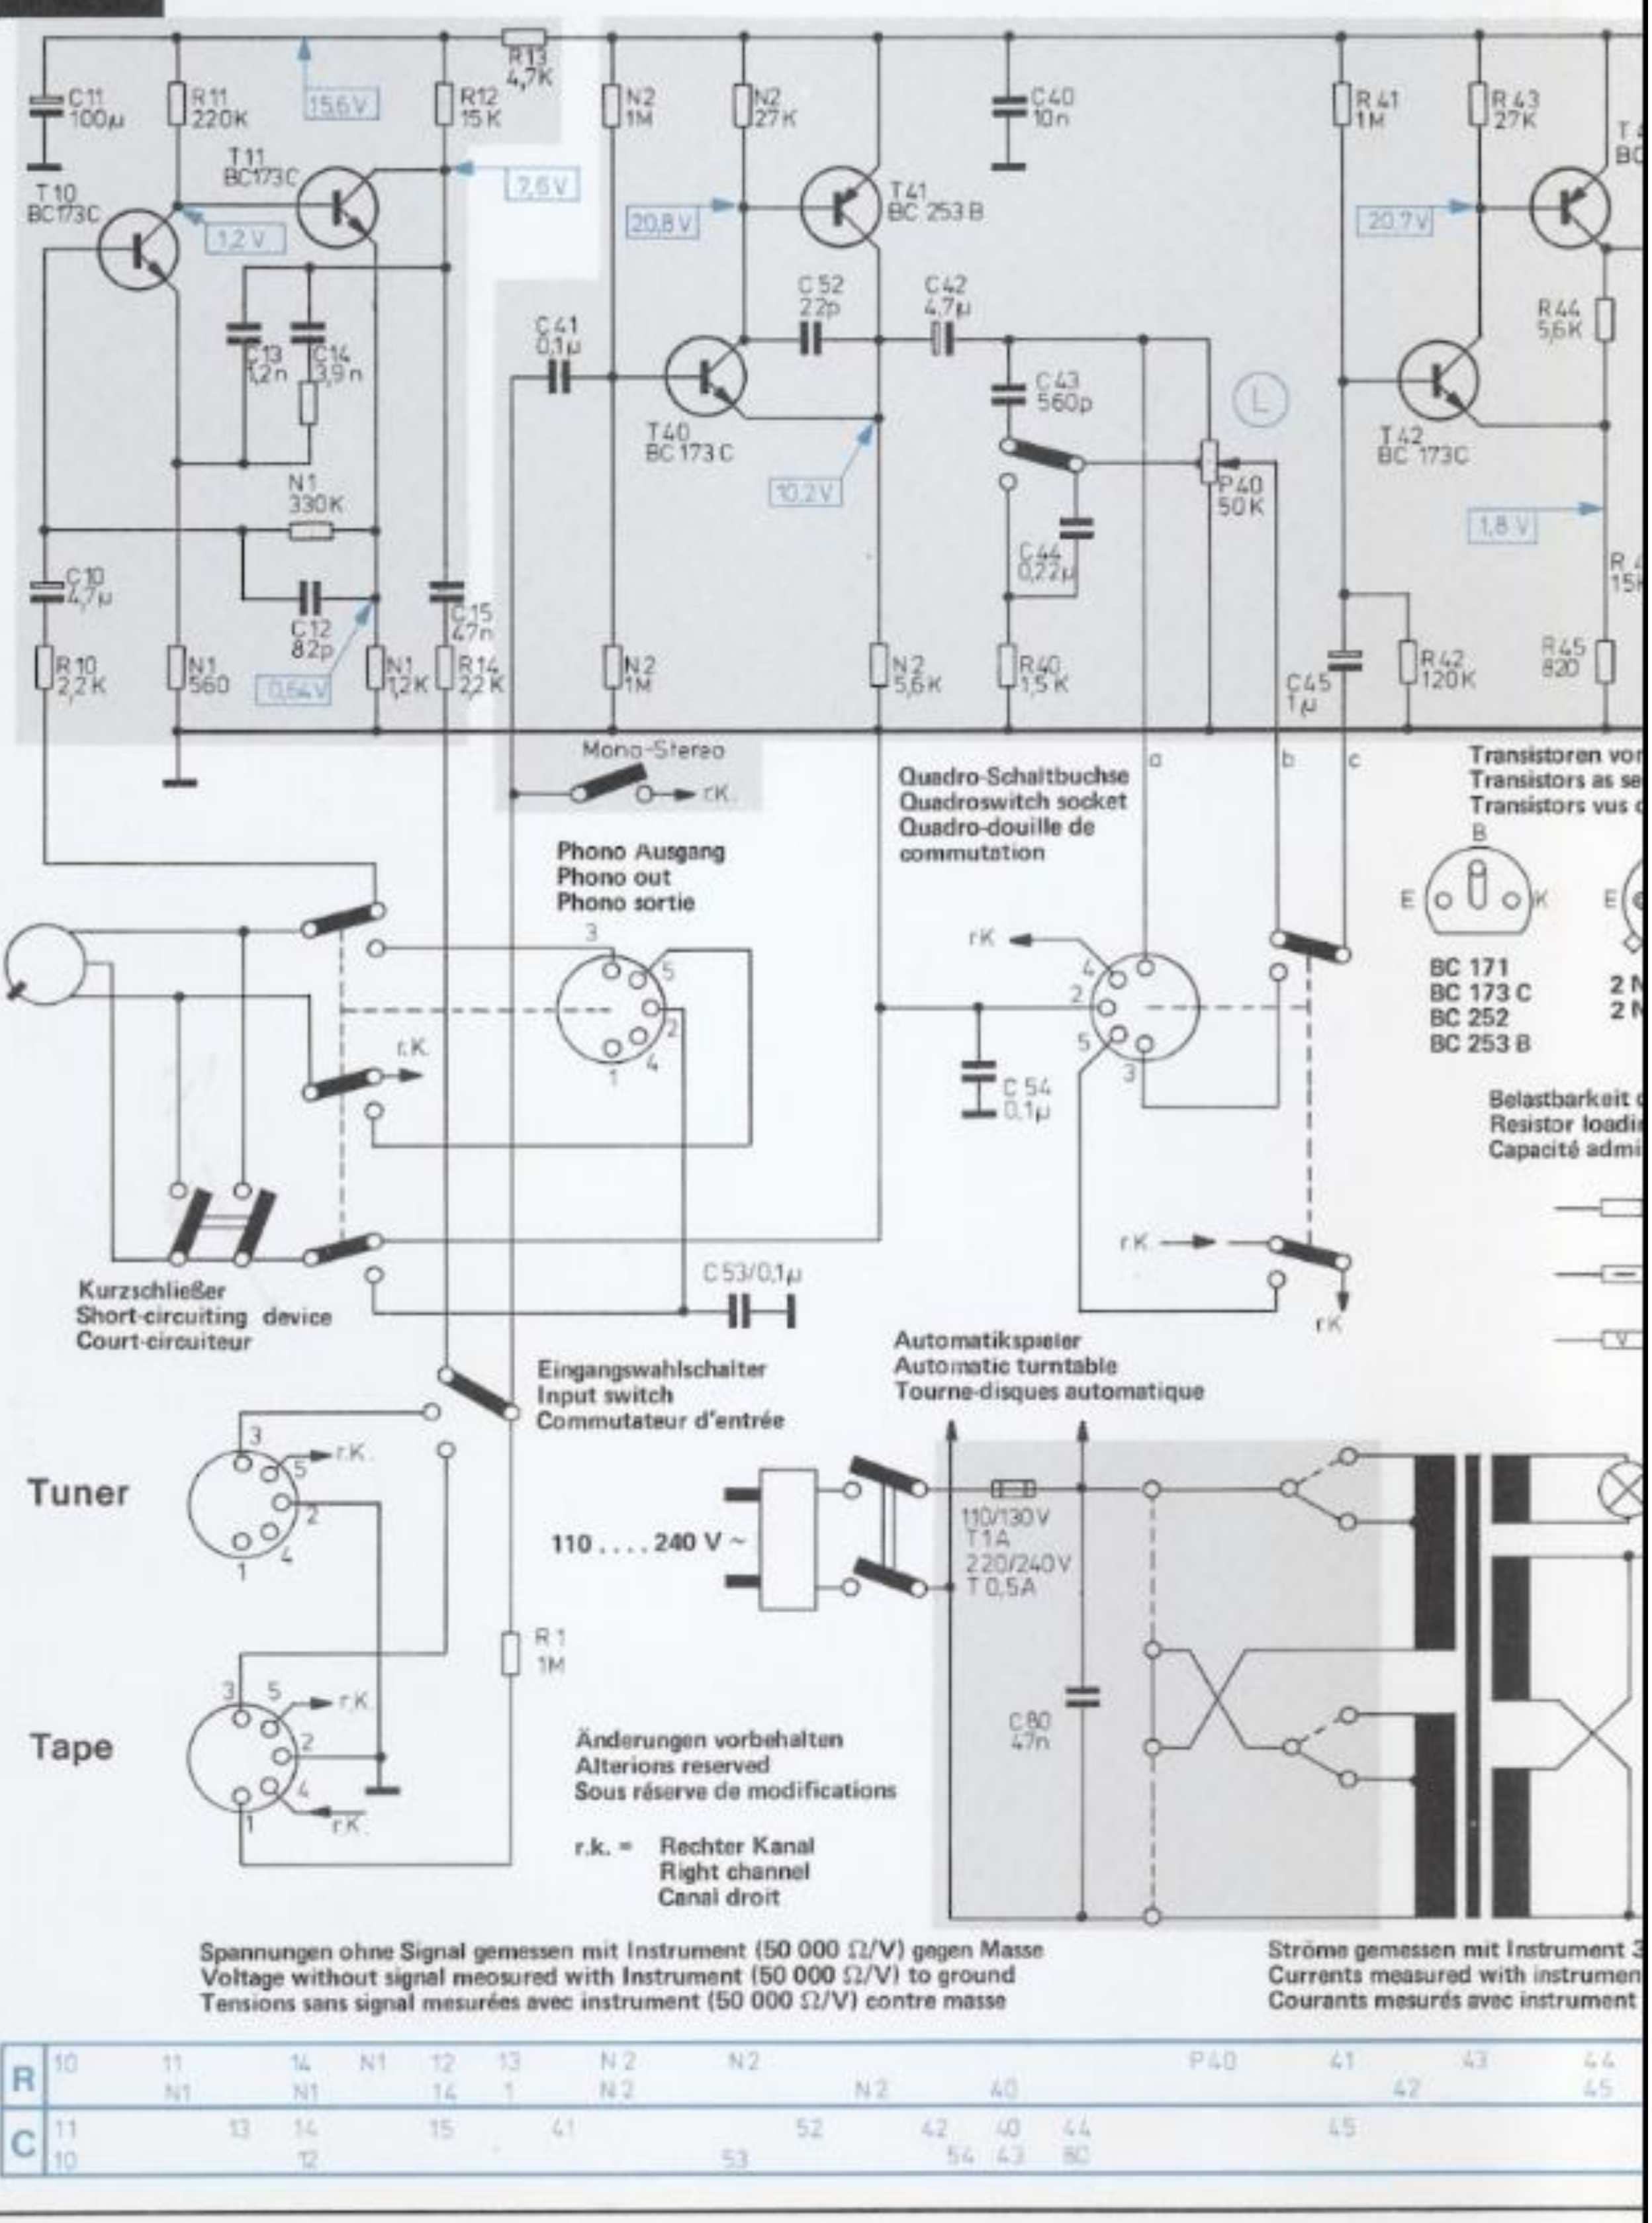

C11 100µ
R11 220K
15,6 V
R12 15K
R13 4,7K
T10 BC173C
T11 BC173C
1,2 V
2,6 V
C13 1,2n
C14 3,9n
N1 330K
C10 4,7µ
C12 82p
C15 47n
R10 2,2K
N1 560
0,64 V
N1 1,2K
R14 2,2K
N2 1M
N2 27K
T41 BC 253 B
20,8 V
C40 10n
C41 0,1µ
C52 22p
C42 4,7µ
T40 BC 173 C
10,2 V
C43 560p
C44 0,22µ
P40 50K
N2 5,6K
R40 1,5K
R41 1M
R43 27K
20,7 V
R44 5,6K
T42 BC 173C
1,8 V
C45 1µ
R42 120K
R45 820
Mono-Stereo
r.K.
Quadro-Schaltbuchse
Quadroswitch socket
Quadro-douille de commutation
Phono Ausgang
Phono out
Phono sortie
C 54 0,1µ
C 53/0,1µ
Kurzschließer
Short-circuiting device
Court-circuiteur
Eingangswahlschalter
Input switch
Commutateur d'entrée
Automatikspieler
Automatic turntable
Tourne-disques automatique
Tuner
Tape
R1 1M
110 .... 240 V ~
110/130 V T 1A
220/240 V T 0,5A
C80 47n
Änderungen vorbehalten
Alterions reserved
Sous réserve de modifications
r.k. = Rechter Kanal
Right channel
Canal droit
Transistoren vo
Transistors as se
Transistors vus
BC 171
BC 173 C
BC 252
BC 253 B
Belastbarkeit
Resistor loadi
Capacité admi
Spannungen ohne Signal gemessen mit Instrument (50 000 Ω/V) gegen Masse
Voltage without signal measured with Instrument (50 000 Ω/V) to ground
Tensions sans signal mesurées avec instrument (50 000 Ω/V) contre masse
Ströme gemessen mit Instrument 3
Currents measured with instrumen
Courants mesurés avec instrument
R
C

345

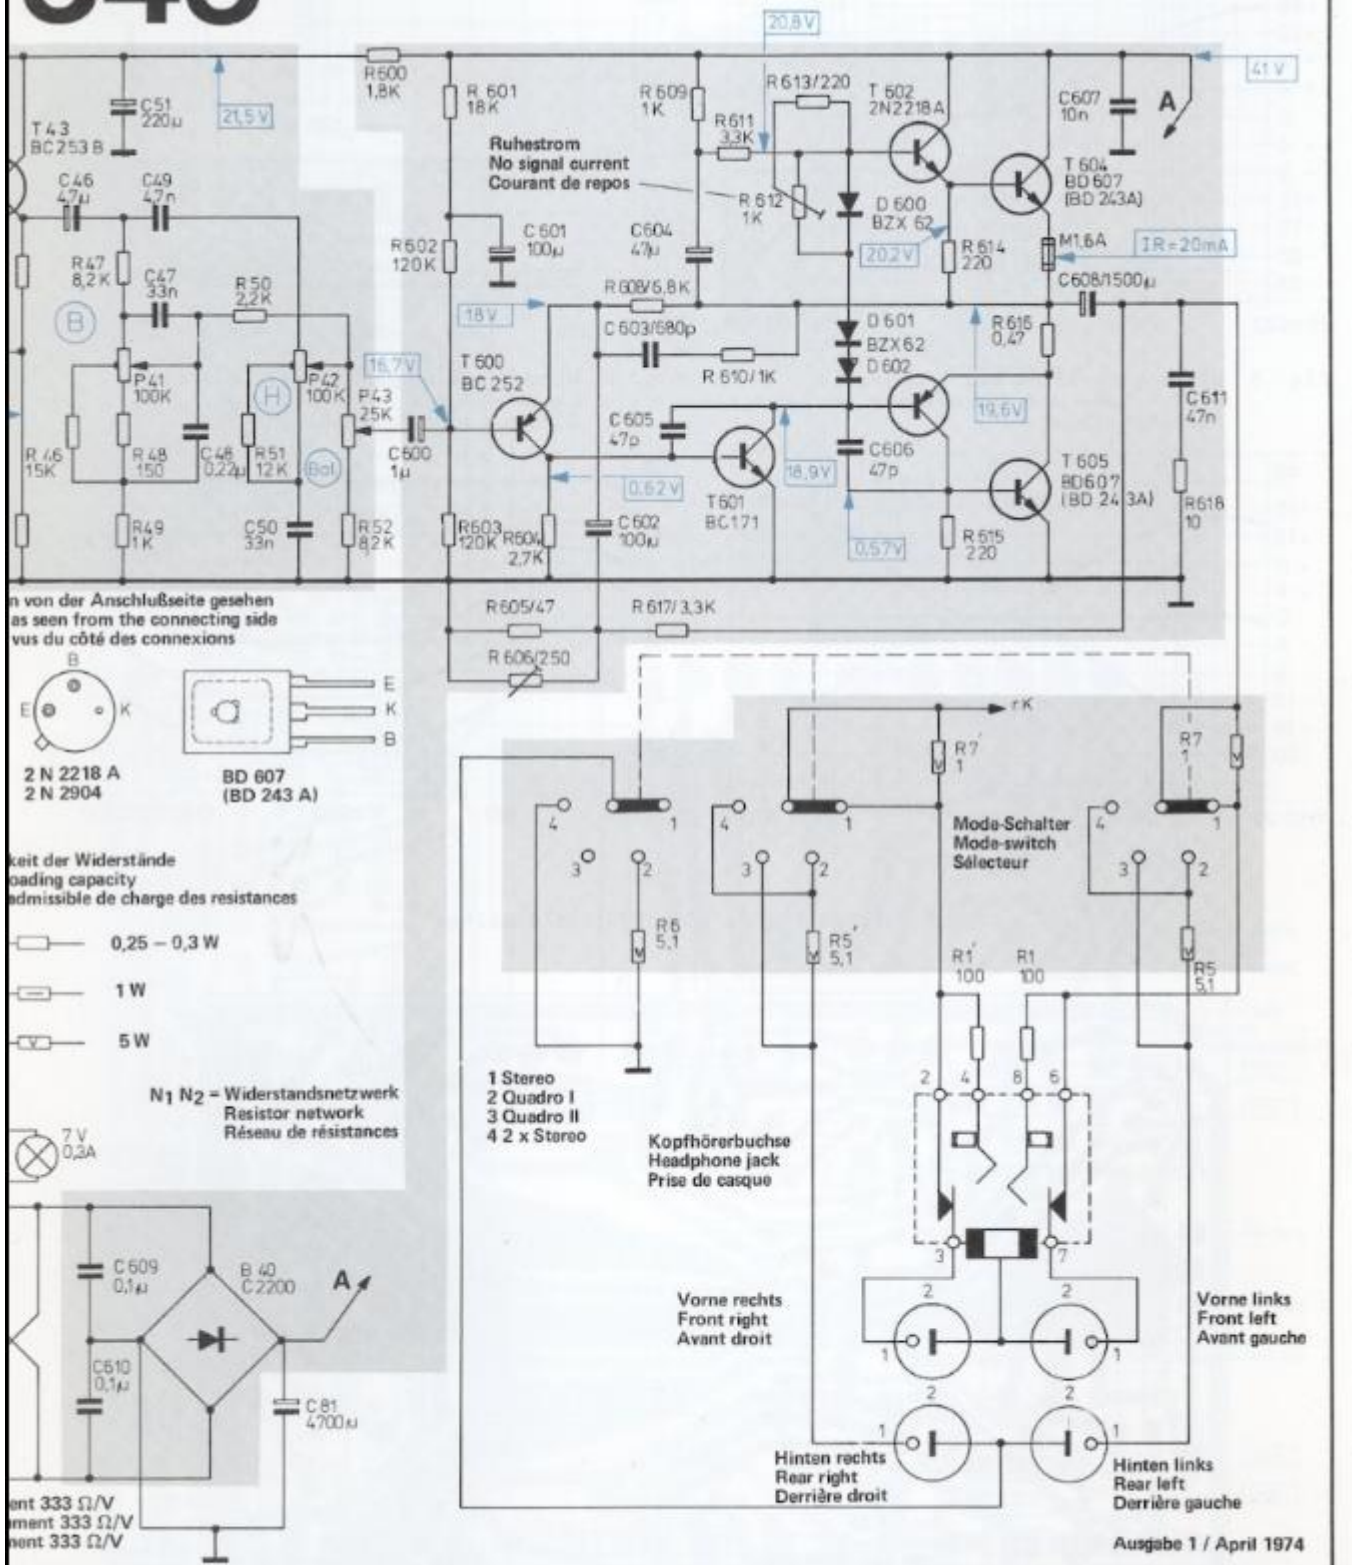

Ausgabe 1 / April 1974