ALLEN&HEATH




# SQ-6


## PARTS IDENTIFICATION DOCUMENT

DISTRIBUTOR USE ONLY

ISSUE 3



**AA11055**
TFT LCD bezel

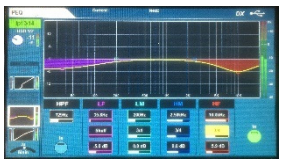

**AE11026**
Module LCD TFT SQ 7”



**AJ9842**
Fader knob
QTY: 25



**AJ9844**
Encoder knob
QTY: 13



**AJ10265**
D-SHIFT Knob
QTY: 1




**AB8172**
Pot Nut
QTY: 14

**AA11062**
Rear Panel
Metalwork

**AA11060**
Front Panel
Metalwork



**AA11061**
Base Panel
Metalwork

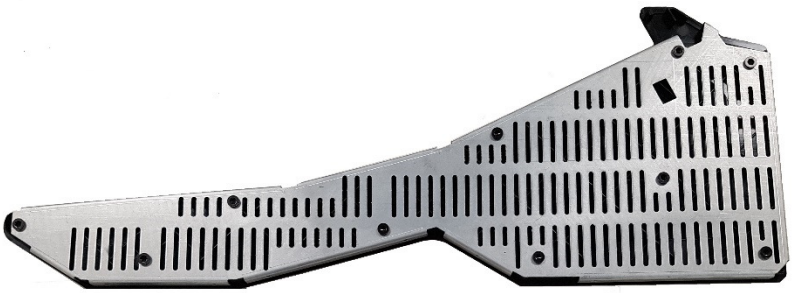

**AA11051-L** Left Side Trim - Metal
**AA11051-R** Right Side Trim - Metal

**AA11052-L** Left Side Trim - Plastic
**AA11052-R** Right Side Trim - Plastic






**AB2921**
AC Cable Clamp

**AA11054**
SQ I/O blank plate




**AA11063** Light bar metalwork
**AA11177** Light bar lens
**004-936** SQ6 LED UV/WH




**AK6915**
20X8 feet
QTY: 4




**AA11027**
Key Mat Channel
QTY: 6

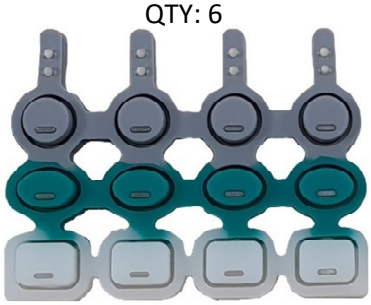


**AA11030**
Key Mat Soft Rotary

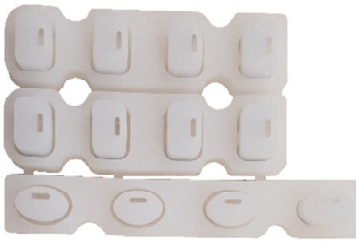

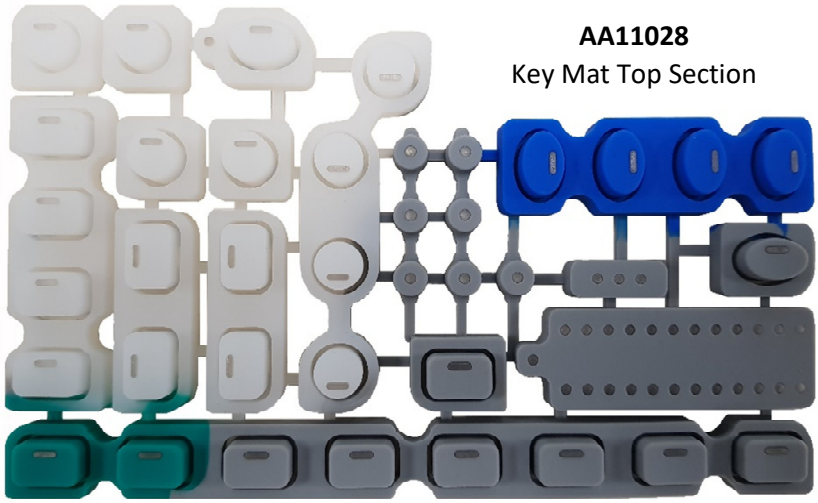

**AA11028**
Key Mat Top Section


**AA11029**
Key Mat Lower Section

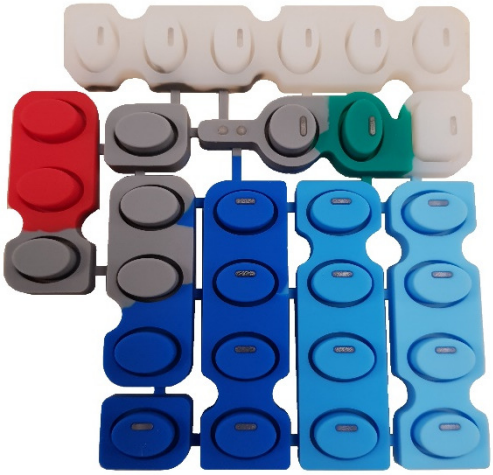


| | |
|---|---|
| Assembly | 004-1004 |
| Description | SQ6 PSU |





| | |
|---|---|
| PCB | AG10965 |
| Assembly | 004-922 |
| Description | SQ Mains Inlet |

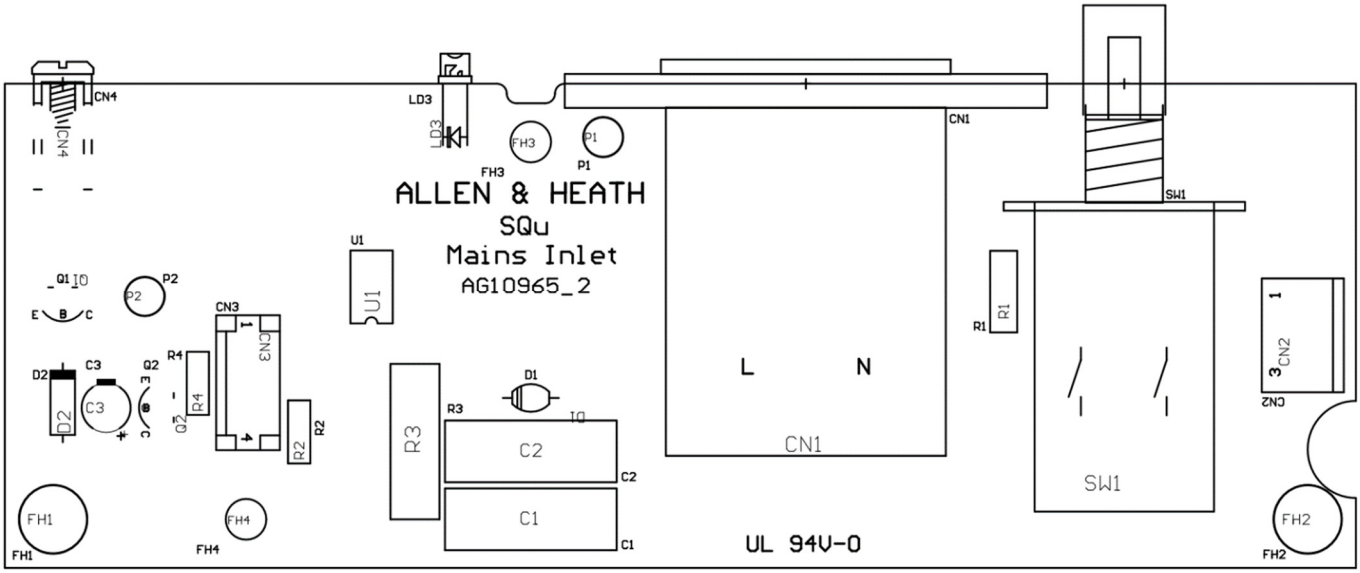


| PCB | AG10964 |
|---|---|
| Assembly | 004-921 |
| Description | SQ DC-DC |

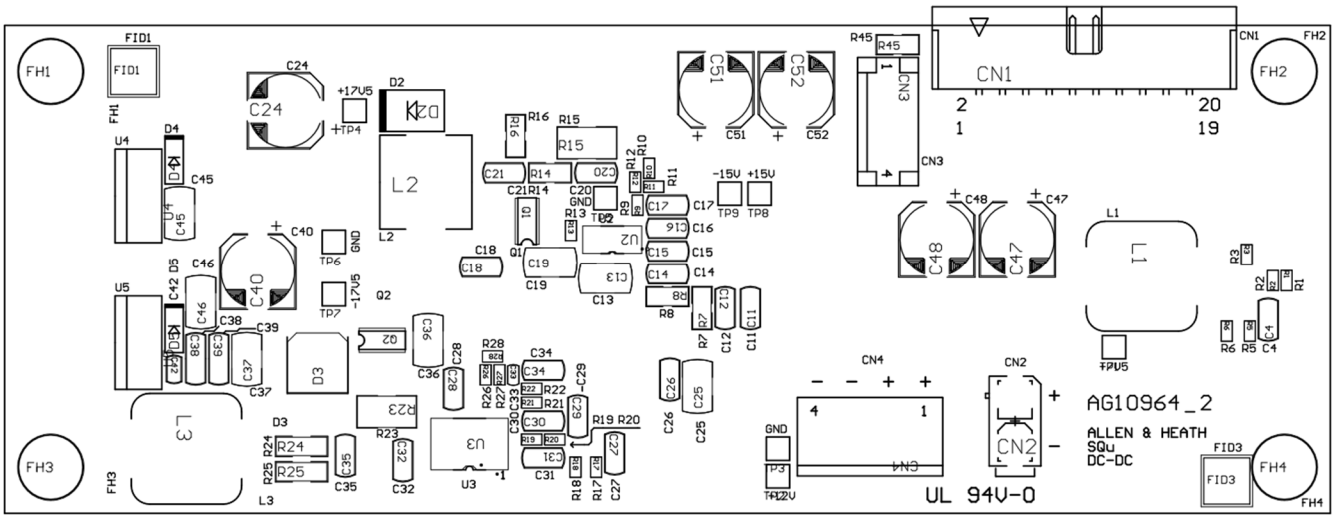



| PCB | AG10938 |
|---|---|
| Assembly | 004-918 |
| Description | SQ Network |

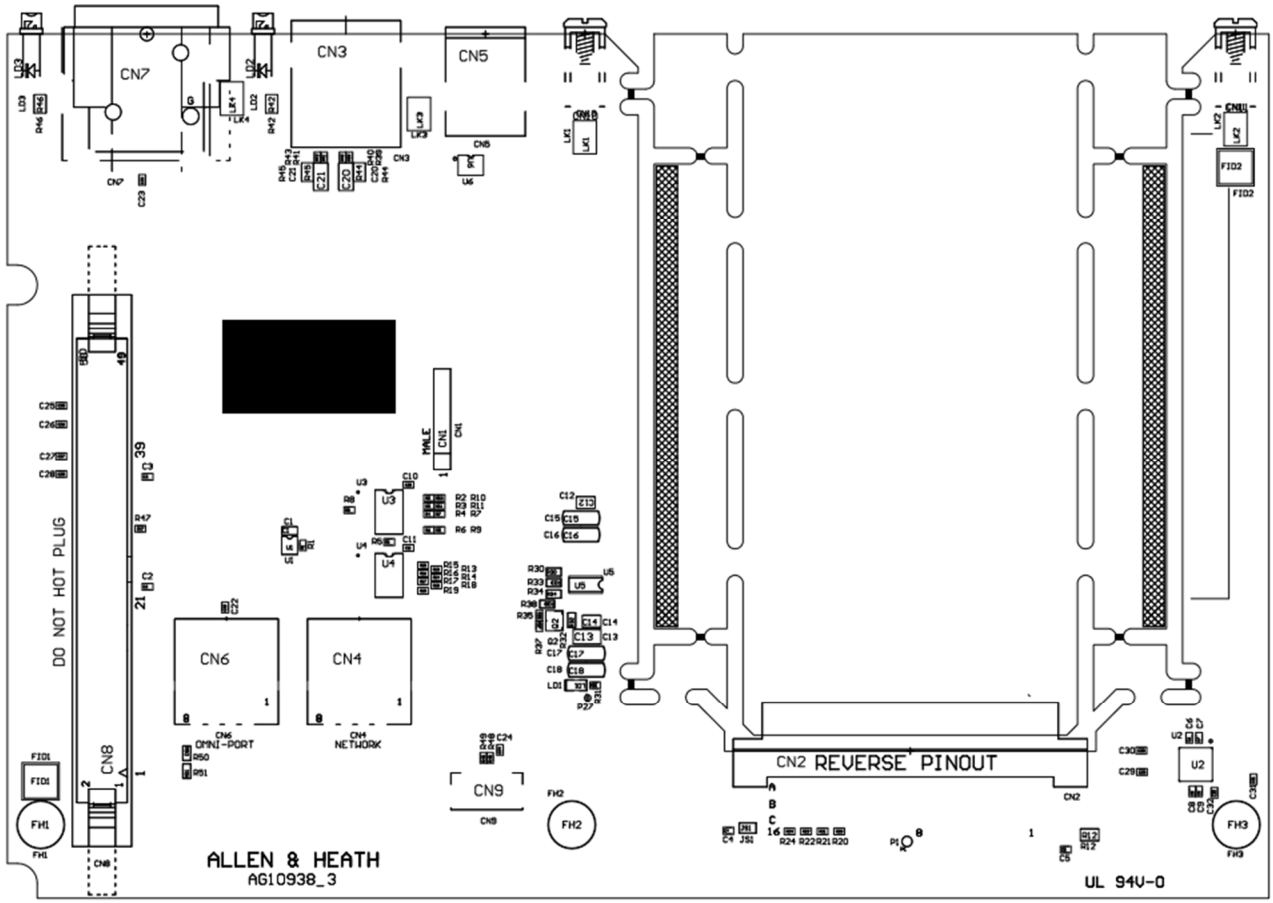


| | |
|---|---|
| PCB | AG11069 |
| Assembly | 004-934 |
| Description | SQ Headphones |

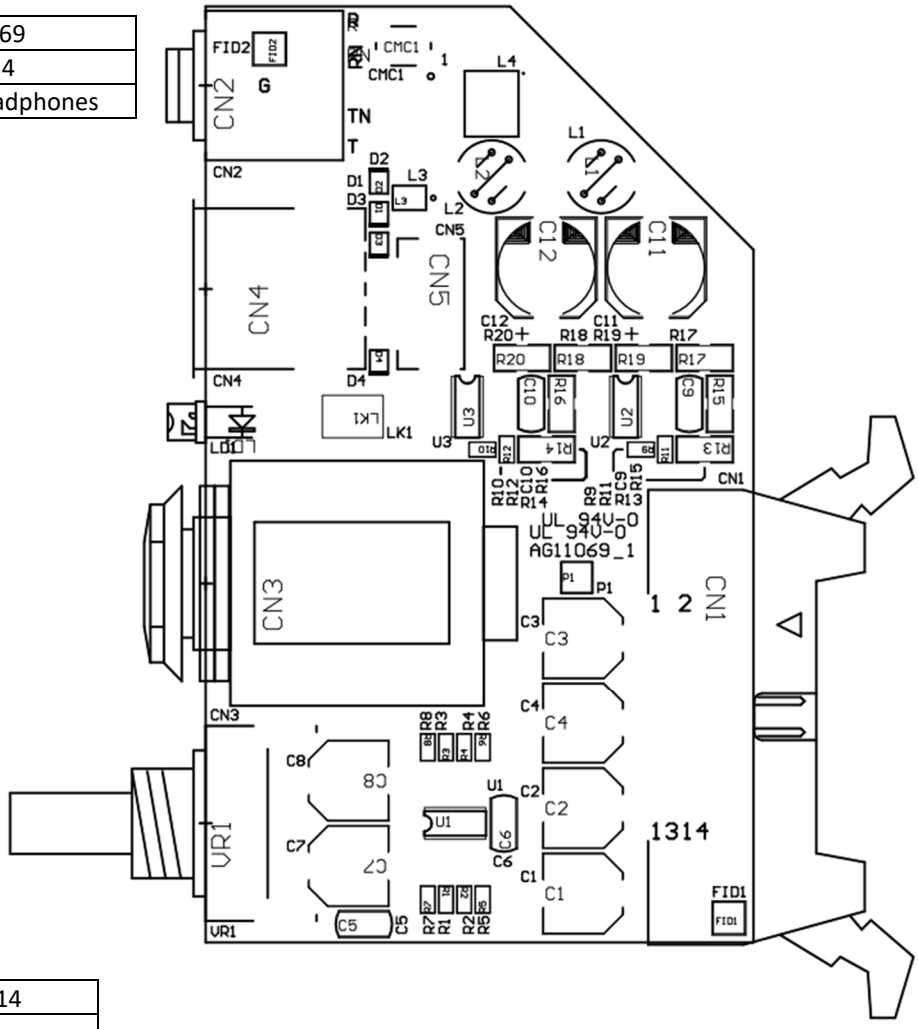



| | |
|---|---|
| PCB | AE10814 |
| Quantity | 7 |
| Description | SQ LCD 4 Way |

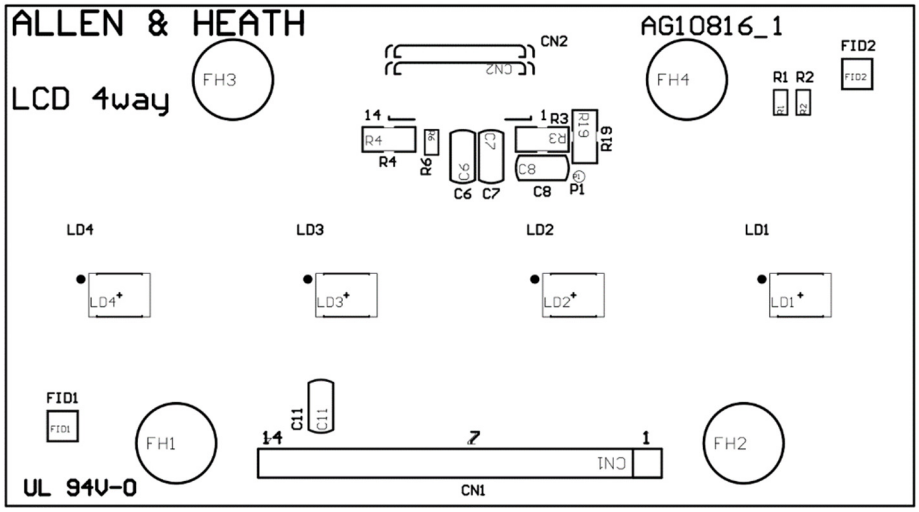


| | |
|---|---|
| PCB | AG11092 |
| Assembly | 004-945 |
| Description | SQ6 Audio Input |

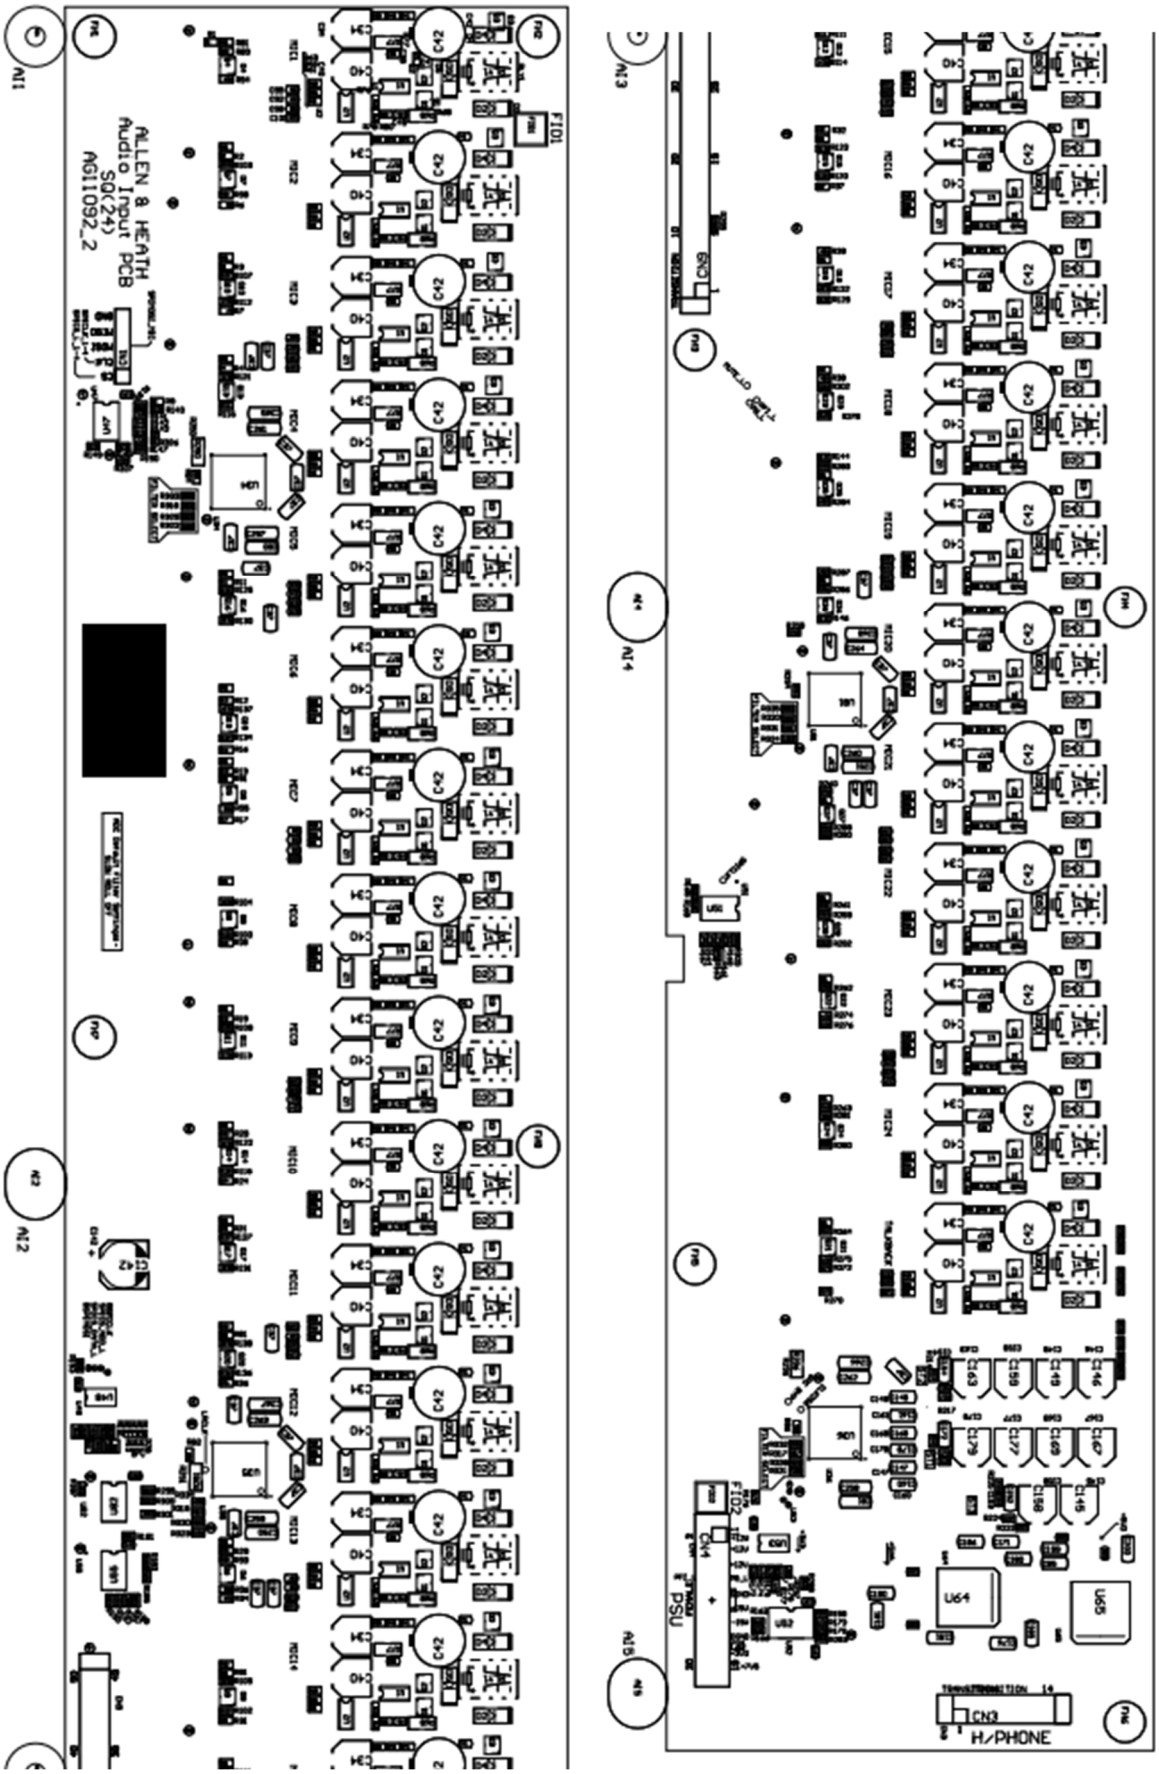


| PCB | AG11093 |
|---|---|
| Assembly | 004-946 |
| Description | SQ6 Audio Output |

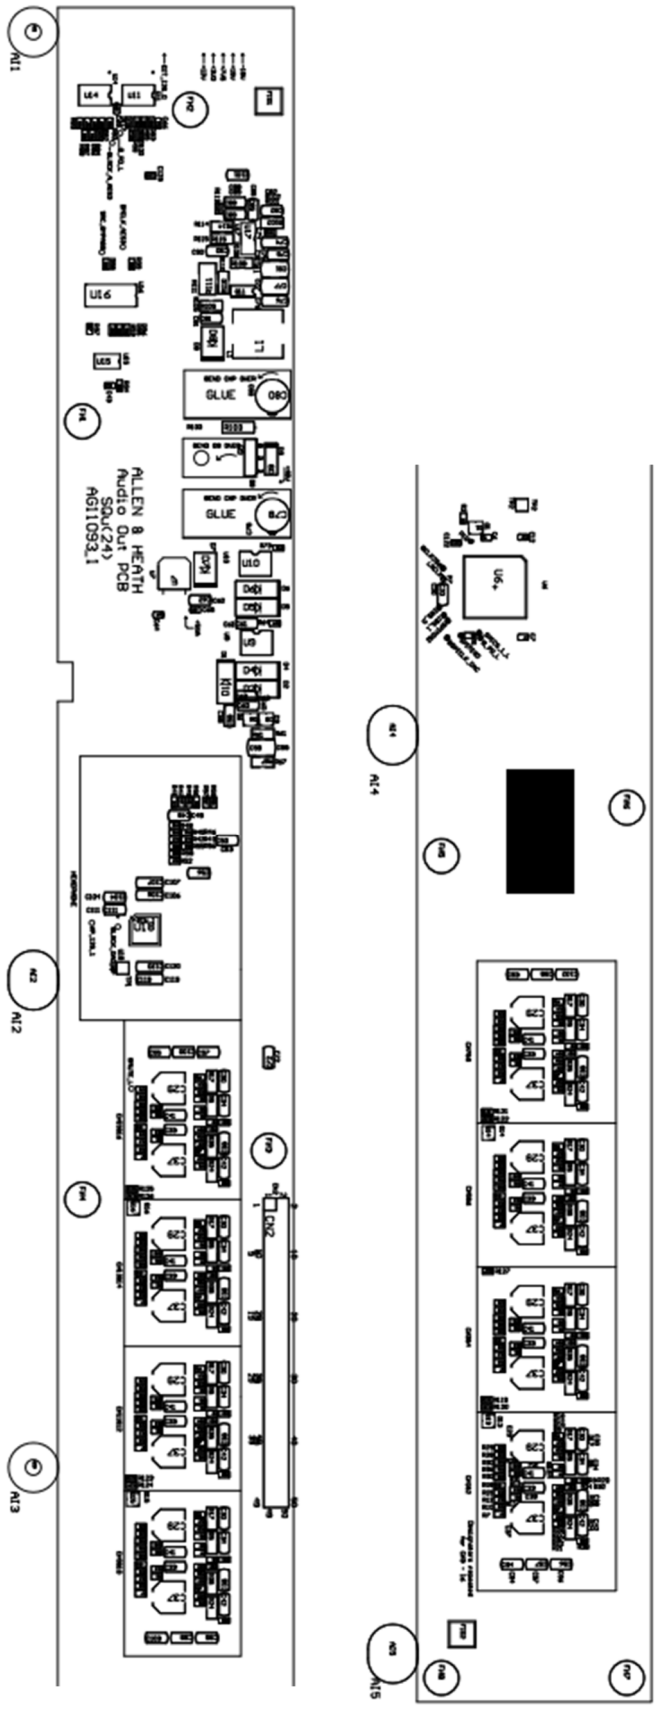


| | |
|---|---|
| PCB | AG11091 |
| Assembly | 004-944 |
| Description | SQ6 Connector |

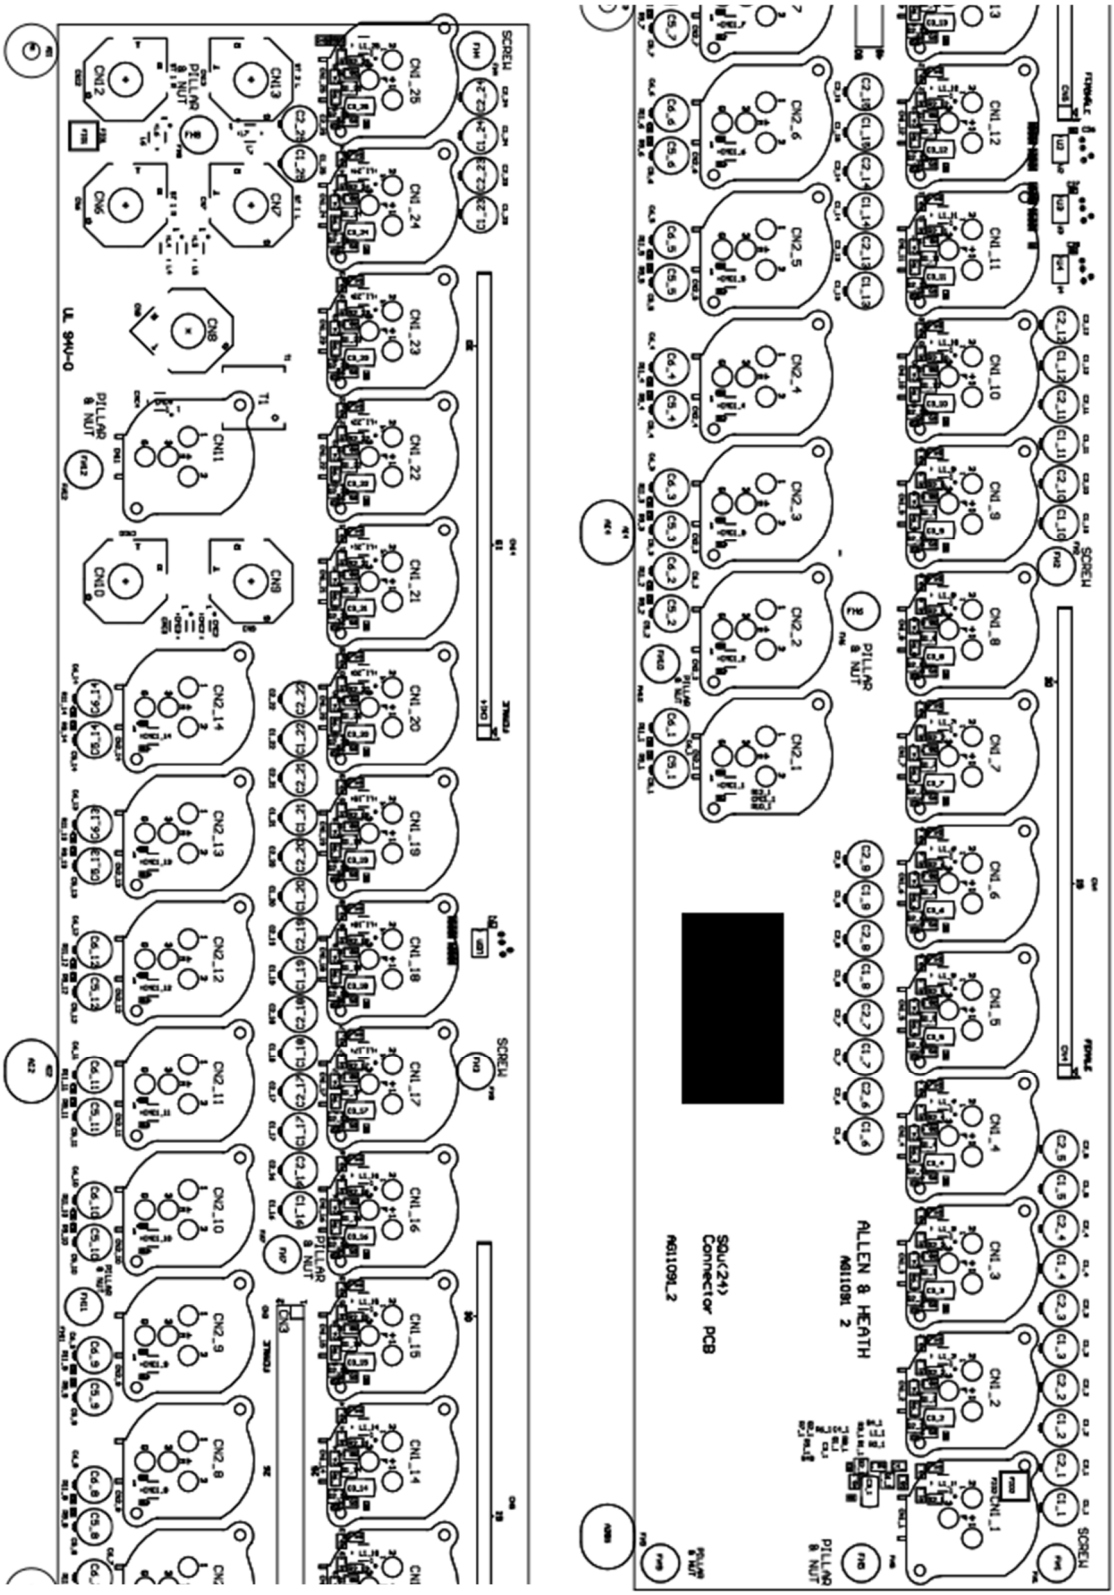


| | |
|---|---|
| PCB | AG11094 |
| Assembly | 004-947 |
| Description | SQ6 Channel |

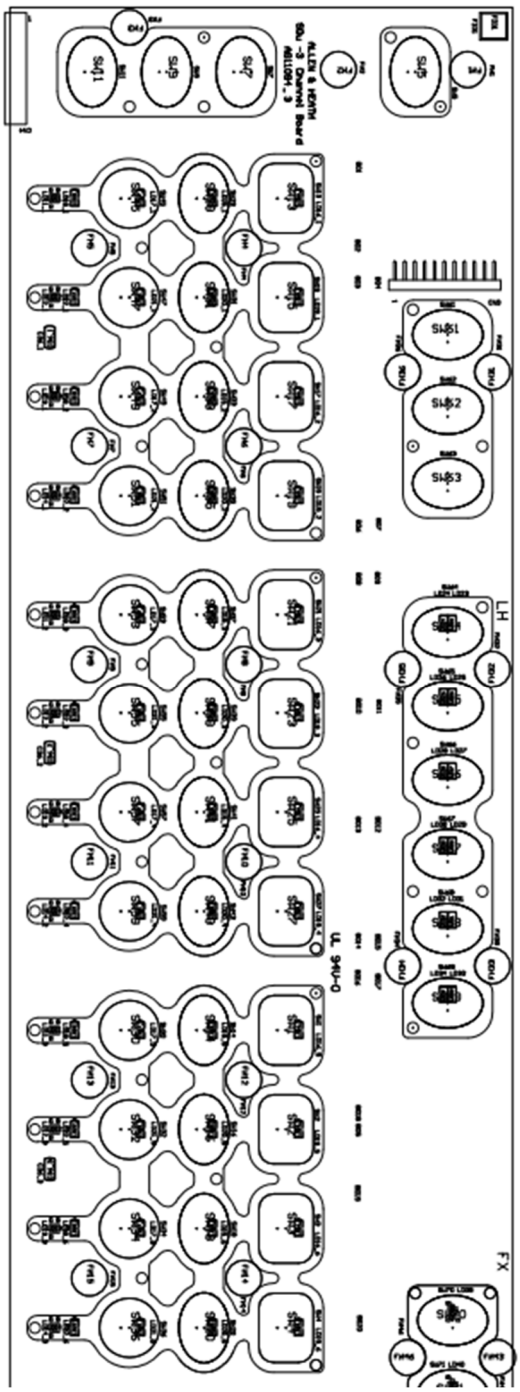


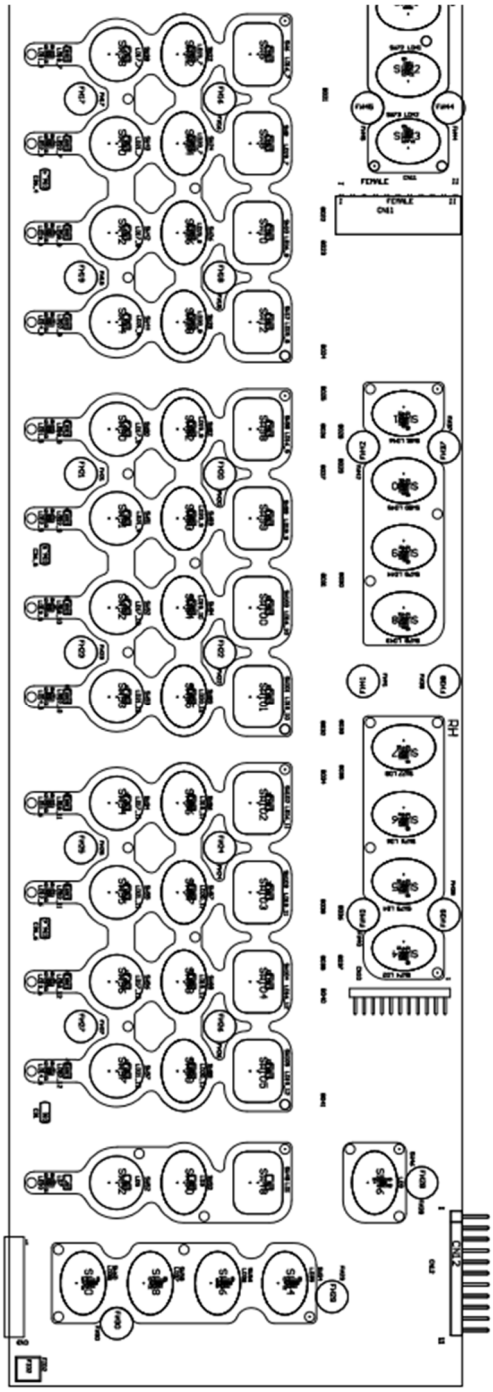


| PCB | AG11096 |
|---|---|
| Assembly | 004-949 |
| Description | SQ6 25 Fader |


| Fader Assembly | |
|---|---|
| Fader Motor | AI11209 |
| Wire form | AL11111 |

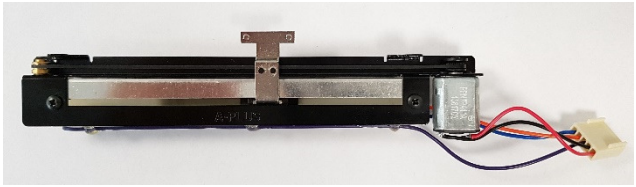

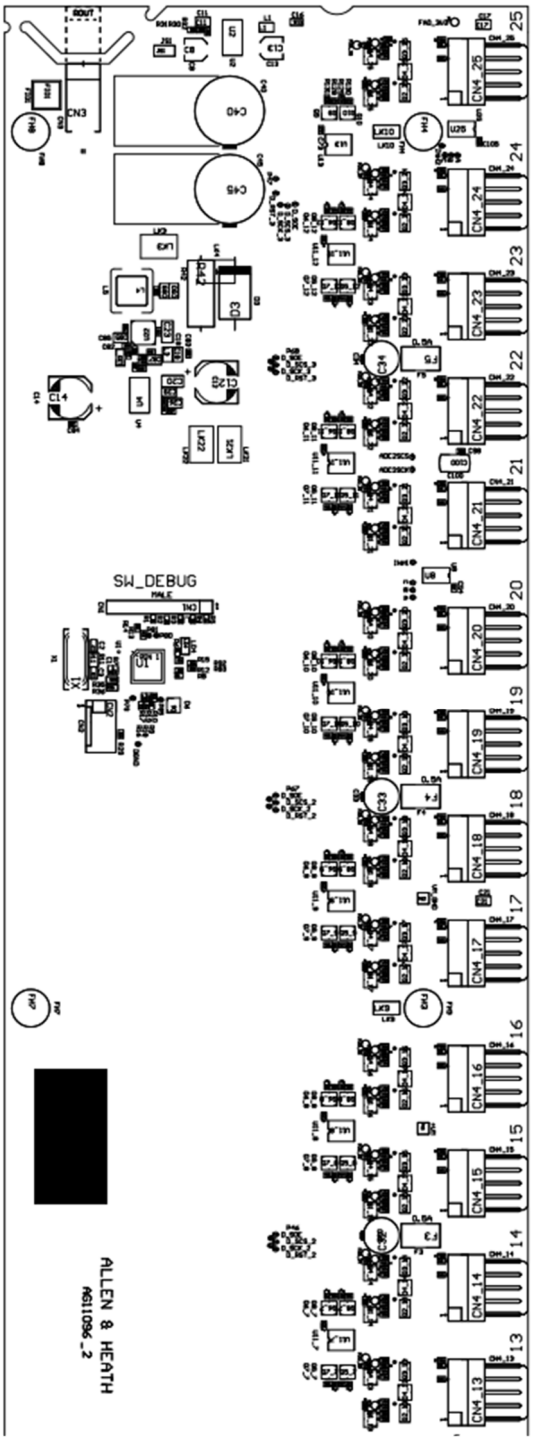


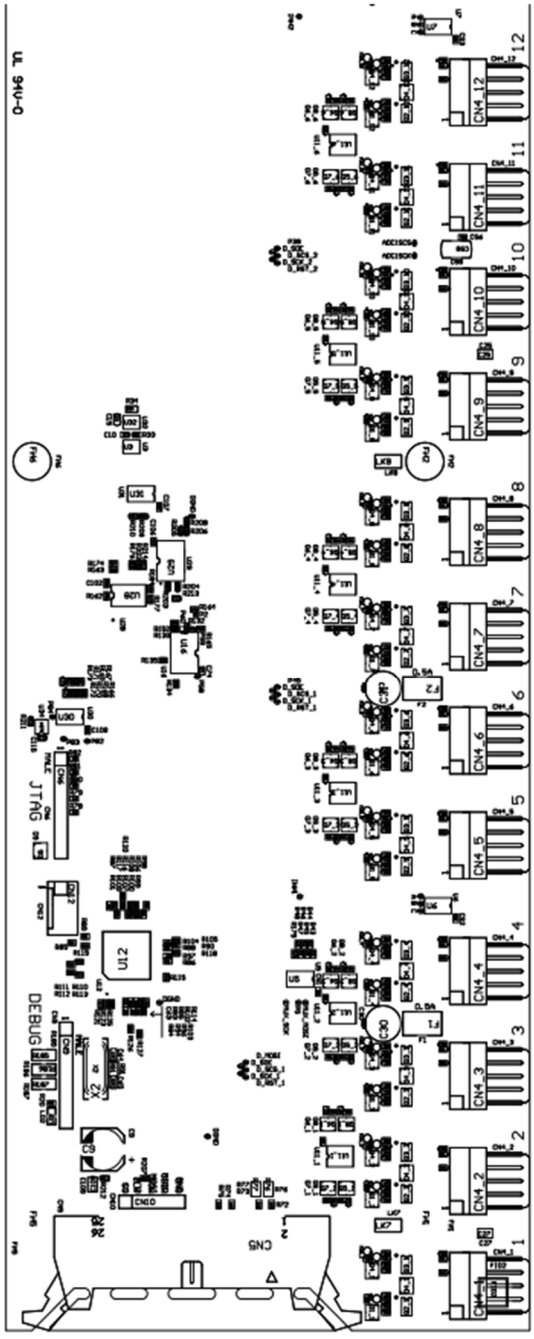
| PCB | AG10996 |
|---|---|
| Assembly | 004-948 |
| Description | SQ6 Surface |

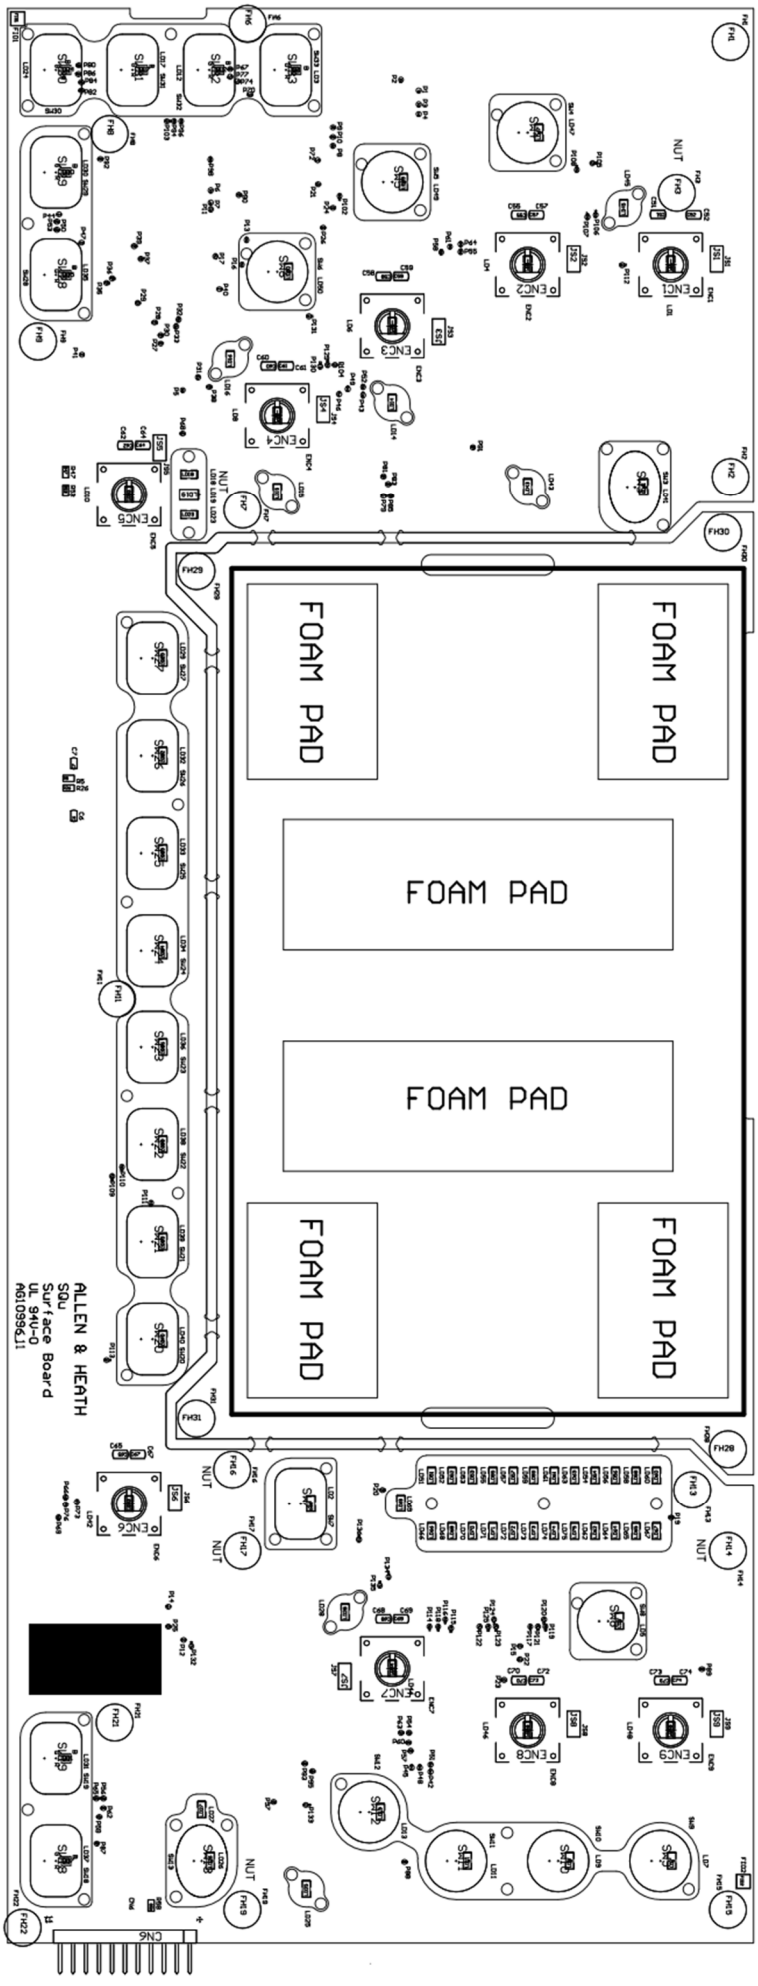

| PCB | AG10820 |
|---|---|
| Assembly | 004-1046 |
| Description | SQ6 CPU |

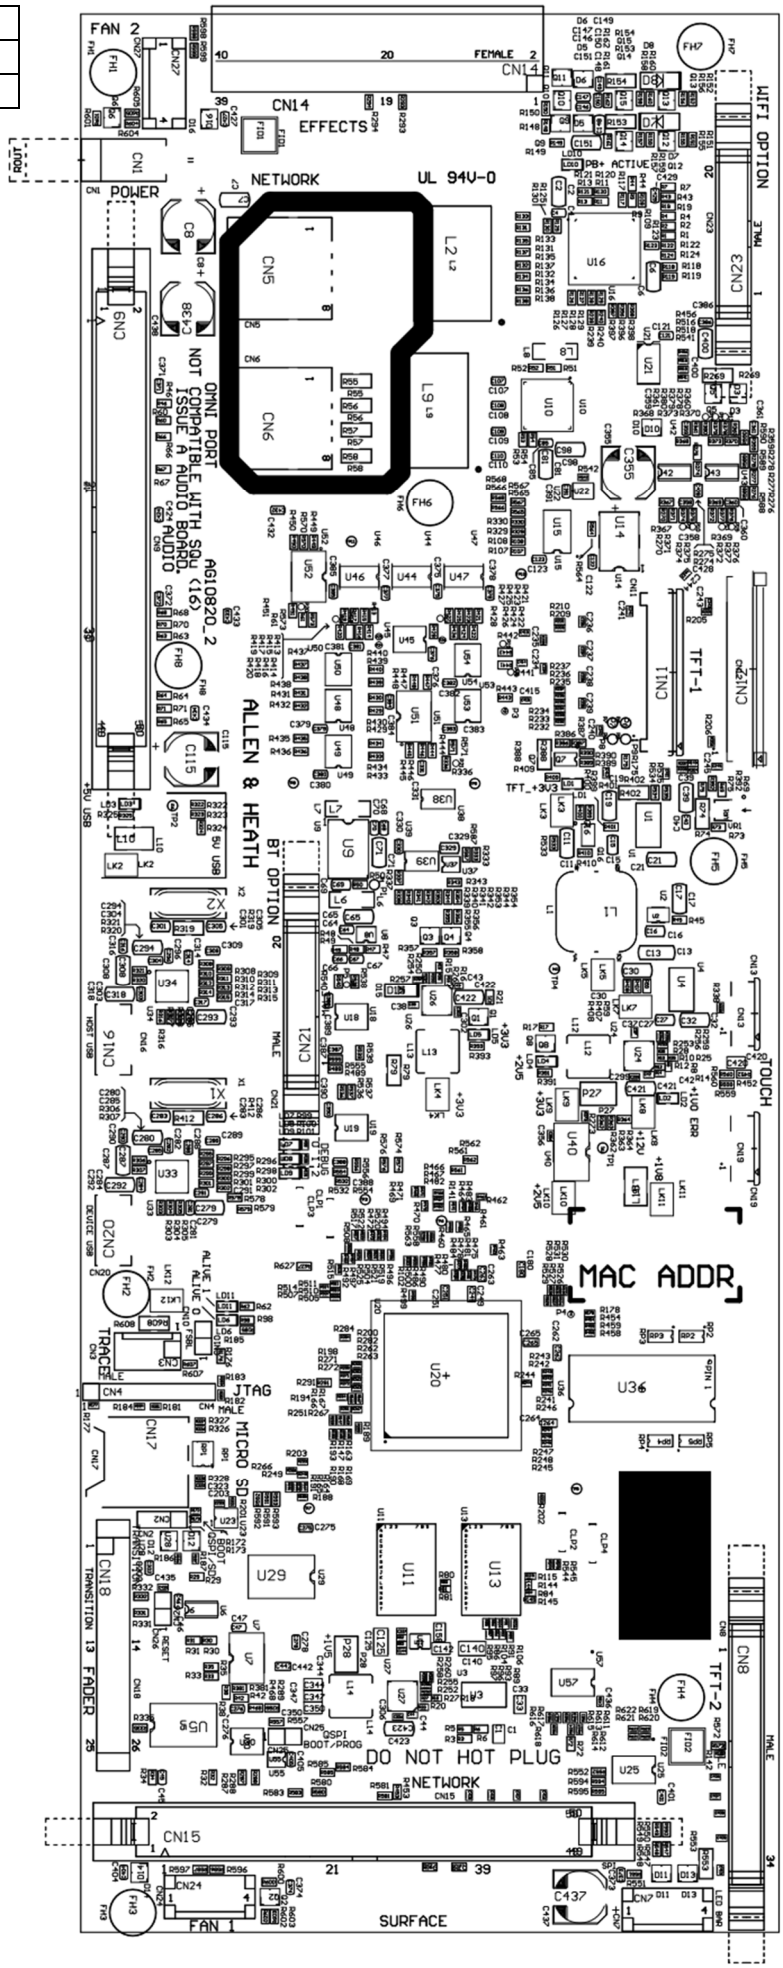

| PCB | AG11095 |
|---|---|
| Assembly | 004-951 |
| Description | SQ6 AUX SURFACE |

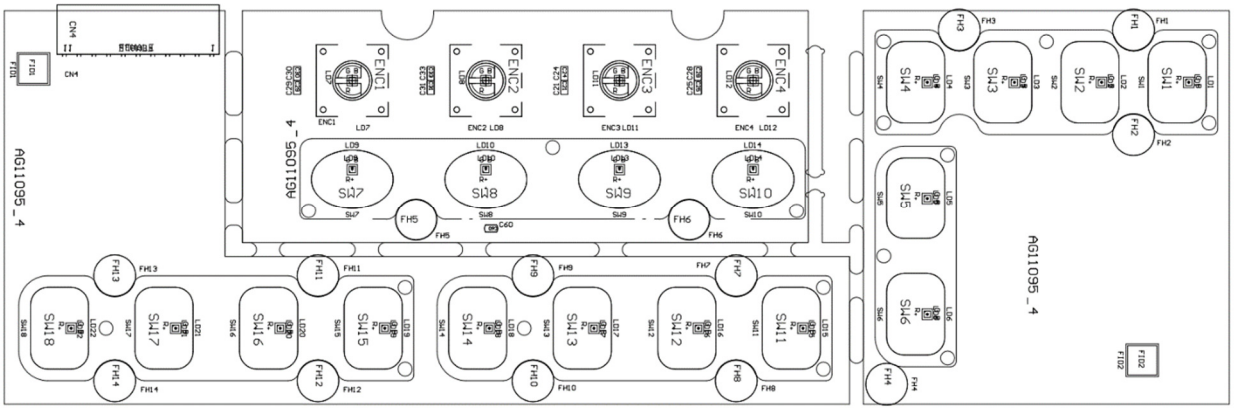


| PCB | AG10928 |
|---|---|
| Assembly | 004-902 |
| Description | SQ DSP |

