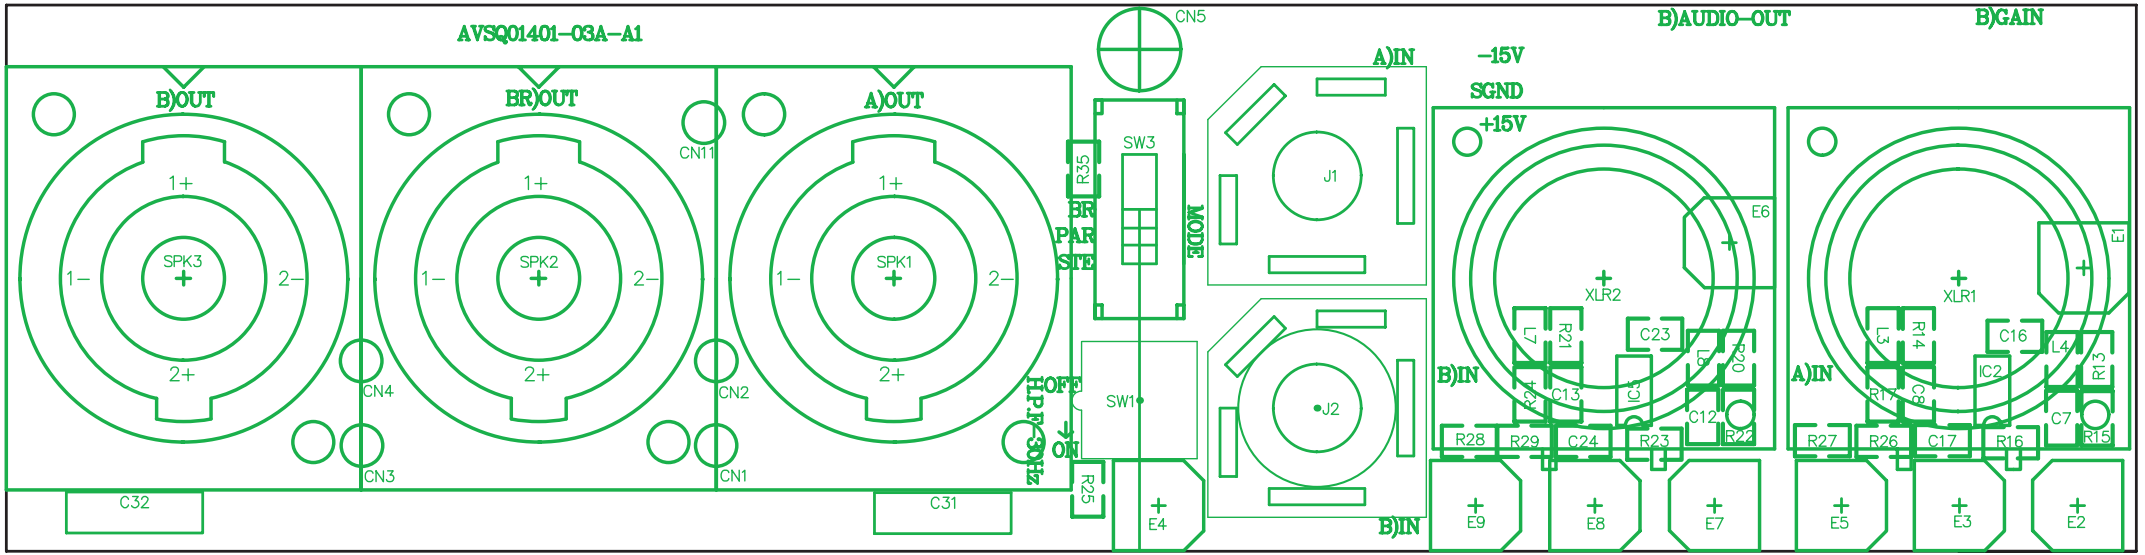

AVSQ01401-03A-A1
B)OUT
BR)OUT
A)OUT
CN5
A)IN
-15V
SGND
+15V
B)AUDIO-OUT
B)GAIN
SPK3
SPK2
SPK1
CN11
CN4
CN2
CN3
CN1
C32
C31
R35
BR
PAR
STE
SW3
MODE
SW1
HPF 30Hz
OFF
ON
R25
E4
J1
J2
B)IN
A)IN
XLR2
XLR1
E6
E1
L7
R21
C23
L8
R20
C13
IC3
C12
R22
R28
R29
C24
R23
L3
R14
C16
L4
R13
IC2
R17
C8
C7
R15
R27
R26
C17
R16
E9
E8
E7
E5
E3
E2


GND
B)GND
B)OUT
A)GND
A)OUT
CN10
CN9
CN8
CN7