

Ce que je veux faire (simplifier):

Pédale 6 : - activer Wah

Pédale 1 : - choisir le preset (lorsque je choisi ce preset, la Wah se désactive)

J'ai configuré ainsi : (EPROM + initialisation avec pédale 1-9)

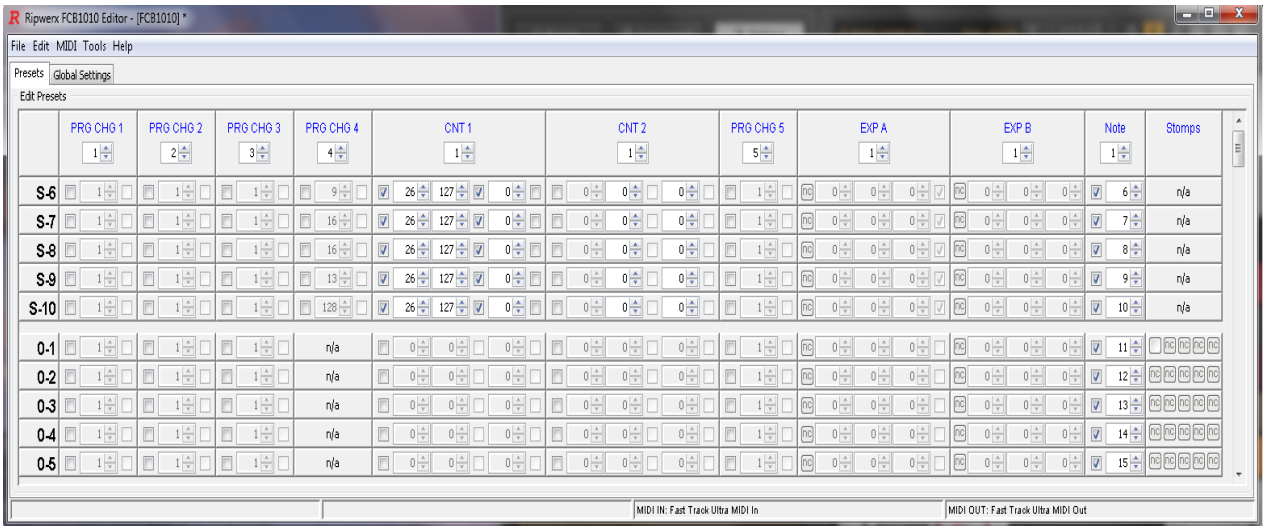

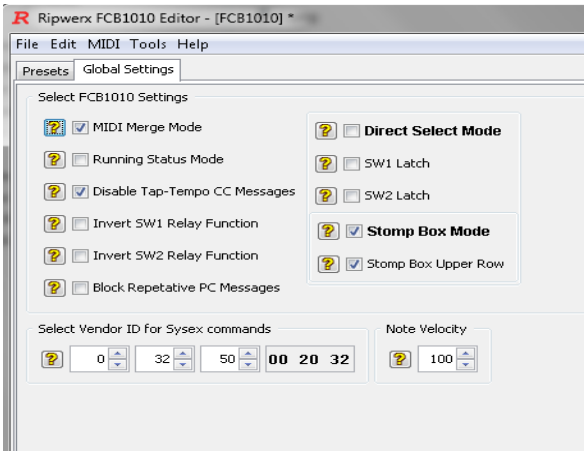

Si c'est correct cela devrait fonctionner mais j'obtiens les problèmes suivants :



Quand je clique sur LEARN/Pédale 6 du premier contrôleur (Cry Wah) cela fonctionne parfaitement. La LED reste ON, super !

Par contre quand je clique sur LEARN/Pédale 1 du second contrôleur (Preset) il retire la Key 6 du premier contrôleur puis, si je reclique sur LEARN me mets un CC, puis la note 8 etc.. !!!!

J'ai pourtant indiqué dans la configuration, la note 11 pas la 6!

Autre chose étrange, j'ai bien laissé la 1º case vide de ma pédale 1 pour désactiver la Wah!



Quand je mets nc je n'ai plus de problème c'est-à-dire que quand je fais LEARN du contrôleur 2 il me met bien la note 11 !!! Oui mais ce que je veux c'est désactiver la Wah.

Imaginons le scénario suivant :

Pédales 6,7,8,9,10 effets (l'idéal serait que je puisse affecter une seul pédale pour plusieurs effets comme par exemple 1 pression Wah, 2º Pitch, 3º… et que quand je change de preset (pédale 2 par ex.) cela désactive (OFF) les pédales 6,7,8,9,10 actives (effets).