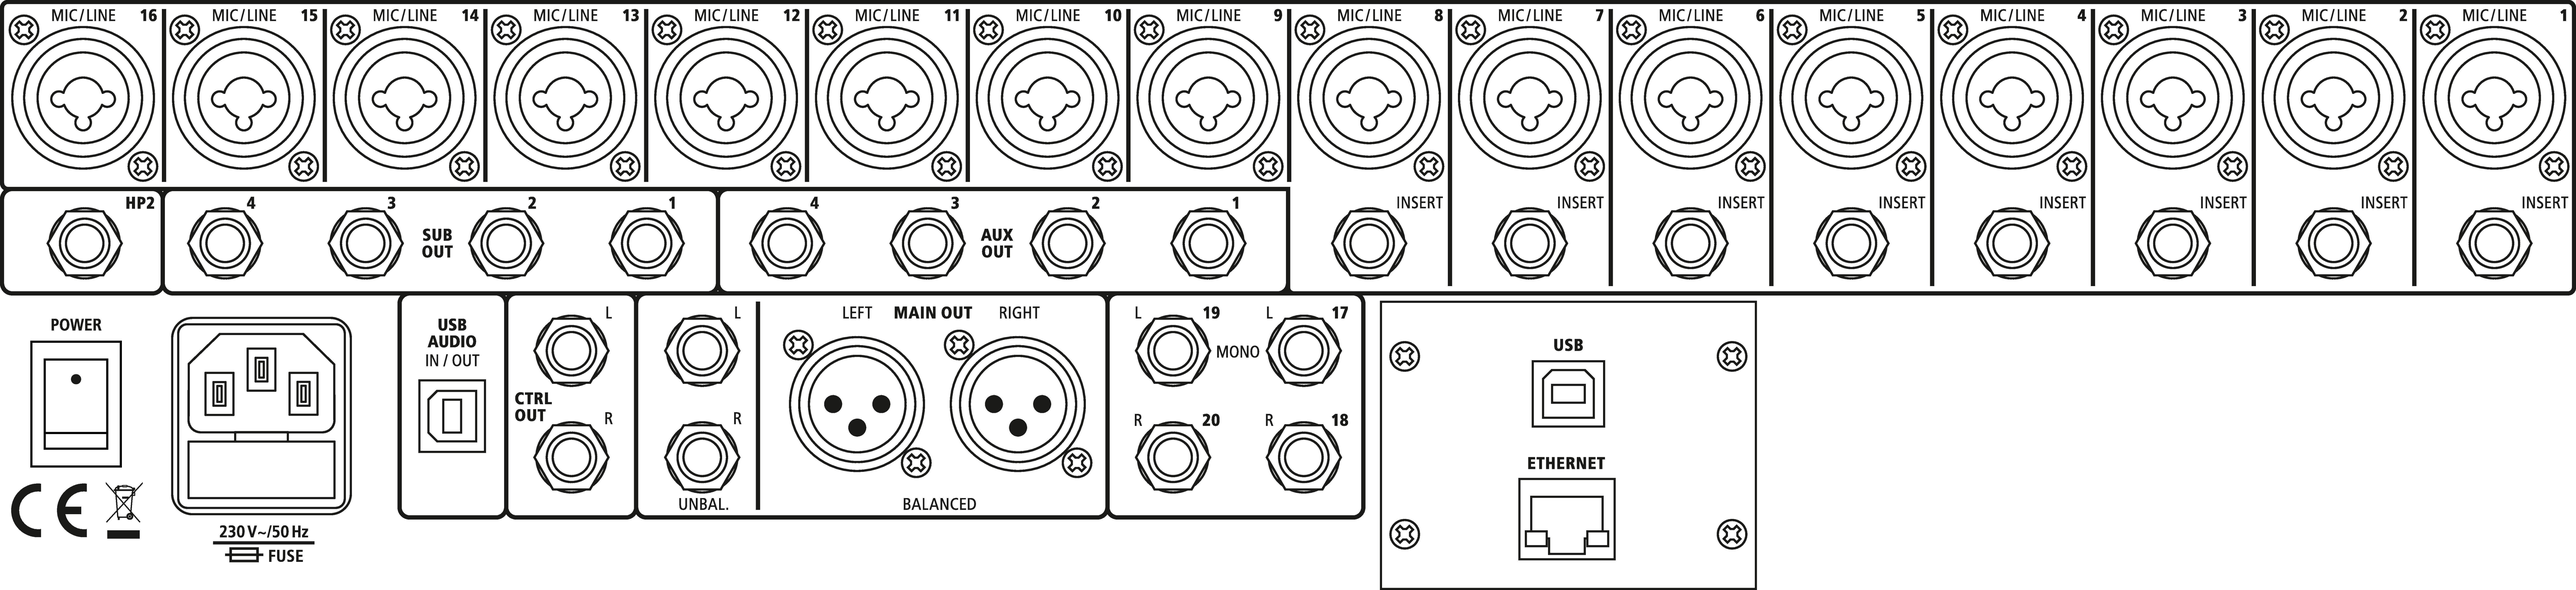
MIC/LINE 16
MIC/LINE 15
MIC/LINE 14
MIC/LINE 13
MIC/LINE 12
MIC/LINE 11
MIC/LINE 10
MIC/LINE 9
MIC/LINE 8
MIC/LINE 7
MIC/LINE 6
MIC/LINE 5
MIC/LINE 4
MIC/LINE 3
MIC/LINE 2
MIC/LINE 1
INSERT
HP2
SUB OUT
AUX OUT
POWER
230 V~/50 Hz
FUSE
USB AUDIO IN / OUT
CTRL OUT
L
R
UNBAL.
LEFT
MAIN OUT
RIGHT
BALANCED
MONO
19
17
20
18
USB
ETHERNET