Démarrage rapide du JD-08

Français

© 2021 Roland Corporation

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement les sections « CONSIGNES DE SÉCURITÉ ». et « NOTES IMPORTANTES » (dans le dépliant « CONSIGNES DE SÉCURITÉ »). Après lecture, conservez les documents dans un endroit accessible pour pouvoir vous y reporter dès que nécessaire.

Description des panneaux

Panneau supérieur (section de contrôle)

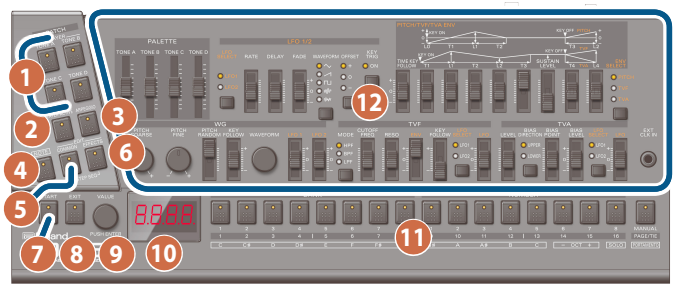

N°	Nom	Explication	
1	Boutons LAYER (boutons [TONE A] à [TONE D])	Les fonctions des boutons LAYER changent en fonction de l'état du bouton [LAYER-ACTIVE].	
		LAYER	Active et désactive la couche. Le bouton LAYER s'allume pour les couches qui produisent du son.
		ACTIVE	Sélectionne la couche à modifier. Le bouton LAYER sélectionné clignote.
2	Bouton [LAYER-ACTIVE]	Bascule entre les fonctions du bouton LAYER.	
		Désactivé	LAYER
		Activé	ACTIVE
3	Bouton [ARPEGGIO]	Active et désactive l'arpège. Appuyez longuement sur le bouton pour afficher le menu des paramètres d'arpège.	
4	Bouton [NOTE]	Lorsque ce bouton est activé, vous pouvez utiliser les boutons [1] à [13] comme les touches d'un clavier.	
5	Bouton [COMMON]	Affiche le menu des paramètres. * Appuyez sur le bouton [EFFECTS] tout en maintenant le bouton [COMMON] enfoncé pour éditer le séquenceur (STEP SEQ). Appuyez à nouveau sur le bouton [COMMON] pour afficher le menu des paramètres du séquenceur.	
6	Bouton [EFFECTS]	Affiche le menu des paramètres des effets.	
7	Bouton [START]	Joue (le bouton s'allume) ou arrête le séquenceur (le bouton s'éteint). Utilisez-le avec les boutons [1] à [16] pour basculer sur d'autres motifs.	
8	Bouton [EXIT]	Retournez à l'écran précédent.	
9	Molette [VALUE]	Modifie la valeur du paramètre. Appuyez sur la molette pour confirmer une valeur ou une opération.	
10	Affichage	Affiche le numéro de banque et de patch, la valeur du paramètre et le tempo.	
11	Boutons [1] à [16] et [PAGE/TIE]	Utilisez ces boutons pour basculer entre les tones (patch/banque) et pour entrer des notes dans le séquenceur.	
12	Section Tone (commandes à l'intérieur de la section entourée)	Utilisez ces commandes pour modifier les tones. Reportez-vous au manuel sur notre site Web pour plus d'informations.	

Panneau arrière



* Pour éviter tout dysfonctionnement ou une panne de l'appareil, veillez à toujours réduire le volume et à éteindre tous les appareils avant de procéder à des branchements.

N°	Nom	Explication
13	Commutateur [POWER]	Permet de mettre l'appareil sous tension/hors tension.
14	Port USB type C®	Utilisez un câble USB Type C disponible dans le commerce pour connecter ce port à votre ordinateur. Il peut être utilisé pour transférer des données MIDI via USB et des données audio via USB. Vous devez installer le pilote USB lorsque vous connectez le JD-08 à votre ordinateur. Téléchargez le pilote USB sur le site Web de Roland. **https://www.roland.com/global/support/**
15	Molette [VOLUME]	Permet de régler le volume.
16	Prise PHONES	Permet de connecter le casque (vendu séparément).
17	Prise OUTPUT	Raccordez les enceintes de votre amplificateur ou de votre moniteur à cette prise.
18	Prise MIX IN	Prise d'entrée audio. La sortie audio de l'appareil connecté s'effectue depuis la prise PHONES et la prise OUTPUT.
19	Connecteurs MIDI	Connectez un appareil MIDI à ces connecteurs à l'aide d'un câble MIDI disponible dans le commerce. Cette configuration vous permet de contrôler à partir de cet appareil les appareils MIDI qui lui sont connectés.

Sortie du son

1. **Allumez le JD-08.**

* Avant d'allumer ou d'éteindre l'appareil, veillez à toujours réduire le volume. Même si le volume est réglé au minimum, il se peut que vous entendiez un son lors de la mise sous tension/hors tension. Ce phénomène est toutefois normal et ne signale pas un dysfonctionnement.

2. **Maintenez le bouton [START] enfoncé et appuyez sur les boutons [9] à [16] (NUMBER 1 à 8).**

   Sélectionnez un motif. Le numéro de motif apparaît à l'écran.

3. **Appuyez sur le bouton [START].**

   Cette opération joue le motif. Appuyez de nouveau sur le bouton [START] pour arrêter la lecture du motif.

Manuel en ligne

Pour plus d'informations sur cet appareil, consultez le manuel en ligne (HTML) en accédant au lien ci-dessous.

https://roland.cm/jd-08_om