Démarrage rapide du JX-08

Français

© 2021 Roland Corporation

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement les sections « CONSIGNES DE SÉCURITÉ ». et « NOTES IMPORTANTES » (dans le dépliant « CONSIGNES DE SÉCURITÉ »). Après lecture, conservez les documents dans un endroit accessible pour pouvoir vous y reporter dès que nécessaire.

Description des panneaux

Panneau supérieur (section de contrôle)

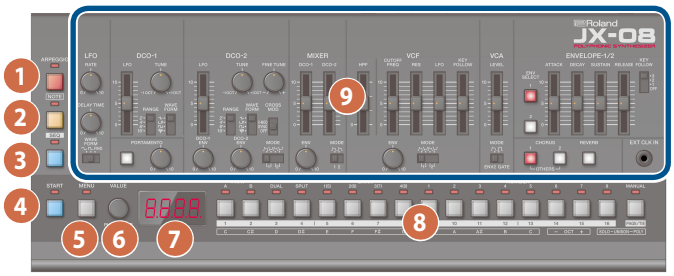

N°	Nom	Explication
1	Bouton [ARPEGGIO]	Active et désactive l'arpège. Appuyez longuement sur le bouton pour afficher le menu des paramètres d'arpège.
2	Bouton [NOTE]	Lorsque ce bouton est activé, vous pouvez utiliser les boutons [1] à [13] comme les touches d'un clavier.
3	Bouton [SEQ]	Lorsque ce bouton est activé, vous pouvez éditer le séquenceur.
4	Bouton [START]	Joue (le bouton s'allume) ou arrête le séquenceur (le bouton s'éteint). Utilisez-le avec les boutons [1] à [16] pour basculer sur d'autres motifs.
5	Bouton [MENU]	Affiche le menu des paramètres du séquenceur. Lorsque le bouton [SEQ] est activé, ce bouton affiche le menu des paramètres du séquenceur.
6	Molette [VALUE]	Modifie la valeur du paramètre. Appuyez sur la molette pour confirmer une valeur ou une opération.
7	Affichage	Affiche le numéro de banque et de patch, la valeur du paramètre et le tempo.
8	Boutons [1] à [16] et [PAGE/TIE]	Utilisez ces boutons pour basculer entre les tones (patch/banque) et pour entrer des notes dans le séquenceur.
9	Section Tone (commandes à l'intérieur de la section entourée)	Utilisez ces commandes pour modifier les tones. Reportez-vous au manuel sur notre site Web pour plus d'informations.

Panneau arrière



* Pour éviter tout dysfonctionnement ou une panne de l'appareil, veillez à toujours réduire le volume et à éteindre tous les appareils avant de procéder à des branchements.

N°	Nom	Explication
10	Commutateur [POWER]	Permet de mettre l'appareil sous tension/hors tension.
11	Port USB type C®	Utilisez un câble USB Type C disponible dans le commerce pour connecter ce port à votre ordinateur. Il peut être utilisé pour transférer des données MIDI via USB et des données audio via USB. Vous devez installer le pilote USB lorsque vous connectez le JX-08 à votre ordinateur. Téléchargez le pilote USB sur le site Web de Roland. **https://www.roland.com/global/support/**
12	Molette [VOLUME]	Permet de régler le volume.
13	Prise PHONES	Permet de connecter le casque (vendu séparément).
14	Prise OUTPUT	Raccordez les enceintes de votre amplificateur ou de votre moniteur à cette prise.
15	Prise MIX IN	Prise d'entrée audio. La sortie audio de l'appareil connecté s'effectue depuis la prise PHONES et la prise OUTPUT.
16	Connecteurs MIDI	Connectez un appareil MIDI à ces connecteurs à l'aide d'un câble MIDI disponible dans le commerce. Cette configuration vous permet de contrôler à partir de cet appareil les appareils MIDI qui lui sont connectés.

Sortie du son

1. Allumez le JX-08.

* Avant d'allumer ou d'éteindre l'appareil, veillez à toujours réduire le volume. Même si le volume est réglé au minimum, il se peut que vous entendiez un son lors de la mise sous tension/hors tension. Ce phénomène est toutefois normal et ne signale pas un dysfonctionnement.

2. Maintenez le bouton [START] enfoncé et appuyez sur les boutons [9] à [16] (NUMBER 1 à 8).

Sélectionnez un motif. Le numéro de motif apparaît à l'écran.

3. Appuyez sur le bouton [START].

Cette opération joue le motif. Appuyez de nouveau sur le bouton [START] pour arrêter la lecture du motif.

Manuel en ligne

Pour plus d'informations sur cet appareil, consultez le manuel en ligne (HTML) en accédant au lien ci-dessous.

https://roland.cm/jx-08_om