KEYWOOD

EZMIX6

TABLE DE MIXAGE 6 ENTREES

EZMIX8

TABLE DE MIXAGE 8 ENTREES

EZMIX6 USB

TABLE DE MIXAGE 6 ENTREES+USB

EZMIX8 USB

TABLE DE MIXAGE 8 ENTREES+USB

MANUEL D'UTILISATION

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SECURITE

-Lisez attentivement ces instructions.
-Veuillez conserver ces instructions.
-Observez tous les avertissements.
-Suivez toutes les consignes à la lettre.
-N'utilisez jamais cet appareil dans un endroit humide ni à proximité d'eau.
-L'appareil alimenté par courant électrique ne doit pas être exposé à des éclaboussures; évitez en outre de placer des récipients contenant des liquides, comme un vase ou un verre d'eau, sur l'appareil.
-Nettoyez uniquement l'appareil avec un chiffon doux et sec.
-Ne bloquez jamais les orifices de ventilations de l'appareil et installez le toujours conformément aux instructions du fabricant.
-N'installez jamais l'appareil à proximité d'une source de chaleur, telle que des radiateurs, poêles ou tout autre dispositif (y compris des amplificateurs) générant de la chaleur.
-N'essayez jamais de contourner le dispositif de sécurité d'une prise de type polarisée ou d'une prise de terre. Une prise dite polarisée dispose de deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de terre comporte trois broches, dont une de mise à la terre. Cette broche plus large ou broche de mise à la terre vise à assurer votre sécurité. Si la fiche du cordon d'alimentation ne correspond pas au type de prise de courant de votre région, faites remplacer la prise obsolète par un technicien qualifié.
-Placez toujours le cordon d'alimentation de sorte qu'on ne risque pas de marcher dessus ni de la pincer. Cette précaution vise tout spécialement la fiche du cordon et sa sortie de l'appareil.
-Utilisez exclusivement les fixations/accessoires préconisés par le fabricant.
-Si il y a risque d'orage ou que vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, débranchez le du secteur.
-La mise sur off de l'interrupteur d'alimentation n'isole pas totalement ce produit de la ligne secteur; aussi retirez la fiche de la prise s'il doit rester inutilisé pendant une période prolongée.
-Installez ce produit près de la prise électrique murale et gardez un accès facile à la prise électrique et au cordon d'alimention.
-ATTENTION: Cet appareil doit absolument être connecté à une prise électrique relié à la terre.
-Confiez tout travail de réparation uniquement à un SAV qualifié. Faites appel au SAV si l'appareil a subi tout endommagement, comme par exemple si sa fiche secteur ou son cordon d'alimentation sont endommagés, si de l'eau ou des objets ont pénétré à l'intérieur de l'appareil, si celui ci a été exposé à la pluie ou à la moisissure, s'il est tombé ou présente tout signe de dysfonctionnement.
-N'utilisez jamais de rallonge trop longue avec cet appareil et ne l'alimentez jamais via les prises secteur équipant d'autres dispositifs.
-N'installez jamais cet appareil dans un endroit confiné comme une caisse de transport ou tout autre récipient similaire.
-Des niveaux d'écoute trop important lors de l'utilisation d'un casque ou d'écouteur peuvent entrainer des pertes d'audition.
-N'utilisez l'appareil uniquement avec le chariot , stand, trépieds, fixation ou table spécifié par le fabricant ou fourni avec l'appareil. Si vous placez l'appareil sur un chariot, soyez très prudent quand vous déplacez le chariot, afin d'éviter une chute et des blessures.



L'éclair dans un triangle est un symbole destiné à attirer l'attention de l'utilisateur sur la presence de parties non isolées et de «tension dangereuse» à l'interieur de l'appareil, qui posent des risques d'électrocution pour l'utilisateur.

Le point d'exclamation dans un triangle est un symbole destiné à attirer l'attention de l'utilisateur sur des sections de ce manuel contenant des informations importantes, liées à l'utilisation et à l'entretien de ce produit.

A Utilisez TOUJOURS le cordon d'alimentation fourni. Si vous devez remplacer le cordon, veuillez contacter votre revendeur.

B N'essayez JAMAIS de contourner les fusibles ou mettre en place de nouveaux dont les valeurs ne sont pas correctes

C Confiez toutes les reparations à un personnel qualifié, y compris pour le remplacement des fusibles. Des réparations seront nécessaires si l'appareil est endommagé de quelque façon que ce soit, notamment lorsque la fiche ou le cordon d'alimentation sont endommagés, lorsqu'un liquide a été renversé sur l'appareil ou des objets sont tombés à l'interieur, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé par terre.

ATTENTION: Tout changement ou modification non expressément autorisés par l'autorité responsable de la conformité au normes entrainera l'interdiction d'utiliser l'appareil.

Remarque: Tous les cables audio, utilisé avec l'appareil doivent etre de bonne qualité et blindés. Il ne peuvent exceder 10 mètres de longueur.
Servez vous toujours d'un cable d'enceinte non blindé pour relier l'appareil aux enceintes d'extension.

AVERTISSEMENT: Ne bouchez pas les grilles de ventilations et veillez à ce que l'air puisse toujours circuler autourde l'amplificateur.

1-PRINCIPALES FONCTIONS

EZMIX6/EZMIX6USB Table de mixage 6 pistes (4 Mono+2 Stéreo)

EZMIX8/EZMIX8USB Table de mixage 8 pistes (6 Mono+2 Stéreo)

Entrées mono avec alimention 48V (pour microphone à condensateur)

Entrée CD (Jack 3.5mm)

Equalisation 2 bandes par piste (+/- 15dB @ 80Hz et 12kHz)

Sortie principale stéreo

Sortie casque avec volume indépendant


Entrées/Sorties RCA


1 sortie auxiliaire

Indicateur de niveau à Led

Boitier robuste, resistant au chocs

Interface USB pour connection avec un ordinateur (EZMIX6USB/EZMIX8USB)

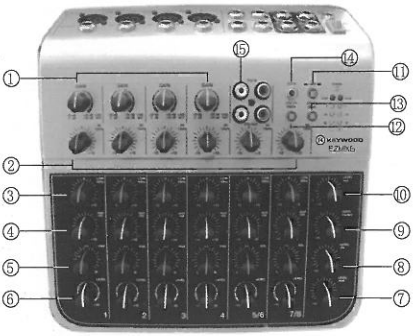

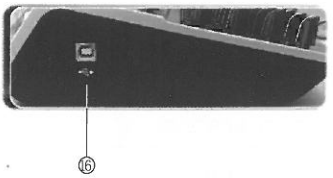

1-Controle de gain de pistes mono (0-45dB)

2-Equalisation aigus: à 12kHz (+/-15dB)

3-Equalisation graves: à 80Hz (+/-15dB)

4-Control de volume de la sortie auxilliare

5-Contrôle de panoramique

6-Contrôle de volume de canal

7-Contrôle de volume général

8-Contrôle de volume de l'entrée RCA

9-Contrôle de volume de la sortie casque

10-Contrôle de volume de la sortie auxilliaire

11-Interrupteur de mise en route de l'alimentation fantome

12-Interrupteur pour envoyer le 2TK (signal magneto) vers la sortie principale

13-Interrupteur pour envoyer le signal vers l'indicateur à Led


14-Entrée CD/Auxiliaire

15-Sortie RCA

16-Sortie USB pour connection avec ordinateur (EZMIX6USB/EZMIX8USB)

3-SPECIFICATIONS

MODEL	EZMIX6-EZMIX6 USB-EZMIX8-EZMIX8 USB	
FREQ. DE REPONSE	+0,-1dB	20Hz A 20kHz
THD	@+10dBu	<0.008%
BRUIT	SORTIE PRINCIPALE	-103dB
	SORTIE AUX.	-90dB
GAIN	MICROPHONE	-20dB A +45dB
	LIGNE	-20dB A +25dB
ALIM. FANTOME	+48V	
EQUALISATION	HAUT	±15dB@12kHz
	BAS	±15dB@80Hz
NIVEAU SORTIE MAX	SORTIE PRINCIPALE	+21dBu
	CASQUE	+18dBu
IMPEDANCE (ENTREE)	MICROPHONE	2.3k Ω (SYMETRIQUE)
	LIGNE	20k Ω (SYMETRIQUE)
	CD/RCA	24k Ω (ASYMETRIQUE)
IMPEDANCE (SORTIE)	SORTIE PRINCIPALE	120
	SORTIE RCA	1K
	CASQUE	25
NIVEAU (LED)	(CLIP), 0, -10, -20	
ALIMENTATION	AC100----240V (50/60Hz) DC12V	
CONSOMMATION	11W	
DIMENSIONS (mm)	220x160x68 (EZMIX6)	220x210x68 (EZMIX8)
POIDS	0.78Kg (EZMIX6)	0.98Kg (EZMIX8)

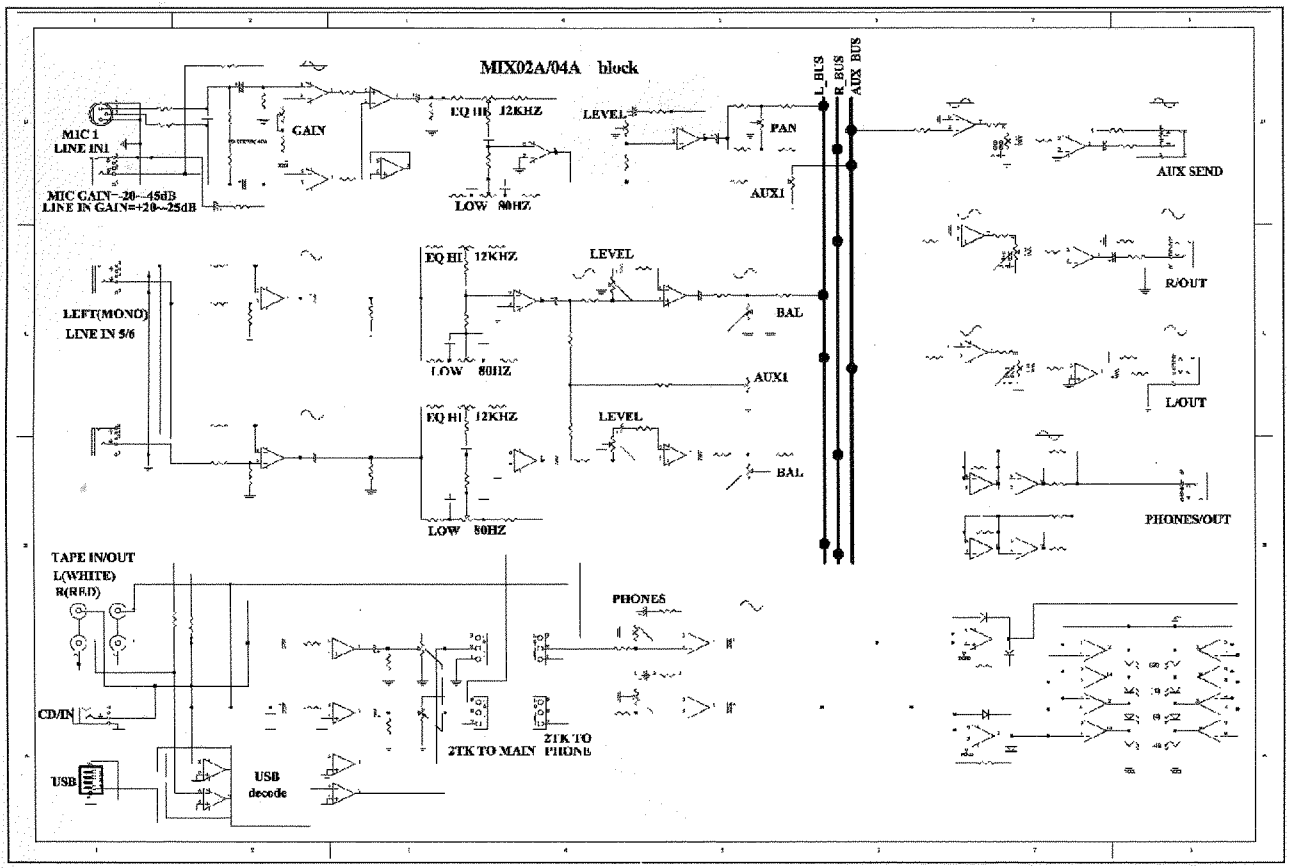
MIX02A/04A block
L_BUS
R_BUS
AUX BUS
MIC 1
LINE IN1
MIC GAIN=-20~45dB
LINE IN GAIN=+20~25dB
GAIN
EQ HI 12KHZ
LOW 80HZ
LEVEL
PAN
AUX1
AUX SEND
LEFT(MONO)
LINE IN 5/6
EQ HI 12KHZ
LOW 80HZ
LEVEL
BAL
AUX1
EQ HI 12KHZ
LOW 80HZ
LEVEL
BAL
R/OUT
L/OUT
PHONES/OUT
TAPE IN/OUT
L(WHITE)
R(RED)
CD/IN
USB
USB decode
PHONES
2TK TO MAIN
2TK TO PHONE

EZMIX6 USB 203788
3 700180 001107

milonga
30 avenue du Chateau de Jouques
Les espaces de la Sainte Baume
13420 GEMENOS-FRANCE