Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso

STEREO DOUBLE CASSETTE TAPE DECK AMPLIFIER
STEREO-DOPPELKASSETTENBAND GERÄT/VERSTÄRKER
AMPLIFICATEUR DOUBLE MAGNÉTOCASSETTE STÉRÉO
AMPLIFICATORE STEREO/DOPPIA PIASTRA DI REGISTRAZIONE

DC-X77Z

FM/AM DIGITAL SYNTHESIZER TUNER
DIGITALER UKW/MW-SYNTHESIZER-TUNER
TUNER SYNTHÉTISEUR NUMÉRIQUE FM/AM
SINTONIZZATORE DIGITALES SINTETIZZATO FM/AM

F-X88ZL/F-X88Z

AM/FM STEREO TUNER
UKW/MW-STEREO-TUNER
TUNER AM/FM STÉRÉO
SINTONIZZATORE STEREO AM/FM

F-X77ZL/F-X77Z

STEREO TURNTABLE
STEREO-PLATTENSPIELER
PLATINE-DISQUE STÉRÉO
GIRADISCHI STEREO

PL-X88Z/PL-X77Z

Thank you for buying this Pioneer product.
Please read through these operating instructions so you will know how to operate your model properly. After you have finished reading the instructions, put them away in a safe place for future reference.
In some countries or regions, the shape of the power plug and power outlet may sometimes differ from that shown in the explanatory drawings. However, the method of connecting and operating the unit is the same.

IMPORTANT NOTICE

[For U.S. and Canadian models]
The serial number for this equipment is located on the rear panel. Please write this serial number on your enclosed warranty card and keep it in a secure area. This is for your security.

[For Canadian model]

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK DO NOT USE THIS (POLARIZED) PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.

ATTENTION: POUR PREVENIR LES CHOCS ELECTRIQUES NE PAS UTILISER CETTE FICHE POLARISEE AVEC UN PROLONGATEUR UNE PRISE DE COURANT OU UNE AUTRE SORTIE DE COURANT, SAUF SI LES LAMES PEUVENT ETRE INSEREES A FOND SANS EN LAISSER AUCUNE PARTIE A DECOUVERT.

LINE VOLTAGE SELECTOR SWITCH

Only multi-voltage models are provided with this switch. U.S., Canadian, European, U.K., and Australian models are not provided with this switch.
Before your model is shipped from the factory, the switch is set to the power requirements of the destination; nevertheless, you should check that it is set properly before plugging the power cord into the AC outlet.

1. Disconnect the power cord.
2. Use a medium-size screwdriver.
3. Insert the screwdriver into the groove on the voltage selector and adjust to the voltage value of your area so that the tip of the arrow point.

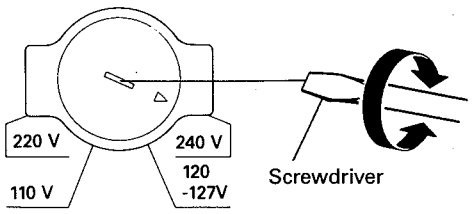

These operating instructions cover all the models above. Refer to the items corresponding to your model.

"This product is manufactured to comply with the radio interference requirements of EEC Directive 76/889/EEC and 82/499/EEC."

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD. DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO

CONTENTS

Features 3
Checking the accessories 3
Initial turntable set-up 3
Connections 4
Antenna connection 5
Front panel facilities 6
How to handle cassette tapes 10
Graphic equalizer controls 11
Basic operations 11
Recording and playback using the audio timer 15
Maintenance 16
Troubleshooting 17
Specifications 18

PIONEER®
The future of sound and vision.

SAFETY INSTRUCTIONS

READ INSTRUCTIONS — All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.

RETAIN INSTRUCTIONS — The operating instructions should be retained for future reference.

HEED WARNING — All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.

FOLLOW INSTRUCTIONS — All operating and use instructions should be followed.

WATER AND MOISTURE — The appliance should not be used near water — for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, etc.

LOCATION — The appliance should be installed in a stable location.

WALL OR CEILING MOUNTING — The appliance should not be mounted to a wall or ceiling.

VENTILATION — The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings; or, placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.

HEAT — The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.

POWER SOURCES — The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.

POWER-CORD PROTECTION — Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.

POLARIZATION — If your purchased product is provided with a polarized power plug, please read the following instructions. This product is equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.

CLEANING — The appliance should be cleaned only with a polishing cloth or a soft dry cloth. Never clean with furniture wax, benzine, insecticides or other volatile liquids since they may corrode the cabinet.

POWER LINES — An outdoor antenna should be located away from power lines.

NONUSE PERIODS — The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.

OBJECT AND LIQUID ENTRY — Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.

DAMAGE REQUIRING SERVICE — The appliance should be serviced by Pioneer authorized service center or qualified service personnel when:

- The power-supply cord or the plug has been damaged; or
- Objects have fallen, or liquid has been spilled into the appliance; or
- The appliance has been exposed to rain; or
- The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; or
- The appliance has been dropped; or the enclosure damaged.

SERVICING — The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the operating instructions. For all other servicing, contact the nearest Pioneer authorized service center.

OUTDOOR ANTENNA GROUNDING — If an outside antenna is connected to the antenna terminal, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built up static charges.

In the U.S.A. section 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70-1984, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode. See Fig. A.

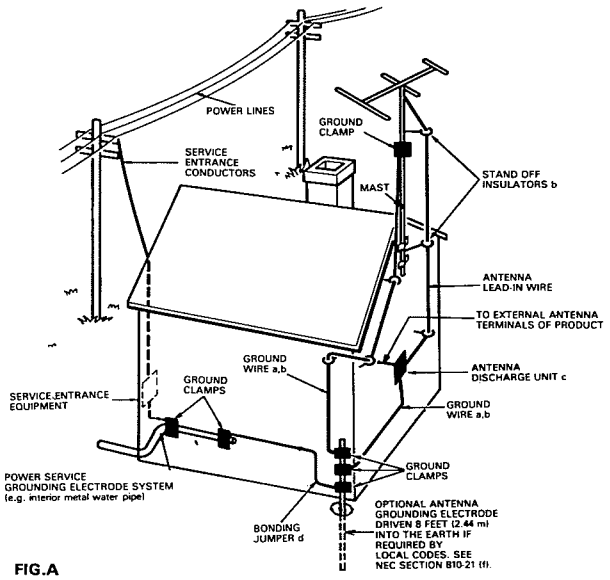

FIG.A

a) Use No. 10 AWG (5.3 mm²) copper, No. 8 AWG (8.4 mm²) aluminum, No. 17 AWG (1.0 mm²) copper-clad steel, bronze wire, or larger as ground wire.
b) Secure antenna lead-in and ground wires to house with stand-off insulators spaced from 4 feet (1.22 meters) to 6 feet (1.83 meters) apart.
c) Mount antenna discharge unit as closely as possible to where lead-in enters house.
d) Use jumper wire not smaller than No.6 AWG (13.3 mm²) copper or equivalent when separate antenna-grounding electrode is used.

IMPORTANT 1

The lightning flash with arrowhead, within an equilateral triangle, is intended to alert the user of the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION:
TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user of the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

IMPORTANT 2

If the apparatus is fitted with AC mains power outlet(s), see REAR PANEL FACILITIES for convenient connection of additional Hi-Fi component(s). Make all connections to the AC outlet(s) and the signal terminals first. Connect the plug to the wall socket last, make sure that the power switch is off. Disconnect the wall plug when the equipment is not in (regular) use, e.g. when on vacation.

FOR USE IN THE UNITED KINGDOM

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

Blue:	Neutral
Brown:	Live

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured marking identifying the terminals in your plug proceed as follows:

The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.

The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

Equipment sold in the U.K. is not supplied with a power plug.

FEATURES

Double deck configuration
The double deck configuration, with one deck for playback only and the other for both recording and playback, provides lots of fun with its double speed copying and relay play functions.

5-control graphic equalizer
The graphic equalizer with its 5 controls allows the listener to adjust the sound quality optimally.

24-station random FM/AM presetting (F-X88Z, F-X88ZL)
A total of up to 24 FM and AM stations can be preset in order to facilitate instant recall of your favorite stations in areas where the frequency bands are crowded with stations. On models provided with the LW tuning band, a total of 24 FM, MW and LW stations can be preset.

FM MONO switch (F-X88Z, F-X88ZL)
When the FM MONO switch is set to on, those stereo broadcasts that are drowned out by noise can be tuned in with greater clarity. The FM MONO reception mode can be preset for individual broadcasting stations.

CHECKING THE ACCESSORIES

Cassette deck amplifier

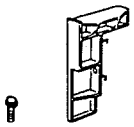

Turntable legs ... 2
Screws 2

FM/AM Tuner



AM loop antenna 1



T-type antenna 1

ENGLISH

INITIAL TURNTABLE SET-UP

1. **Check accessory items and attaching pieces.**



EP Adaptor Platter mat

2. **Remove the 2 clampers and lift off the platter. To remove the clampers, twist them in the direction indicated in the illustration, and lift them straight up.**

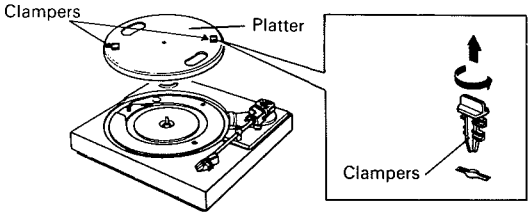

3. **Hook the turntable drive belt over your finger.**
4. **Set the platter onto the turntable so that the platter shaft passes through it. Hook the drive belt over the motor pulley. Rotate the platter a few times by hand to make sure that the belt is correctly in place.**

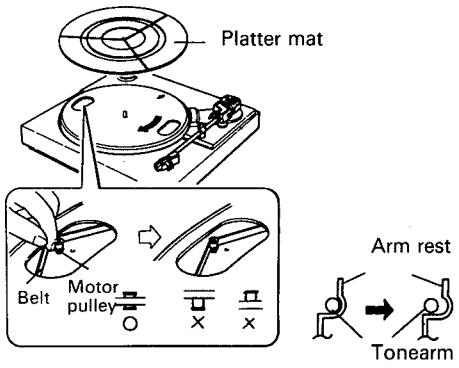

5. **Place the platter mat on top of the platter.**
6. **Remove the band securing the tonearm.**
7. **Disconnect the tonearm from the arm rest.**
8. **Remove the stylus guard.**

CONNECTIONS

Proceed as follows with the set-up and connections.

1. Place the tuner on top of the cassette tape deck amplifier.
2. Connect the tuner input/output cord to cassette tape deck amplifier.
3. Connect the FM antenna and the AM antenna to the tuner's antenna terminals. (See page 5)
   If the model has an AM/FM CHANNEL STEP switch, check whether it is positioned properly. (See page 5)
4. Attach the turntable legs at the left and right of the cassette tape deck amplifier's rear panel.
5. Place the turntable on top of the tuner.
6. Connect the turntable's cords to the cassette tape deck amplifier's jacks. If any other stereo component is to be used, connect it in the same way to the CD or VIDEO jacks.
7. Connect the speaker cords to the SPEAKERS terminals.
8. Finally, connect the power cord to the AC wall socket or audio timer (AC OUTLET).

Plug the power cord into the AC wall socket outlet only after all the connections have been completed. Keep the power switch at the OFF position.

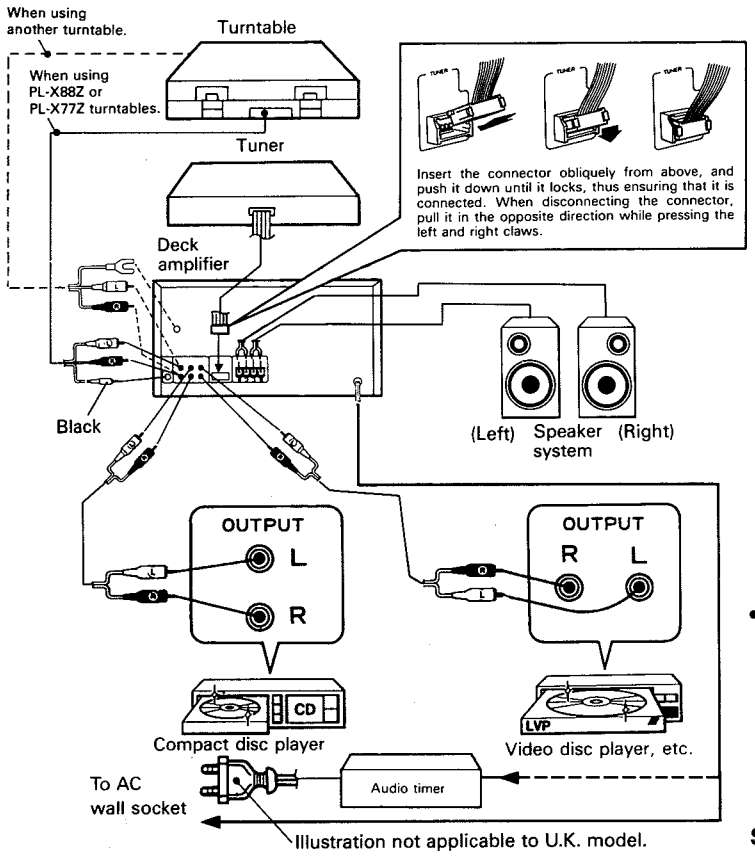

Connecting the input/output cords

- Insert the plugs securely into the jacks. Improper connection can lead to sound distortion or malfunctioning.
- The white plug is for the left channel connection and the red plug for the right channel connection.

Be sure to insert the plugs all the way.

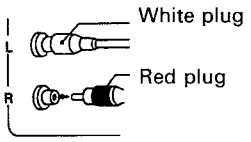

Connecting the speaker cords

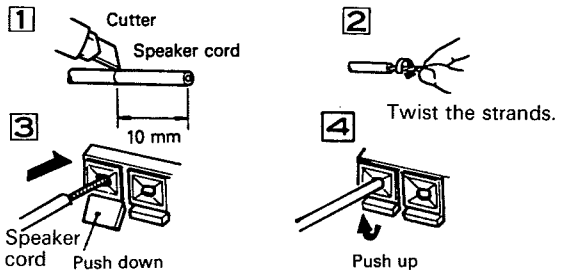

- Check that the speaker cords are secure and will not become disconnected.

NOTE:
Do not allow the conductors of the cords to project beyond the terminals and to come into contact with other conductors. A breakdown or failure may occur when conductors touch one another.

Speaker impedance
Connect speaker systems with a nominal impedance of between 6 and 16 ohms.

Attaching the legs of the turntable

Attach the legs accompanying the turntable to the rear panel of the cassette deck amplifier.

- Be sure to attach the left (L) and right (R) legs to their proper positions.

1. Insert the guide pins on the legs into the holes in the back of the cassette deck amplifier.
2. Fasten the legs in place with the screws provided.
3. After connecting the antenna, mount the turntable securely on top of the legs.

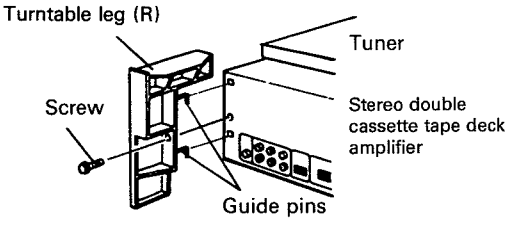

ANTENNA CONNECTIONS

Radio reception is not possible unless the antenna is properly connected.

The strength of broadcast signals varies from one area to another (signal propagation is especially poor in metropolitan areas, where there are many tall buildings, and in mountainous areas). Proper antenna installation is vital to good reception.

AM ANTENNA

The AM loop antenna supplied with the tuner should be connected to the AM antenna terminals. The antenna should be placed at a distance from the tuner, and should not be allowed to touch metallic objects. Avoid placing it near CD players, personal computers, television sets, and other devices generating radio frequencies.

Setting Up the AM Antenna

- Fold out the supports on the bottom of the antenna. Insert the stopper in the hole in the antenna to lock them in place.
- Place the antenna on a level surface and rotate it to locate the orientation that yields the best reception.

AM Loop Antenna Set-up

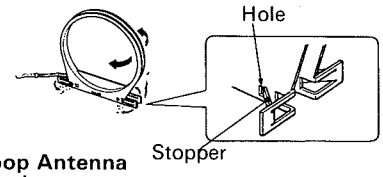

AM Loop Antenna Connection

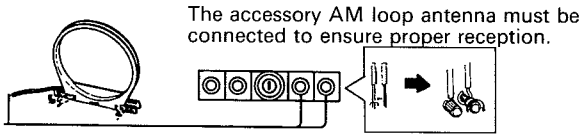

External AM antenna

Indoor AM antenna

Provide a vinyl-coated wire (5 to 6 meters long). Secure one end to the AM terminal and the other end to a wall or other high location.

External AM antenna

If reception is still poor even when a lead antenna has been stretched out indoors, stretch out a vinyl-coated wire and secure it outdoors.

Connecting the external AM antenna

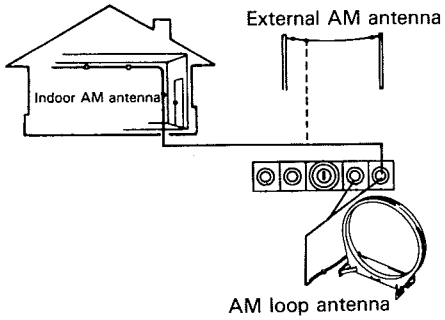

NOTE:
Do not detach the AM loop antenna when using the external AM antenna.

FM ANTENNA

FM T-type Antenna Attachment

Connect the accessory FM T-type antenna to the FM terminals. Stretch the antenna out to its full length, and affix it to a wall, etc.

Stretch out both ends.

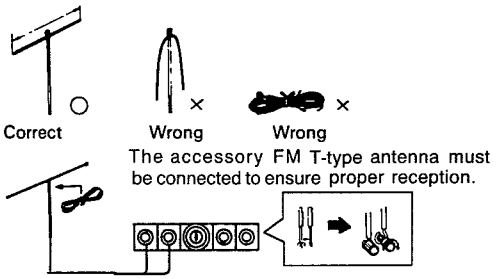

External FM antenna installation

Use an external antenna when the signals from the station are weak and cannot be picked up by the accessory T-type FM antenna, or when the sound heard is accompanied by large amounts of noise. There are two ways of connecting the external FM antenna to the ANTENNA terminals: with 300-ohm feeder wire, or with a 75-ohm coaxial cable.

It is recommended that you use the 75-ohm coaxial cable, so that the effects of extraneous noise are reduced to a minimum.

When the connecting cable is a 75-ohm coaxial cable

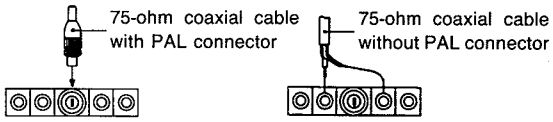

When the connecting cable is a 300-ohm feeder wire



AM/FM CHANNEL STEP SWITCH (F-X88Z only)

This switch is not provided on models for use in Europe, North America, or Australia. (Provided only on models stamped "Z/E" on packing case.)

The AM/FM channel step switch is located on the rear panel of the digital synthesizer tuner. Before the tuner leaves the factory, this switch is set to the channel allotment plan of the area in which the tuner is sold. When the TUNING switch is given a single push, the frequency display will change in the following units.

Model destination	CHANNEL STEP switch position	Frequency change	
		FM mode	AM mode
North America and Continental South America	100 kHz/10 kHz	100 kHz	10 kHz
Other countries	50 KHz/9 kHz	50 kHz	9 kHz

NOTE:

- *If the switch is set to the wrong position, correct tuning will not be possible.*

Consult your dealer if you are not sure about the channel allotment plan in your area.

ENGLISH

FRONT PANEL FACILITIES

Deck amplifier DC-X77Z

Auto Tape Selector
The purpose of the auto tape selector provided on this unit is to select automatically between normal and CrO_2 tapes when recording and playback. Metal tape position is used for playback only.

Synchronized rec start switch (SYNCHRO REC. START)
Press to start copying from Deck I to Deck II. Set the copying speed (NORMAL or HIGH) using the HIGH SPEED COPY switch.
- Press this switch only after you have set the HIGH SPEED COPY switch as desired.

Dolby NR switch
Set this switch to the ON position to activate the noise reduction system.
- Tapes recorded using Dolby B NR noise reduction should always be played back with the noise reduction system on. Sound quality will be adversely affected if they are played back with the system off, or if tapes recorded using a different noise reduction system are played back with the Dolby B NR system on.
- It is recommended that tapes recorded using Dolby B NR be so marked on the label. This will help to prevent incorrect setting of the noise reduction switch during playback.

Noise reduction manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation.
"Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

POWER switch
When this switch is pressed, power is supplied to the unit. Press the switch again to turn power off.

Headphone jack (PHONES)
For miniature stereo phone plug.

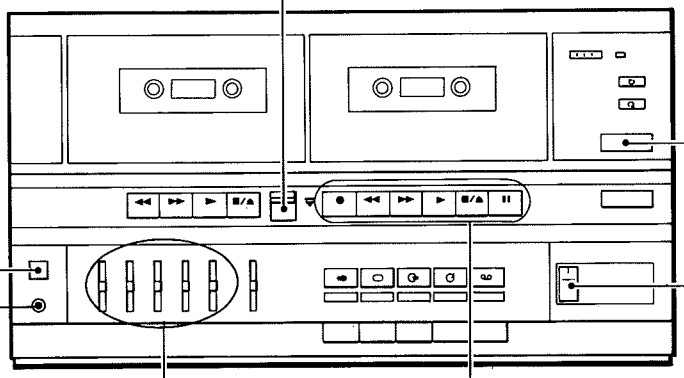

VOLUME control

Graphic equalizer controls (GRAPHIC EQUALIZER)
Fine adjustments in sound quality are possible using the 5 controls on the graphic equalizer.

Deck II Operation switches
- ■■ (PAUSE) ... For temporarily stopping the tape run. Cancel pause mode when pressed again.
- ■/≜ (STOP/EJECT) ... Stops tape travel. Ejects cassette if pressed when tape is stopped.
- ▶ (PLAY) ... For playing back a tape.
- ▶▶ (FF) ... For fast forwarding a tape.
- ◀◀ (REW) ... For rewinding a tape.
- ● (REC) ... For recording material onto a tape.

TAPE COUNTER (Record/Play deck)
3-digit display measures tape travel on record/play deck.

TAPE COUNTER RESET button

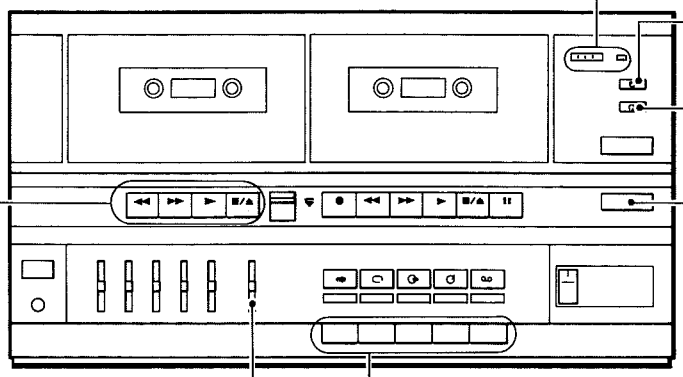

POWER indicator

RECORDING indicator

BALANCE control

HIGH SPEED COPY switch
OFF (▬) .... Tapes are copied at the normal speed
ON (▬) .... Tapes are copied at twice the normal speed.

NOTE:
- *Do not change the switch position during tape copying.*
- *When this switch is set to the ON position, recording of an external source (equipment connected to the VIDEO terminals, a turntable, CD player or tuner) is not possible. When not performing high speed tape copying, always leave in the OFF position.*

Deck I Operation switches
■/⏏ (STOP/EJECT) .... Stops tape travel. Ejects cassette if pressed when tape is stopped.
▶(PLAY) .... For playing back a tape.
▶▶(FF) .... For fast forwarding a tape.
◀◀(REW) .... For rewinding a tape.

FUNCTION switches
TAPE ( ): Push when playing back tapes.
PHONO ( ): Push when playing records on the turntable.
CD ( ): Push when playing on the CD player.
VIDEO( ): Push when listening to a component connected to the VIDEO terminals.
TUNER ( ): Push when listening to broadcasts on the tuner.

ENGLISH

Tuner: F-X88Z/F-X88ZL

FM MONO switch/indicator
Normally this is set to the off position (the FM MONO indicator goes off). When noise spoils the reception of an FM program, press the switch to the on position (the FM MONO indicator will now light).
The program of an FM stereo broadcast will be heard in mono.
The setting of the FM MONO switch (on or off) is memorized along with the station's frequency in the STATION CALL switches.
When using the preset tuning feature, reception will be in the mode selected when the station was memorized.
This switch will not function for AM (MW or LW) reception.

SELECT (1–12/13–24) switch/indicator
This switch is used to set the STATION CALL switches to Mode 1 (1 — 12) or Mode 2 (13 — 24). Mode 2 (13 — 24) is obtained when the switch is pressed and select indicator is lit.

NOTE:
Changing the position of this switch has no effect on tuner performance itself.

FREQUENCY display
Permits reading the received frequency at a glance from the displayed figure. The FM band is indicated by MHz, and the AM (MW or LW) band by kHz.

TUNING switches
These are used to locate the stations. Push either of these two switches; the left switch "–" to go to a lower, and the right switch "+" to go to a higher frequency.

STEREO indicator
This lights when a stereo program has been picked up during an FM broadcast.

TUNED indicator
This lights to indicate when the finest tuning of a station has been achieved.

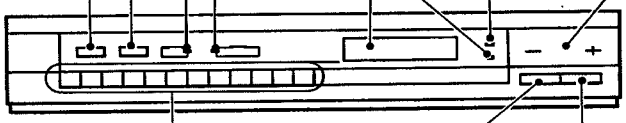

STATION CALL switch
These are used to recall preset broadcasting stations and to preset the station.

MEMORY switch
This switch is used to memorize stations. When the switch is pressed, the frequency indicator will flash. To memorize the frequency of any station, press the station call switch while the frequency display is flashing.

BAND SELECTOR switch
[For model F-X88Z]
Each time this switch is pressed, FM and AM reception is selected alternately.
FM and MHz light: FM reception
AM and kHz light: AM reception
[For model F-X88ZL]
Each time this switch is pressed, FM, MW and LW reception is selected alternately.
FM and MHz light: FM reception
AM and kHz light: MW or LW reception

Tuner: F-X77Z/F-X77ZL

TUNED indicator
This lights up to indicate when finest tuning of a station has been achieved.

POWER indicator

Dial pointer

Band selector switch
MW: Push to receive MW band broadcasts.
LW: Push to receive LW band broadcasts.
FM: Push to receive FM band broadcasts.

Only AM/FM switching is available for model F-X77Z.



NOTE:
The illustration is of the model for use in continental Europe and the U.K.

STEREO indicator
This lights when a stereo program has been picked up during an FM broadcast.

Tuning knob
Rotate this knob to pick up stations.

ENGLISH

Turntable: PL-X88Z/PL-X77Z

NOTE:
PL-X77Z is not equipped with Disc size switch.

EP adaptor

Platter shaft

Platter mat

Platter

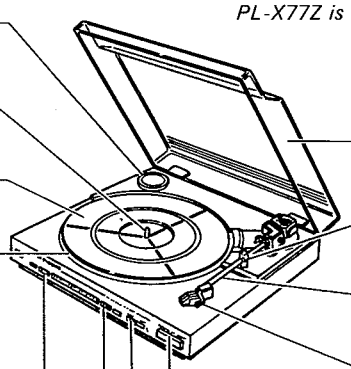

Dust cover

Arm rest

Tonearm

Cartridge

SPEED switch
Set this switch in accordance with the speed of the record.
33: For 33-1/3 rpm records. 45: For 45 rpm records.

DISC SIZE switch (only PL-X88Z)
Set this switch in accordance with the size of the record.
30: For 30 cm LP records. 17: For 17 cm EP records.

START/STOP switch (only PL-X88Z)
Press this switch when starting auto play or when stopping play.

NOTE:
Be sure to press the switch firmly when starting playback; if not pressed firmly, the platter may rotate without the tonearm moving.

CUT switch (only PL-X77Z)
Press this switch when stopping play.

ARM ELEVATION switch
- Use the switch for manual play.
- Use the switch to suspend record play temporarily.
- Use the switch when changing the tracks during actual play.
  [UP]: The tonearm rises (the stylus moves away from the record).
  [DOWN]: The tonearm descends (the stylus is lowered onto the record).

HOW TO HANDLE CASSETTE TAPES

Bear in mind the following points before loading cassette tapes.

Is the tape loose, or is some of the tape outside the cassette?

If some of the tape is projecting outside the cassette shell or if it is loose, it may not enter between the capstan and pinch roller. This will prevent the tape from being supplied or damage the tape itself. In cases like these, insert a pencil into the reel hole and take up the slack. (Fig. A)

Some cassette tapes come with a plastic or thick paper stopper which prevents tape slack. Remove this stopper when loading the tape and replace it after having used the cassette.

What are the accidental erasure prevention tabs for?

A cassette is provided with these tabs so that important or otherwise valuable recordings will not be erased accidentally. When the tab (Fig. B) on the cassette shell is broken out with the tip of a screwdriver, it will not be possible to activate the recording function even by pressing the recording (REC) switch, so valuable recordings will not be erased in error.

To re-record on a cassette whose tabs have been broken out, simply stick a piece of doubled adhesive tape over the tab areas, as shown in Fig. C.

NOTE:
The accidental erasure prevention tabs are located at the top left on both sides A and B (1 or 2), so that material on each side can be prevented from being erased in error.

Tips on using cassette tapes

- Leader tape (which does not allow sound to be recorded over it) is provided at the beginning of a cassette tape. Start recording after allowing the tape to run for about 5 seconds so that the leader tape clears the recording head.
- Do not leave a cassette tape exposed to the environment. Store the cassette in its case so that dust and dirt do not adhere to the tape after use, and so that the tape is prevented from becoming slack. Choose a location which is not exposed to the effects of magnetism, dust, dirt and oil for storing the tapes.
- Because C-120 tapes are so thin, they easily jam in the pinch roller and capstan, and they are susceptible to other trouble such as irregular winding. Try not to use them with this unit.

How to take up tape slack

Fig. A

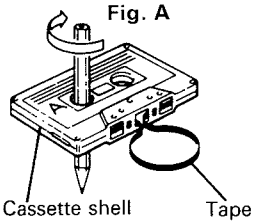

How to prevent already recorded tapes from being erased

Fig. B

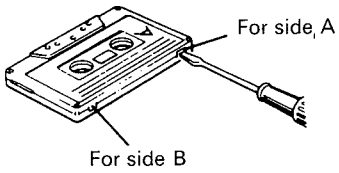

NOTE FOR RE-RECORDING ON A CASSETTE TAPE WHICH HAS A BROKEN TAB

Fig. C



CORRECT METHOD OF APPLYING TAPE

- Apply two layers of cellophane tape.
- Apply the tape taut so that it does not rise up.

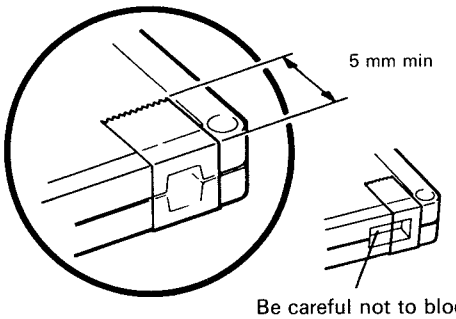

Be careful not to block the tape identification detection hole (metal or chrome tape).

INCORRECT METHOD OF APPLYING TAPE

THIS MAY RESULT IN AN ACCIDENT

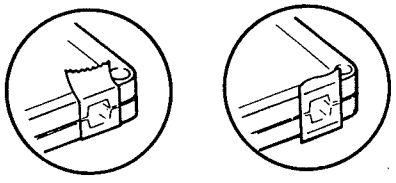

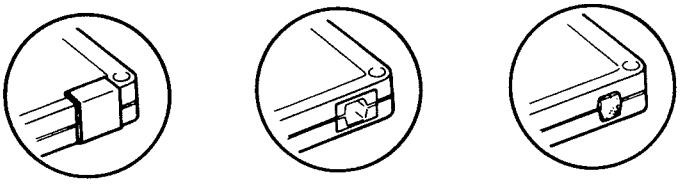

Applying vinyl tape, gum tape, or other tape apart from cellophane tape.

Applying top portion only.

Insertion of an eraser, or the like.

After removing the cellophane tape, completely wipe away all traces of paste. Use only alcohol or benzine.

GRAPHIC EQUALIZER CONTROLS

The advantage of the GRAPHIC EQUALIZER over conventional tone controls is that with the five controls of the GRAPHIC EQUALIZER it is possible to control five different narrow. With conventional tone controls a setting for a bass or treble boost or cut will also affect the lower or upper mid frequencies. The frequency bands controlled by the five slide controls have been chosen to yield the maximum possible control action within the audio spectrum.

100 Hz: The 100 Hz control is very useful for enhancing low bass notes as in organ music.

330 Hz: The 330 Hz control will allow you to vary the upper bass frequencies.

1 kHz: The 1 kHz control is the presence control and can be used very effectively to emphasize, or de-emphasize vocalists.

3.3 kHz: The 3.3 kHz control will add brilliance and clarity to brass instruments and violins.

10 kHz: The 10 kHz control can be used to make up for missing high frequencies absorbed by the environment and to add a natural crispness to music.

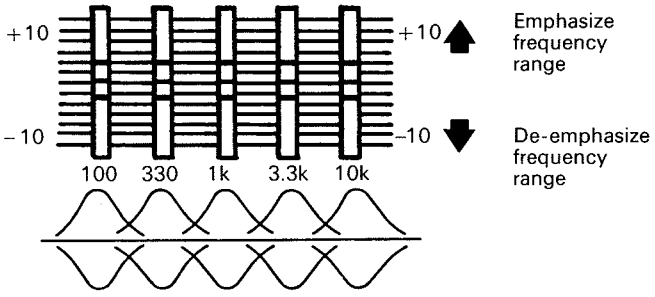

ENGLISH

BASIC OPERATIONS

DECK AMPLIFIER

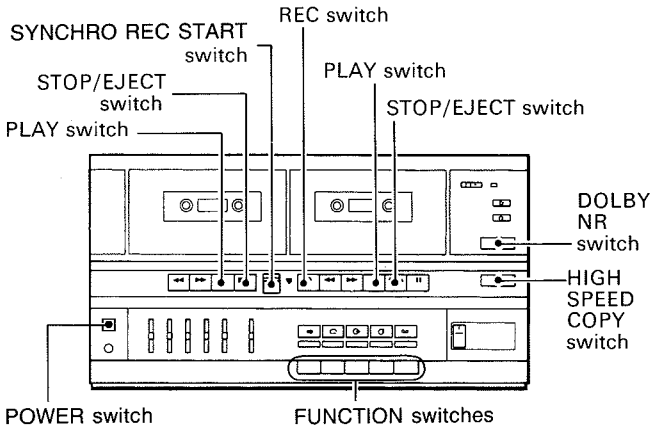

- Set the cassette tape deck amplifier's POWER switch to on.
- Adjust the volume with the VOLUME control and tone with the GRAPHIC EQUALIZER controls on the cassette tape deck amplifier.

TAPE PLAYBACK

Playback can be performed on either Deck I or Deck II, but if both decks are placed in the playback mode, Deck I will automatically be given priority. If you wish to perform playback on Deck II, be sure that Deck I is in the stop mode.

1 Push the FUNCTION switch in the TAPE position.

2 Load a pre-recorded cassette securely.

3 Select the DOLBY NR switch position.

4 Push the PLAY switch.

5 Push the STOP/EJECT switch to stop the tape playback.

RECORDING (function of Deck II only)

1 Set the FUNCTION switch to the position corresponding to the recording program source (CD, VIDEO, TUNER, or PHONO).

2 Load the cassette tape for recording into Deck II.

3 Select the DOLBY NR switch position.

4 Play a program source.

5 Push REC and PLAY switches at a time.

- The RECORDING indicator will light up.

6 Push the STOP/EJECT switch to stop the recording.

NOTE:
Graphic equalizer effects can be added to the speaker output, but such effects cannot be recorded on the tape.

Auto-Stop Mechanism

When the tape is fully wound onto one reel during recording or playback, the auto-stop mechanism operates to release the tape mechanism and bring the tape to a stop without having to press the STOP/EJECT switch.
This mechanism prevents the tape from becoming stretched and the pinch rollers from being deformed.

Erasing the tape (function of Deck II only)

When recording on a previously recorded tape, the previously recorded sounds will be erased and new recording entered on the tape. To erase a previously recorded tape without recording anew, perform the following operations:

1 **Load the cassette tape into Deck II.**
2 **Set Deck I to the stop mode.**
3 **Push the FUNCTION switch in the TAPE position.**
4 **Push the REC and PLAY switches at a time to begin erasing.**

RELAY PLAY (from Deck I to Deck II)

Relay play is possible from Deck I to Deck II but not vice versa.

1 **Load the pre-recorded cassette tapes to be played back into Deck I and Deck II.**
2 **Push both of the PLAY switches. Deck I will be set to the playback mode and Deck II to the playback standby mode.**
3 **When Deck I has finished playing and stops automatically, Deck II will automatically begin playback.**
4 **When the tape in Deck II has reached its end, the relay play will automatically stop.**

TAPE COPYING (from Deck I to Deck II)

Load the playback tape (pre-recorded original tape) into Deck I and the tape for recording into Deck II. When performing tape copying, the copy will have the same characteristics as the tape in Deck I (original tape), regardless of the position of the Dolby NR switch.

Set HIGH SPEED COPY switch to the appropriate position. Then push SYNCHRO REC START switch. Never reverse the order of the steps. Otherwise tape copying may not be performed correctly.

• HIGH SPEED COPY

1 **Push the HIGH SPEED COPY switch to ON.**
2 **Push down the SYNCHRO REC START switch to ON.**
3 **To stop the tape copying, push both STOP switches.**

NOTE:
When performing high speed tape copying, tape copying will take place regardless of the position of the FUNCTION switch. However, sound heard from the speakers will be that of source selected by the FUNCTION switch.

• NORMAL SPEED COPY

1 **Release the HIGH SPEED COPY switch to OFF.**
2 **Push the FUNCTION switch in the TAPE position.**
3 **Push down the SYNCHRO REC START switch to ON.**
4 **To stop the tape copying, push the both STOP switches.**

NOTE:
When performing tape copying at normal speed, be sure to set the FUNCTION switch to the TAPE position. If set to any other position, the signal from that source will be recorded.

TURNTABLE

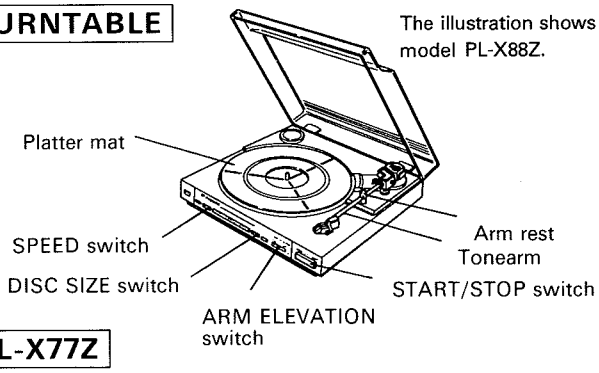

PL-X77Z

RECORD PLAY

1 **Press the FUNCTION switch and set it to PHONO.**
2 **Place the record on the platter mat.**
3 **Remove the stylus cover and release the tonearm from the arm rest.**
4 **Set the SPEED switch.**
5 **Move the arm elevation lever to the UP position.**
6 **Move the tonearm by hand across the record. At this stage, the platter starts to rotate.**
7 **Move the arm elevation switch to the DOWN position.**
8 **To stop the player while a record is being played, press the CUT switch**

PL-X88Z

RECORD PLAY (Auto play)

1 **Press the FUNCTION switch and set it to PHONO.**
2 **Place the record on the platter mat.**
3 **Remove the stylus cover and release the tonearm from the arm rest.**
4 **Set the SPEED and DISC SIZE (SIZE) switches.**
5 **Move the arm elevation switch to the DOWN position.**
6 **Push the START/STOP switch to start record play.**
7 **To stop the player while a record is being played, press the START/STOP switch.**

NOTE:
- *When play is completed, the tonearm will return automatically to the arm rest.*
- *When playing 45 rpm records with large center holes, place the EP adaptor onto the platter shaft.*

Beginning Record Playback From Any Point (Manual Play)

1 **Press the FUNCTION switch and set it to PHONO.**

2 Place the record on the platter mat.

3 Remove the stylus cover and release the tonearm from the arm rest.

4 Set the SPEED switch.

5 Move the arm elevation switch to the UP position.

6 Move the tonearm by hand to the desired position over the record.

7 Move the arm elevation switch to the DOWN position.
- The tonearm will descend onto the record and playback will start.

8 To stop the player while a record is being played, press the START/STOP switch.

ENGLISH

TUNER

F-X77Z (L)

The illustration shows model F-X77ZL.

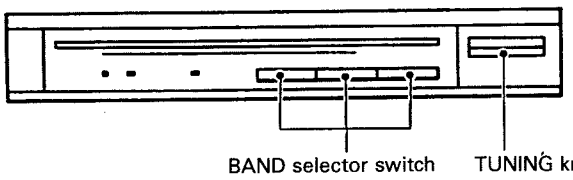

FM AND AM (MW/LW) RECEPTION

1 Press the FUNCTION switch and set it to TUNER.

2 Press the appropriate band selector switch on the stereo tuner.

3 Rotate the TUNING knob and tune in the desired station.

F-X88Z (L)

The illustration shows model F-X88ZL.

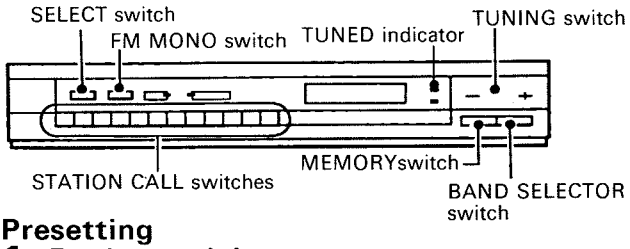

Presetting

1 Begin receiving.

- To receive radio station, see "Manual Tunig".

When memorizing an FM station, either press the FM MONO switch to forcibly memorize the station in the monaural mode, or memorize the station in the auto stereo mode (with FM MONO switch left in the OFF position).

2 Press the select switch to select Mode 1 or Mode 2.

When presetting using Mode 1 STATION CALL switches: Not lit

When presetting using Mode 2 STATION CALL switches: Lit



3 Press the MEMORY switch. During the approximate ten seconds within which the memory circuit functions, push the desired STATION CALL switch to memorize the current frequency in that switch.

- When the flashing of the frequency indicator goes out, presetting is no longer possible. Press the Memory switch again to perform presetting.

4 Repeat steps 1 to 3 to preset station into buttons 1 through 24.

- Up to 24 AM (MW and LW) and FM stations may be preset. If you accidentally preset a station into a STATION CALL switch which contains information, it will be erased and the new station will be entered instead.

Reception using preset tuning

1 Press the STATION CALL switch into which the desired station has been preset. (When necessary, do not neglect to perform Station Mode selection as well.)

Tuning can be performed simply and accurately by following the above procedure.

NOTE:

- *The contents of the STATION CALL switch will be preserved for several days, even after the POWER switch is turned off.*
- *If a preset station has been erased, reset it.*

Manual tuning (FM/AM reception)

1 Press the FUNCTION switch and set it to TUNER.

2 Select your desired broadcasting band using the BAND SELECTOR switch.

3 Use the TUNING switch to locate the frequency of your desired station.

For step-by-step searching, press the TUNING switch once and release it immediately. For continuous rapid scanning keep the TUNING switch pressed. The TUNED indicator will light up when the desired station is tuned in best.

NOTE:

The TUNED indicator will not function for broadcasts received over long distances or when signals are weak.

RECORDING AND PLAYBACK USING THE AUDIO TIMER

- Connect the power cord of the cassette tape deck amplifier to the audio timer (See page 4) and check that the HIGH SPEED COPY switch is at the OFF position.

Operations will vary according to the audio timer used. For details, see the operating instructions supplied with the timer.

UNATTENDED RECORDING (function of Deck II only)

1. Set the POWER switch to ON.
2. **Load the tape for recording into Deck II.**
3. Push the FUNCTION switch in the TUNER position on the cassette deck amplifier and operate the tuner to tune in the station whose program is to be recorded.
4. **Select the DOLBY NR switch.**
5. **Set the VOLUME control to the minimum position.**
6. **Set the time on the audio timer so that the power comes on at the desired time (this action switches off the power to the cassette tape deck amplifier).**
7. **Push the REC switch and PLAY switch at the same time.**
8. **At the preset time, the power will be switched on and recording will start automatically.**

WAKE-UP PLAYBACK (function of Deck I and Deck II)

1. Set the POWER switch to ON.
2. Load a pre-recorded cassette tape.
3. **Push the FUNCTION switch in the TAPE position on the cassette tape deck amplifier and adjust the VOLUME control to the appropriate level.**
4. **Select the DOLBY NR switch.**
5. **Set the time on the audio timer so that the power comes on at the desired time (this action switches off the power to the cassette tape deck amplifier).**
6. **Push the PLAY switch of the deck into which the cassette has been loaded.**
7. **At the preset time, the power will be switched on and the playback will start automatically.**

ENGLISH

MAINTENANCE

CLEANING THE HEAD SECTION

The head, capstan and pinch roller are parts which are liable to get dirty quite easily. In particular, if the heads are dirty, the high frequency components of the sound will not be reproduced and the stereo balance will be impaired, resulting in a deterioration in sound quality. It is therefore recommended that the head section be cleaned regularly.

1. Push the STOP/EJECT switch to open the cassette door.
2. Dip a cleaning swab into the cleaning fluid and use it to wipe the heads, capstan, and pinch roller.

DEMAGNETIZING THE HEAD

The rec/playback head becomes magnetized when you use the tape deck for prolonged periods of time. This results in noise being generated and the treble dropping off during recording and playback. The rec/playback head should therefore be demagnetized regularly with a head demagnetizer (sold separately).

For further details, refer to the operating instructions accompanying your head demagnetizer.

NOTE:

- *Do not hold screwdrivers, metal objects, or magnets close to the heads.*
- *When demagnetizing the heads, be sure the unit's POWER switch is in the OFF position.*

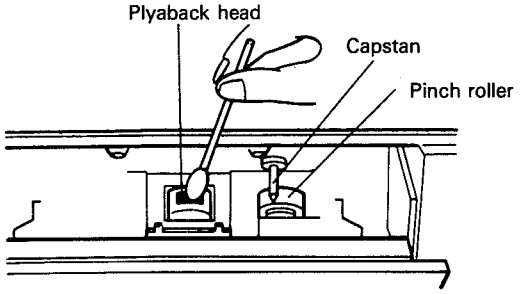

ADJUSTING THE STYLUS DESCENT POSITION (PL-X88Z only)

Proceed as follows when the stylus does not descend at the proper position on the record during auto play. While performing the adjustment, take care not to scratch the record with the stylus.

1 Place a 30 cm LP record on the platter.

2 Push the START/STOP switch to start auto play.

- Check the direction and amount of stylus deviation (how many millimeters toward the inside or outside of the record's lead-in groove).

3 Push the START/STOP switch to return the tonearm to the arm rest.

4 Set the arm elevation switch to the UP position and manually move the tonearm across the outside edge of the record.

5 Rotate the screw with a small screwdriver in accordance with the direction of the deviation observed in step 2.

- Rotate the screw clockwise if the stylus descends on the outside of the proper position.
- Rotate the screw counterclockwise if the stylus descends on the inside of the proper position.

6 Manually return the tonearm to the arm rest and set the arm elevation switch to the DOWN position.

7 Push the START/STOP switch and check that the stylus stops at the lead-in groove on the outer circumference of the record. If the position is still not correct, repeat steps 2 to 6.

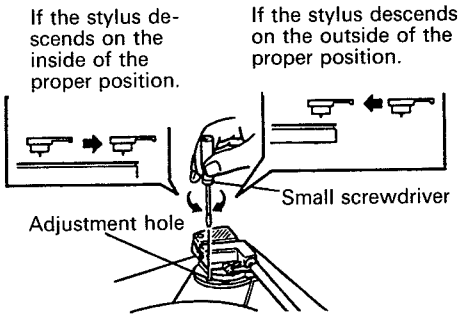

REPLACING THE STYLUS

1 Remove the screw.

2 Pull the cartridge.

3 Remove the stylus gently.

4 Attach the new stylus to the cartridge and replace the screw.

NOTE:

- *The service life of the stylus on the supplied cartridge ranges from 800 to 1,000 hours.*
- *Using a worn or damaged stylus can damage your records and distort the sound reproduction. Remember to replace the stylus at the earliest possible date.*
- *Always use the PIONEER "PN-295T" as a replacement stylus.*
- *Always ask for a genuine PIONEER replacement stylus.*

T4P is the universal mark for the Plug-in connector system. Products carrying this mark are interchangeable and can be used together.

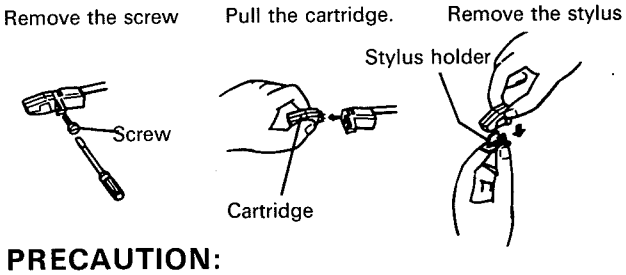

PRECAUTION:

If the turntable is mounted directly on or against a speaker, the vibration from the speaker will be transported to the tonearm's cartridge, thus causing feedback howling. Be sure that speakers are mounted sufficiently separated from the turntable.

TROUBLESHOOTING

Incorrect operations are often mistaken for trouble and malfunctions. If you think that there is something wrong with this component, check the points below. Sometimes the trouble may lie in another component. Investigate the other components and electrical appliances being used.
If the trouble cannot be rectified even after exercising the checks listed below, ask your nearest PIONEER authorized service center or your dealer to carry out repair work.
Cassette Deck/Amp

Cassette Deck/Amp

Symptom	Cause	Remedy
No sound from speakers.	• Is volume level turned down?	• Increase volume level.
Tape deck will not work.	• Is deck in pause mode? • Is tape loaded correctly?	• Press PAUSE (■■) switch to release pause mode. • Load correctly.
No sound from tape deck.	• FUNCTION switch has been set to any position except TAPE. • Is a blank tape loaded? • Are heads clean?	• Set FUNCTION switch to TAPE. • Load a pre-recorded tape. • Clean heads.
Recording not possible.	• Is tape loaded in Deck I? • Are heads clean?	• Load blank tape in Deck II for recording. • Clean heads.
High frequency sounds not reproduced.	• Are heads clean? • Is a non-Dolby tape being played back with the Dolby NR system on?	• Clean heads. • Turn off the Dolby NR system.
High frequencies over-emphasized.	• Is a Dolby NR tape being played back with the Dolby NR system OFF?	• Turn on the Dolby NR system.
Noise picked up during recording of tape, record, radio, etc.	• Is power to TV set turned on? • Is unit located too close to TV set?	• Turn off TV set. • Move unit at least 30cm from TV set.
Copying not possible	• Is a tab on the cassette tape removed?	• Use a cassette tape with tabs, or place a piece of adhesive tape on the back edge (see page 10).

Stereo Tuner

No sound	• FUNCTION switch has been set to any position except TUNER.	• Set FUNCTION switch to TUNER.
AM reception not possible.	• Is loop antenna connected? • Is band selector switch set to AM? • Is station tuned in properly?	• Connect loop antenna. • Set band selector switch to AM. • Tune in station properly.
FM reception not possible	• Is antenna connected? • Is band selector switch set to correct position?	• Connect antenna, following instructions on page 5. • Set band selector switch to FM.
Large amount of noise	• Are radio waves weak, causing antenna input to be insufficient?	• Switch OFF the CD player.

Turntable

Turntable does not work.	• Is drive belt properly attached?	• Attach belt correctly.
No sound.	• FUNCTION switch has been set to any position except PHONO.	• Set FUNCTION switch to PHONO.
Static, scratching noise produced.	• Is record surface dirty? • Is record warped or scratched?	• Clean record. • Replace record.
Stylus does not descend at correct position. (PL-X88Z only)	• Is descend position set correctly? • Is record a special size?	• Adjust descent position as explained on page 16 . • Change record or play back manually.

ENGLISH

SPECIFICATIONS

Stereo double cassette tape deck amplifier DC-X77Z

AMPLIFIER SECTION

Continuous Power Output
- Music power (both channel driven) ..... 50 W + 50 W (1 kHz, T.H.D. 1 %, 8 ohms)
- Peak music power ..... 270 W
- 1 kHz (DIN) ..... 33 W + 33 W (T.H.D. 1% 8 ohms)
- 1 kHz (DIN music power) ..... 50 W + 50 W (T.H.D. 1% 8 ohms)

Graphic equalizer frequency band ..... 100 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 3.3 kHz, 10 kHz, ±7 dB

Hum and Noise (IHF, short-circuited, A network)
- PHONO ..... 72 dB

Hum and Noise (DIN continuous Power/50 mW)
- PHONO ..... 68 dB/60 dB

Total Harmonic Distortion (40 Hz to 20,000 Hz, 8 ohms)
- 15 Watts per channel power output .....No more than 0.2%

Tape Deck Section

Systems ..... 4 track, 2-channel stereo
Heads ..... Recording/playback head x 1
Playback head x 1
Erasing head x 1
Motor ..... DC servo 2 speed motor x 2
Wow and Flutter ..... No more than 0.13% (WRMS)
Fast Winding Time .....Approximately 105 seconds (C-60 tape)
Frequency Response
- –20 dB recording:
  - Normal tape ..... 35 Hz to 14,000 Hz ± 6 dB
  - CrO_2 ..... 35 Hz to 15,000 Hz ± 6 dB

Signal-to-Noise Ratio
- Dolby NR OFF ..... 56 dB

Noise Reduction Effect
- Dolby B type NR ON ..... More than 10 dB (at 5 kHz)

Furnished Parts

Operating Instructions 1
Turntable legs parts 2

Miscellaneous

Power requirements
European model ..... AC 220 V, 50/60 Hz
U.K. and Australian models ..... AC 240 V, 50/60 Hz
Other destination models
..... AC 110/120-127/220/240 V (switchable) 50/60 Hz

Power Consumption

European model ..... 210 W
U.K. model ..... 210 W
Other destination models ..... 210 W
Dimensions ..... 360(W) × 190(H) × 283(D) mm
14-3/16(W) × 7-1/2(H) × 11-1/8(D) in
Weight (without package) ..... 6.8 kg (15 lb)

FM/AM tuner: F-X88Z (L)

FM Tuner Section

Frequency range ..... 87.5 MHz to 108 MHz
Usable Sensitivity ..... 12.7 dBf, IHF (1.2 μ V/75 ohms)
50 dB Quieting Sensitivity ... Mono: 18 dBf (2.2 μV/75 ohms)
Stereo: 38.3 dBf (22.6 μV/75 ohms)
Sensitivity (DIN) .....Mono : 0.9 μV/75 ohms
Stereo : 31.5 μV/75 ohms
Signal-to-Noise Ratio (IHF, 85 dBf Input) .... Mono: 77 dB
Stereo: 73 dB
Signal-to-Noise Ratio (DIN) ..... Mono: 62 dB
Stereo: 60 dB
Distortion ..... Stereo: 0.5% (1 kHz)
Alternate Channel Selectivity ..... 60 dB (400 kHz)
Stereo Separation ..... 40 dB (1 kHz)
Frequency Response ..... ±1 dB (30 Hz to 15 kHz)
Image Interference Ratio ..... 38 dB
IF Interference Ratio ..... 110 dB
Antenna Input ..... 300 ohm balanced
75 ohm unbalanced
Output Level (FM 100% MOD) ..... 650 mV

MW (AM) Tuner Section

Frequency range
- When 10kHz step ..... 530 kHz to 1,600 kHz
- When 9 kHz step ..... 531 kHz to 1,602 kHz

Sensitivity (IHF, Loop antenna) ..... 350 μV/m
Selectivity ..... 20 dB
Signal-to-Noise Ratio ..... 45 dB
Image Interference Ratio ..... 40 dB
IF Interference Ratio ..... 50 dB
Antenna ..... Loop Antenna
Output Level (AM 30% MOD) ..... 150 mV

LW Tuner Section (For LW-equipped models only)

Frequency range ..... 153 kHz to 281 kHz
Sensitivity (IHF, Loop antenna) ..... 1500 μV/m
Selectivity ..... 20 dB
Signal-to-Noise Ratio ..... 45 dB
Image Interference Ratio ..... 30 dB
IF Interference Ratio ..... 50 dB
Antenna ..... Loop Antenna
Output Level (AM 30% MOD) ..... 150 mV

Miscellaneous

Dimensions ..... 360(W) × 56(H) × 215(D) mm
14-3/16(W) ×2-3/16(H) × 8-1/2(D) in
Weight (without package) ..... 1.8 kg (4 lb)

Furnished Parts

FM T-type Antenna 1
AM Loop Antenna 1

FM/AM tuner: F-X77Z (L)

FM Tuner Section

Frequency range ..... 87.5 MHz to 108 MHz
Usable Sensitivity ..... 15.3 dBf, IHF (1.6 μ V/75 ohms)
Sensitivity (DIN) ..... Mono: 1.3 μV/75 ohms
Stereo: 35.4 μV/75 ohms
50 dB Quieting Sensitivity ... Mono: 23.3 dBf (4.0 μV/75Ω)
Stereo: 41.2 dBf (31.4 μV/75Ω)
Signal-to-Noise Ratio (IHF, 85 dBf Input) .... Mono: 77 dB
Stereo: 73 dB
Singal-to-Noise Ratio (DIN) ..... Mono: 66 dB
Stereo: 60 dB
Distortion ..... Stereo: 0.4% (1 kHz)
Alternate Channel Selectivity ..... 55 dB (400 kHz)
Stereo Separation ..... 40 dB (1 kHz)
Frequency Response Ratio ..... 30 Hz to 15 kHz (±1dB)
Image Interference Ratio ..... 38 dB
IF Interference Ratio ..... 80 dB
AM Suppression Ratio ..... 50 dB
Antenna Input ..... 300 ohm balanced
75 ohm unbalanced
Output Level ..... 650mV (FM 100% MOD)

MW (AM) Tuner Section

Frequency range

U.K., Australian and European models... 531 kHz to 1,602 kHz
Other destination models ..... 530 kHz to 1,600 kHz
Sensitivity (IHF, Loop antenna) ..... 250 μV/m
Selectivity 22dB
Signal-to-Noise Ratio ..... 50 dB
Image Interference Ratio ..... 40 dB
IF Interference Ratio ..... 50 dB
Antenna ..... Loop Antenna
Output Level ..... 150 mV (AM 30 % MOD)

LW Tuner Section (For LW-equipped models only)

Frequency range ..... 153 kHz to 281 kHz
Sensitivity (IHF, Loop antenna) ..... 890 μV/m
Antenna ..... Loop antenna
Output Level ..... 150 mV (AM 30% MOD)

Miscellaneous

Dimensions ..... 360(W) x 56(H) x 217(D) mm
14-3/16(W) × 2-3/16(H) × 8-1/2(D) in
Weight (without package) ..... 1.6 kg (3lb 8 oz)

Furnished Parts

FM T-type Antenna 1
AM Loop Antenna 1

Turntable: PL-X88Z/PL-X77Z

Motor, Platter

Motor Type ..... DC servo motor
Drive Method ..... belt drive
Speed ..... 33-1/3, 45 RPM
Speed Variation .... 0.05% WRMS (JIS ± 0.07% WTD Peak (DIN)
S/N Ratio ..... 68 dB (DIN-B)
Platter ..... 304 mm dia., aluminum die-cast

Tonearm

Type ..... static-balance type, straight tonearm

Installed Cartridge (PC-295T)

Type ..... MM type
Replacement Stylus PN-295T
Stylus ..... 0.6 mil diamond
Output voltage ..... 2.5 mV (1 kHz, 5 cm/s, Lat. peak)
Tracking Force ..... 1—1.5 g (optimum 1.25 g)
Frequency Response ..... 10 Hz to 30,000 Hz
Load Resistance ..... 50 kΩ
Cartridge Weight ..... 6 g

Other

Dimensions ..... 360 W x 96.5 H x 384 D (mm)
Weight
PL-X88Z ..... 3.2 kg (7 lb 1 oz)
PL-X77Z ..... 3.1 kg (6 lb 14 oz)

Accessories

45-RPM Adaptor 1

SYSTEM ACCESSORIES

Operating Instructions 1

Specifications and design subject to possible modifications without notice due to improvement.

ENGLISH

<ARE1044>

INHALT

Merkmale 22
Überprüfen der Zubehörteile 22
Erstes Aufstellen des Plattenspielers 22
Anschlüsse 23
Antennenanschluß 24
Einrichtungen an der Frontplatte 25
Handhabung von kassettenbändern 29
Graphic Equalizer Regler 30
Grundlegende Bedienung 30
Aufnahme und Wiedergabe mittels Audio-Timer 34
Pflege 35
Fehlersuchtabelle 36
Technische Daten 37

DEUTSCH

MERKMALE

Doppel-Deck-Konfiguration
Die Doppel-Deck-Konfiguration mit einem Deck nur für Wiedergabe und dem anderen für sowohl Aufnahme als auch Wiedergabe erlaubt zahllose Anwendungsmöglichkeiten mit Funktionen wie Schnell-Bandüberspielen und Folge-Wiedergabe.

Graphic Equalizer mit 5 Frequenzbereichen
Der Graphic Equalizer mit seinen 5 Frequenzbereichs-Reglern erlaubt es, den Klang genau den Raumbedingungen anzupassen.

24 Festsender auf UKW und MW (F-X88Z, F-X88ZL)
Insgesamt 24 UKW- und MW-Sender können vorgewählt werden, um beliebte Sender sofort abrufen zu können, auch in Gebieten, wo viele Sender auf einem engen Frequenzband vorhanden sind. Bei Modellen mit LW-Bereich können insgesamt 24 UKW, MW und LW-Sender vorgewählt werden.

UKW-Mono-Schalter (F-X88Z, F-X88ZL)
Wenn der UKW-Mono-Schalter eingestellt ist, können Stereosendungen, die durch Rauschen gestört sind, schärfer eingestellt werden. Der UKW-Mono-Empfang kann für einzelne Sender vorgewählt werden.

ÜBERPRÜFEN DER ZUBEHÖRTEILE

Kassettendeck-Verstärker

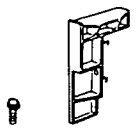

Plattenspieler-Füße.. 2
Schrauben 2

UKW/MW-Tuner



MW-Schleifenantenne..... 1



T-Antenne 1

ERSTES AUFSTELLEN DES PLATTENSPIELERS

1. **Zubehör und Anbauteile überprüfen.**



EP-Adapter Plattentellermatte

2. **Die beiden Klemmen abnehmen und den Plattenteller abheben. Zum Entfernen der Klemmen in die in der Zeichnung dargestellte Richtung drehen und dann gerade nach oben heben.**

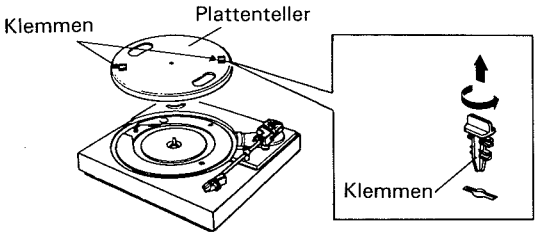

3. **Den Plattenteller-Antriebsriemen über den Finger haken.**
4. **Den Plattenteller so auf den Plattenspieler setzen, daß der Antriebsdorn durch das Loch in der Mitte paßt. Den Antriebsriemen über die Motor-Riemenscheibe legen. Den Plattenteller einige Male mit der Hand drehen, um sicherzustellen, daß der Riemen richtig liegt.**

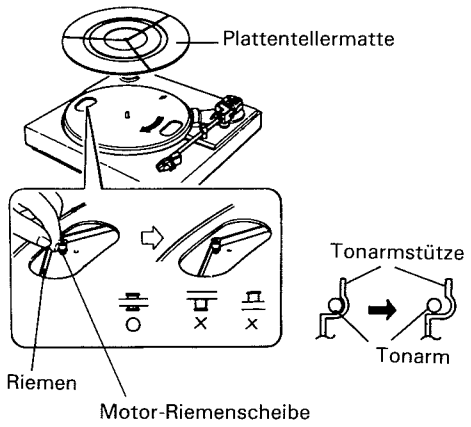

5. **Die Plattentellermatte auf den Plattenteller legen.**
6. **Das den Tonarm haltende Band entfernen.**
7. **Den Tonarm von der Tonarmstütze nehmen.**
8. **Den Nadelträger-Schutz abnehmen.**

ANSCHLÜSSE

Beim Aufstellen und Anschließen wie folgt verfahren.

1. Den Tuner auf dem Kassettendeck-Verstärker aufstellen.
2. Das Eingangs/Ausgangskabel des Tuners mit dem Cassettendeck-Verstärker verbinden.
3. Die UKW-Antenne und die MW-Antenne an die Antennenanschlüsse des Tuners anschließen (siehe Seite 24). Wenn das Modell einen AM/FM CHANNEL STEP Schalter hat, prüfen, ob dieser in der richtigen Stellung steht (siehe Seite 24).
4. Die Plattenspielerfüße links und rechts von der Rückplatte des Kassettendeck-Verstärkers anbringen.
5. Den Plattenspieler auf den Tuner stellen.
6. Die Kabel des Plattenspielers an die Buchsen des Kassettendeck-Verstärkers anschließen. Wenn andere Stereo-Bausteine angeschlossen werden, auf gleiche Weise an die Buchsen CD oder VIDEO anschließen.
7. Die Lautsprecherkabel an die Anschlüsse SPEAKERS anschließen.
8. Zuletzt das Netzkabel in eine Steckdose stecken oder Audio-Timer (AC OUTLET).

Das Netzkabel erst in eine Steckdose einstecken, wenn alle anderen Anschlüsse vorgenommen worden sind. Den Netzschalter (POWER) in Aus-Stellung (OFF) belassen.

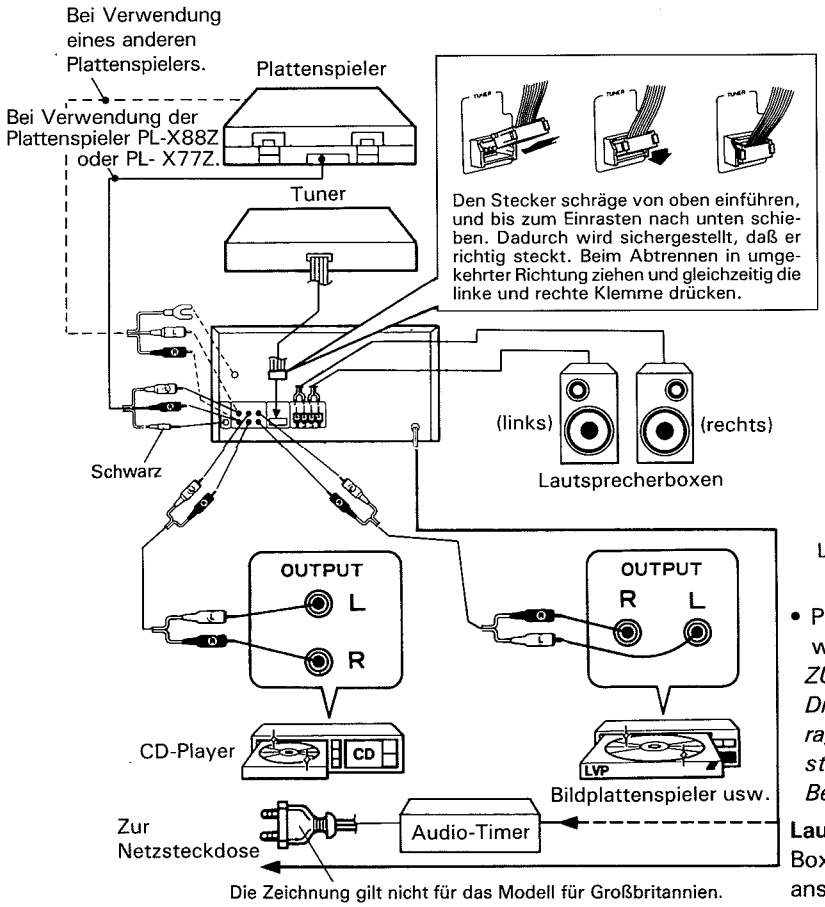

Die Zeichnung gilt nicht für das Modell für Großbritannien.

Anschluß der Eingangs/Ausgangskabel

- Die Stecker fest in die Buchsen stecken. Falscher Anschluß kann zu Klangverzerrung oder Fehlfunktion führen.
- Der weiße Stecker ist für den linken Kanal und der rote Stecker für den rechten Kanal gedacht.

Immer die Stecker ganz einführen.

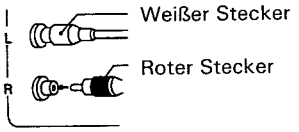

Anschluß der Lautsprecherkabel

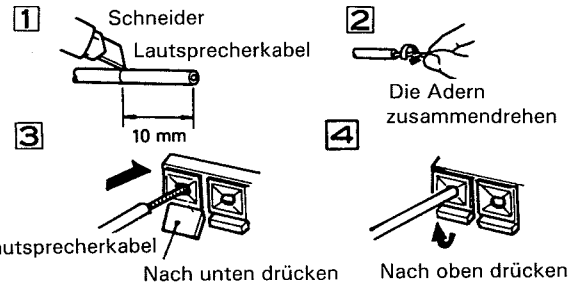

- Prüfen, ob die Lautsprecherkabel festsitzen und nicht locker werden.

ZUR BEACHTUNG:

Die leitenden Teile der Kabel nicht über die Klemmen hinausragen lassen und andere Klemmen berühren lassen. Betriebsstörungen oder Schäden können auftreten, wenn Berührungen auftreten.

Lautsprecherimpedanz

Boxen mit einer Nennimpedanz von zwischen 6 und 16 Ohm anschließen.

Anbringen der Füße am Plattenspieler

Die dem Plattenspieler beiliegenden Füße an der Rückplatte des Kassettendeck-Verstärkers anbringen.

- Immer die linken (L) und rechten (R) Füße in den richtigen Stellungen anbringen.

1. Die Führungsstifte an den Füßen in die Löcher an der Rückwand des Kassettendeck-Verstärkers einführen.
2. Die Füße mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.
3. Nach dem Anschluß der Antenne den Plattenspieler sicher auf den Füßen aufstellen.

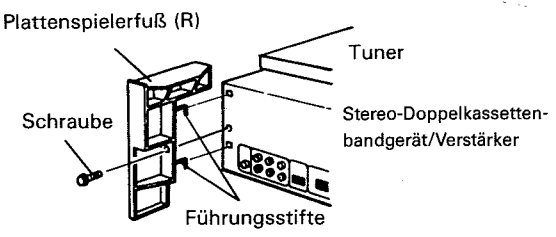

DEUTSCH

ANTENNENANSCHLUSS

Radioempfang ist nicht möglich, wenn nicht die Antenne nicht richtig angeschlossen ist.

Die Stärke von Sendesignalen ist je nach Wohnort unterschiedlich (insbesondere in Stadtgebieten ist der Empfang schlechter, weil zu viele hohe Gebäude die Austrahlung behindern, und in Berggebieten. Richtiger Antennenanschluß ist für guten Empfang unerläßlich.

MW-Antenne

Die mit dem Tuner mitgelieferte MW-Schleifenantenne wird an die MW-Antennenklemmen angeschlossen. Die Antenne wird vom Tuner entfernt aufgestellt, und sie darf keine Metallgegenstände berühren. Nicht in der Nähe von CD-Playern, Personal-Computern, Fernsehern und anderen Radiowellen erzeugenden Geräten aufstellen.

Aufstellen der MW-Antenne

- Die Stützen unten an der Antenne ausklappen. Die Stopper in das Loch an der Antenne stecken, um sie zu verriegeln.
- Die Antenne auf ebener Unterlage aufstellen und drehen, bis der beste Empfang erzielt wird.

Aufstellung der MW-Schleifenantenne

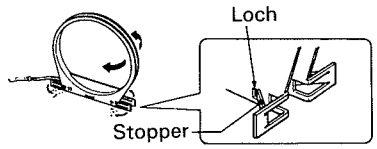

Anschluß der MW-Schleifenantenne



Externe MW-Antenne

Innenantenne

Eine vinylbeschichtetes Kabel (5 bis 6 m lang) besorgen. Ein Ende in die MW-Antennenklemme stecken und das andere an einer Wand oder hohen Stelle befestigen.

Außenantenne

Wenn der Empfang trotz ganz ausgestreckter Innenantenne schlecht ist, ein vinylbeschichtetes Kabel im Freien aufspannen.

Anschluß an die externe Antenne

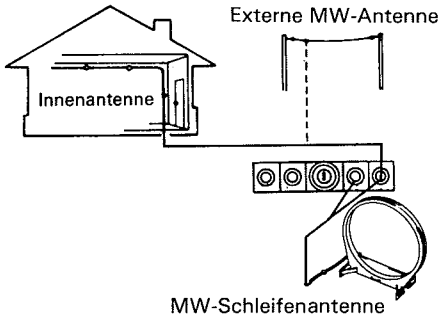

ZUR BEACHTUNG:

Nicht die MW-Schleifenantenne abnehmen, wenn die externe MW-Antenne verwendet wird.

UKW-Antenne

T-Antenne für UKW-Empfang

Die mitgelieferte UKW-T-Antenne an die UKW-Klemmen anschließen. Die Antenne ganz ausstrecken und an einer Wand o.ä. befestigen.

Beide Enden ganz ausstrecken.

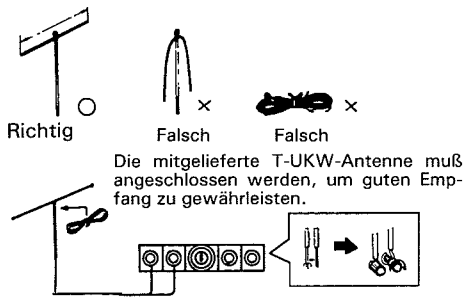

Anschluß der externen UKW-Antenne

Eine externe Antenne wird eingesetzt, wenn die Sendersignale schwach sind und auch mit der mitgelieferten T-Antenne nicht richtig emfangen werden, oder wenn starkes Rauschen auftritt. Es gibt zwei Anschlußmöglichkeiten für externe UKW-Antennen an die ANTENNA-Klemmen: mit 300-Ohm-Zuführdraht oder mit 75-Ohm-Koaxialkabel.

Wir empfehlen die Verwendung eines 75-Ohm-Koaxialkabels, damit externes Rauschen so weit wie möglich reduziert wird.

Bei Verwendung eines 75-Ohm-Koaxialkabels

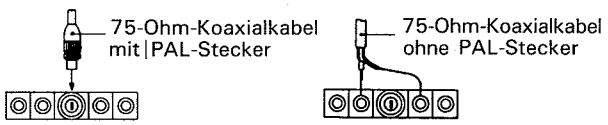

Bei Verwendung eines 300-Ohm-Zuführdrahtes



MW/UKW Kanalschrittschalter (nur F-X88Z)

Dieser Schalter ist nicht bei Modellen für Europa, Nordamerika oder Australien vorhanden. (Nur bei Modellen vorhanden, die die Markierung ''Z/E'' auf der Verpackung tragen.)

Der MW/UKW-Kanalschrittschalter liegt an der Rückplatte des digitalen Synthesizer-Tuners. Ab Werk wird der Tuner so eingestellt, daß die Frequenzstufen des Verkaufsgebietes richtig eingestellt sind. Wenn der TUNING-Schalter einmal gedrückt wird, wird die Frequenzanzeige in den folgenden Einheiten umgestellt.

Zielgebiet	Kanalstufen-Schalterstellung	Frequenzumstellung	
		UKW-Bereich	MW-Bereich
Nordamerika und südamerikanischer Kontinent	100 kHz/10 kHz	100 kHz	10 kHz
Andere Länder	50 kHz/9 kHz	50 kHz	9 kHz

ZUR BEACHTUNG:

- *Wenn der Schalter falsch eingestellt ist, ist richtige Sendereinstellung unmöglich.*

Beim Fachhändler nachfragen, wenn Zweifel betr. der Sendekanal-Zuordnung in Ihrem Wohngebiet bestehen.

EINRICHTUNGEN AN DER FRONTPLATTE

Kassettendeck-Verstärker DC-X77Z

Automatischer Bandsortenwähler
Der Zweck des automatischen Bandsortenwählers ist, automatisch auf Normal- oder CrO2-Bänder bei Aufnahme oder Wiedergabe umzustellen. Die Reineisenband-Stellung kann nur für Wiedergabe verwendet werden.

Synchronaufnahmestarttaste (SYNCHRO REC START)
Drücken, um den Überspielvorgang von Deck I zu Deck II zu beginnen. Den Überspielgeschwindigkeitsschalter (HIGH SPEED COPY) auf die gewünschte Geschwindigkeit (NORMAL oder HIGH) einstellen.
- Diese Taste nur drücken, nachdem der Überspielgeschwindigkeitsschalter auf die gewünschte Geschwindigkeit gestellt wurde.

Dolby NR-Schalter
Diesen Schalter auf Ein (ON) stellen, um die Dolby- Rauschunterdrückungsfunktion zu aktivieren.
- Mit Dolby B NR bespielte Bänder müssen immer mit eingeschaltetem Dolby B NR System abgespielt werden. Die Klangqualität leidet, wenn sie mit ausgeschaltetem Rauschunterdrückungssystem abgespielt werden, oder wenn Bänder, die mit einem anderen System bespielt worden sind, mit Dolby B NR abgespielt werden.
- Wir empfehlen, daß mit Dolby B NR bespielte Bänder mit einem Hinweis auf der Kassette gekennzeichnet werden. Dadurch wird falsche Einstellung des Dolby-Schalters vermieden.

Das Dolby-Rauschunterdrückungssystem ist unter Lizenz von Dolby Laboratories Licensing Corporation hergestellt.
"Dolby" und das Doppel-D Symbol sind geschützte Warenzeichen von Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Netzschalter (POWER)
Wenn diese Taste gedrückt ist, wird das Gerät mit Strom versorgt. Erneut drücken, um den Betriebsstrom wieder auszuschalten.

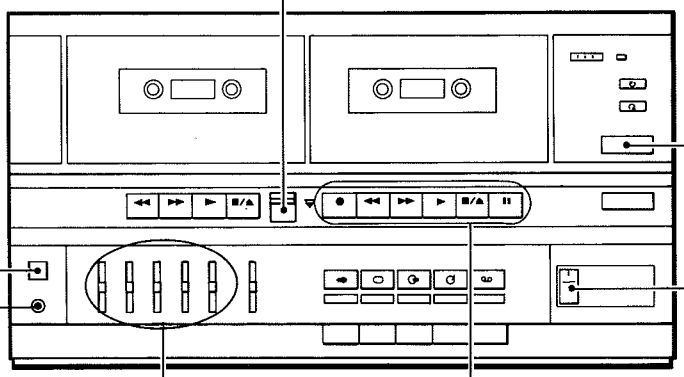

Kopfhörerbuchsen (PHONES)
Für Mini-Kopfhörerstecker.

Lautstärkeregler (VOLUME)

Graphic-Equalizer-Regler (GRAPHIC EQUALIZER)
Feineinstellung des Klangs ist mit den 5 Frequenzbereichsreglern am Graphic Equalizer möglich.

Bandlauftasten Deck II
- ■■ (PAUSE) ... Zum kurzfristigen Stoppen des Bandlaufs. Wird durch erneutes Drücken wieder aufgehoben.
- ■/⏏ (STOP/EJECT) ... Zum Stoppen des Bandlaufs. Wenn der Bandlauf gestoppt ist und diese Taste gedrückt wird, wird die Kassette ausgeworfen.
- ▶ (PLAY) ... Zur Bandwiedergabe.
- ▶▶ (FF) ... Zum Vorspulen.
- ◀◀ (REW) ... Zum Rückspulen.
- ● (REC) ... Zum Aufnehmen auf Bändern.

DEUTSCH

Bandzählwerk (Aufnahme/Wiedergabe-Deck)
3stelliges Display zur Messung des Bandlaufs auf dem Aufnahme/Wiedergabe-Deck.
Bandzählwerk-Rückstelltaste (TAPE COUNTER RESET)

Netzanzeige (POWER)

Aufnahmeanzeige (RECORDING)

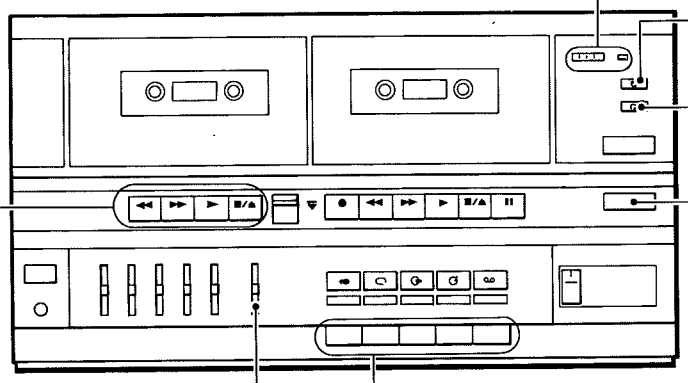

Balanceregler (BALANCE)

Bandlauftasten Deck I
■/⏏ (STOP/EJECT) ... Zum Stoppen des Bandlaufs. Wenn der Bandlauf gestoppt ist und diese Taste gedrückt wird, wird die Kassette ausgeworfen.
▶ (PLAY) ... Zur Bandwiedergabe.
▶▶ (FF) ... Zum Vorspulen.
◀◀ (REW) ... Zum Rückspulen.

SCHNELL-ÜBERSPIELSCHALTER (HIGH SPEED COPY)
OFF (▁▁) ... Bänder werden mit normaler Geschwindigkeit überspielt.
ON (▔▔) ... Bänder werden mit doppelter Geschwindigkeit überspielt.

HINWEIS:
- *Nicht die Schalterstellung während des überspielvorgangs ändern.*
- *Wen dieser Schalter auf ON gestellt wird, ist Aufnahme einer externen Quelle (Geräte, die an die VIDEO-Buchsen angeschlossen sind, Plattenspieler, CD-Player oder Tuner) nicht möglich.*
  Wenn nicht mit doppelter Geschwindigkeit überspielt wird, immer in Stellung OFF lassen.

Funktionsschalter (FUNCTION)
TAPE ( ): Drücken, wenn Bänder abgespielt werden.
PHONO ( ): Drücken, wenn Schallplatten auf dem Plattenspieler abgespielt werden.
CD ( ): Drücken, wenn der CD-Player werwendet wird.
VIDEO ( ): Drücken, wenn ein Baustein, der an die VIDEO-Buchsen angeschlossen ist, verwendet wird.
TUNER ( ): Drücken, wenn Radiosendungen mit dem Tuner gehört werden.

Tuner: F-X88Z/F-X88ZL

UKW-Mono Schalter/Anzeige (FM MONO)
Normalerweise steht dieser Schalter in Aus-Stellung (die Anzeige erlischt). Wenn der UKW-Empfang durch Rauschen gestört wird, den Schalter in Ein-Stellung stellen (die Anzeige leuchtet auf).
Wenn der Schalter eingeschaltet ist, werden UKW-Sendungen in Mono gehört. Die Einstellung des UKW-Mono-Schalters wird zusammen mit der Senderfrequenz in den Festsendertasten (STATION CALL) gespeichert.
Beim Abruf von Festsendern werden diese dann in der jeweils beim Eingeben eingestellten Art eingestellt.
Der Schalter hat keine Wirkung bei MW- (oder LW-) Sendungen.

Wahltaste/Anzeige (SELECT) (1-12/13-24)
Diese Taste dient zum Umstellen der Festsendertasten (STATION CALL) zwischen Betriebsart 1 (1-12) und Betriebsart 2 (13-24). Betriebsart 2 (13-24) wird eingestellt, wenn die Taste gedrückt und die Anzeige erleuchtet ist.
ZUR BEACHTUNG:
Durch Umstellen dieser Taste wird die Tuner-Funktion selber nicht beeinflußt.

Frequenzanzeige
Erlaubt Ablesen der Empfangsfrequenz auf einen Blick. Der UKW-Bereich wird in MHz angezeigt, und der MW- (bzw. auch LW-) Bereich in kHz.

Sendertaste (TUNING)
Zum Aufsuchen von Sendern. Die Taste kann an beiden Seiten gedrückt werden: die linke Seite "–" bewirkt Senken und die rechte Seite "+" Erhöhen der Empfangsfrequenz.

Stereoanzeige
Leuchtet auf, wenn ein Stereoprogramm auf UKW empfangen wird.

Empfangsanzeige
Leuchtet auf, um anzuzeigen, daß ein Sender optimal eingestellt ist.

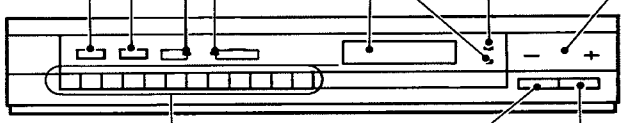

Festsendertasten (STATION CALL)
Diese Tasten dienen zum Abrufen von Festsender und zum Eingeben der Festsender.

Speichertaste (MEMORY)
Diese Taste dient zum Speichern von Sendern. Wenn sie gedrückt wird, blinkt die Frequenzanzeige. Zum Speichern der Frequenz von Sendern die gewünschte Festsendertaste drücken, während das Frequenzdisplay blinkt.

Wellenbereich-Umschalter (BAND SELECTOR)
[Für Modell F-X88Z]
Bei jedem Tastendruck wird zwischen UKW- und MW-Empfang umgestellt.
FM und MHz leuchtet: UKW-Empfang
AM und kHz leuchtet: MW-Empfang
[Für Modell F-X88ZL]
Bei jedem Tastendruck wird zwischen UKW-, MW- und LW-Empfang umgestellt.
FM und MHz leuchtet: UKW-Empfang
AM und kHz leuchtet: MW- oder LW-Empfang

DEUTSCH

Tuner: F-X77Z/F-X77ZL

Empfangsanzeige
Leuchtet auf, um anzuzeigen, daß ein Sender optimal eingestellt ist.

Netzanzeige

Senderanzeigemarke

Funktionsschalter
MW: Zum Empfang von MW-Sendungen drücken.
LW: Zum Empfang von LW-Sendungen drücken.
FM: Zum Empfang von UKW-Sendungen drücken.
Bei Modell F-X77Z kann nur zwischen UKW und MW umgeschaltet werden.

ZUR BEACHTUNG:
Diese Abbildung gilt für das Modell für Europa einschließlich Großbritannien.



Stereoanzeige
Leuchtet auf, wenn ein Stereoprogramm auf UKW empfangen wird.

Senderdrehknopf
Zum Sendereinstellen drehen.

Plattenspieler: PL-X88Z/PL-X77Z

Single-Adapter für Platten mit großem Mittelloch

Mittendorn

Plattentellermatte

Plattenteller

ZUR BEACHTUNG:
PL-X77Z ist nicht mit dem Plattengrößen-Schalter ausgestattet.

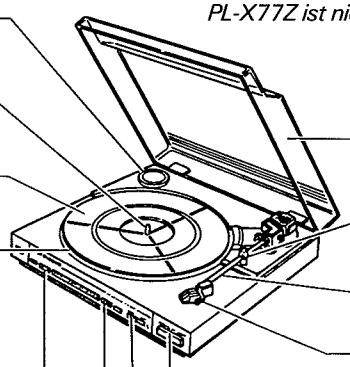

Staubschutzhaube

Tonarmstütze

Tonarm

Tonabnehmersystem

Geschwindigkeits-Schalter (SPEED)
Entsprechend der Drehgeschwindigkeit der Schallplatte einstellen.
33: Für Platten mit 33-1/3 U/Min Drehgeschwindigkeit,
45: Für Platten mit 45 U/Min Drehgeschwindigkeit.

Plattengrößen-Schalter (DISC SIZE) (nur PL-X88Z)
Entsprechend der Plattengröße einstellen.
30: Für Langspielplatten, 17: Für Singles.

Start/Stopp-Schalter (START/STOP) (nur bei PL-X88Z)
Zum Starten von Auto-Abspielen oder zum Stoppen des Abspielens drücken.
ZUR BEACHTUNG:
Immer beim Beginn des Abspielens den Schalter fest drücken; wenn er nicht richtig gedrückt wird, kann der Plattenteller drehen, ohne daß sich der Tonarm bewegt.

Unterbrechungs-Schalter (CUT) (nur bei PL-X77Z).
Zum Stoppen des Abspielens drücken.

Tonarmlift-Schalter (ARM ELEVATION)
- Zum manuellen Platten-Abspielen verwenden.
- Zum kurzfristigen Unterbrechen des Platten-Abspielens verwenden.
- Den Tonarmlift-Schalter zum Aufsuchen anderer Titel bei Schallplatten-Wiedergabe benutzen.
  [UP]: Der Tonarm wird angehoben (das Tonabnehmersystem wird von der Platte abgehoben).
  [DOWN]: Der Tonarm wird abgesenkt (das Tonabnehmersystem wird auf die Platte abgesenkt).

HANDHABUNG VON KASSETTENBÄNDERN

Vor dem Einsetzen von Bandkassetten die folgenden Punkte beachten.

Ist das Band lose gewickelt, oder befindet sich ein Teil des Bandes außerhalb der Kassette?

Wenn ein Teil des Bandes aus dem Kassettengehäuse ragt, oder wenn das Band lose gewickelt ist, kann es vorkommen, daß es nicht zwischen der Tonwelle und Andruckrolle durchläuft. Dadurch wird eine Zuführung des Bandes verhindert oder das Band selbst beschädigt. In solchen Fällen einen Bleistift in eine der Spulenlöcher stecken und dieses zum Straffen des Bandes drehen. (Abb. A)

Einige Bandkassetten sind mit einer Sperre aus Kunststoff oder Karton ausgestattet, die Bandschlaufen verhindert. Diese Sperre beim Einsetzen der Kassette entfernen und diese nach Verwendung der Kassette wieder anbringen.

Für welchen Zweck sind die Löschschutzzungen vorgesehen?

Eine Kassette ist mit dieses Schutzzungen ausgestattet, so daß wichtige oder sonst wertvolle Aufnahmen nicht versehentlich gelöscht werden. Wenn die Schutzzunge (Abb. B) am Kassettengehäuse mit der Spitze eines Schraubenziehers herausgebrochen wird, ist es nicht möglich, die Aufnahmefunktion selbst durch Drücken des Aufnahmeschalters (REC) wirksam zu machen, so daß wertvolle Aufnahmen nicht versehentlich gelöscht werden.

Um eine Kassette mit herausgebrochenen Schutzzungen erneut bespielen zu können, die nach Herausbrechen der Schutzzungen entstandenen Öffnungen gemäß Abb. C einfach mit Klebestreifen doppelschichtig überkleben.

ZUR BEACHTUNG:
Die Löschschutzzungen befinden sich auf beiden Seiten A und B (1 oder 2) oben links, so daß das Programm auf jeder Seite vor versehentlichem Löschen geschützt werden kann.

Nützliche Hinweise für die Verwendung von Kassettenbändern

- Am Anfang eines Kassettenbandes befindet sich ein Vorspannband (das nicht bespielt werden kann). Mit dem Aufnehmen beginnen, nachdem das Band nugefäht 5 Sekunden lang gelaufen ist, so daß sich das Vorspannband am Aufnahmekopf vorbeibewegt hat.
- Ein Kassettenband nicht den Einflüssen der Umgebung ausgesetzt lassen, Die Kassette in ihrer Box aufbewahren, so daß nach der Verwendung weder Staub noch Schmutz am Band anhaften und keine Bandschlaufen entstehen können. Zum Aufbewahren der Kassetten einen Ort wählen, der hrei von magnetischen Einflüssen, Staub, Schmutz und Öl ist.
- Da C-120-Bänder sehr dünn sind, verfangen sich diese leicht an der Andruckrolle und Tonwelle, und sie sind anfällig für andere Störungen, wie z.B. unregelmäßige Wicklung. Daher sollten solcheBänder nicht in diesem Gerät verwendet werden.

Straffen des Bandes

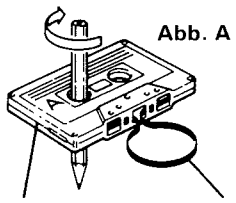

Abb. A

Kasasettengehäuse Band

Verhinderung des Löschens bereits bespielter Bänder

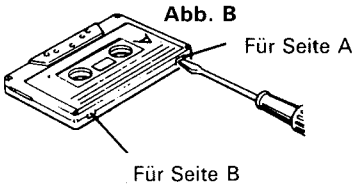

Abb. B

Für Seite A

Für Seite B

DEUTSCH

ANMERKUNG ZUR AUFNAHME AUF EIN BESPIELTES BAND MIT HERAUSGEBROCHENER ZUNGE

Abb. C

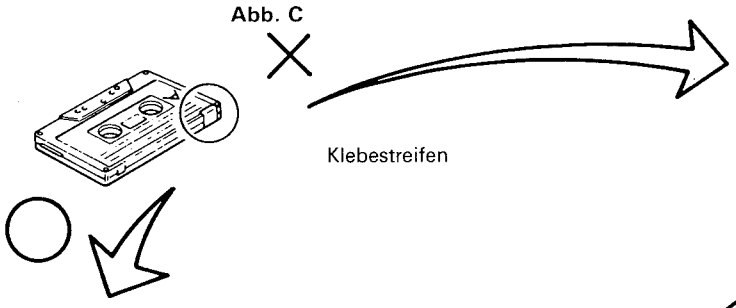

Klebestreifen

Falsches Überkleben mit Klebestreifen

Dies kann zu einem Unfall führen.

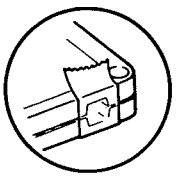

Hochgerollter Klebestreifen

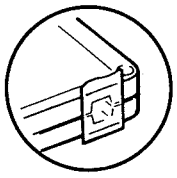

Überstehender Klebestreifen

Richtiges Überkleben mit Klebestreifen

- Mit Klebestreifen doppelschichtig überkleben.
- Den Klebestreifen straff aufkleben, so daß er sich nicht hochrollt.

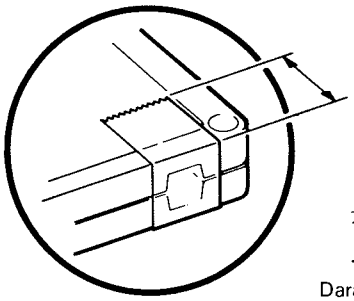

Mindestens 5 mm

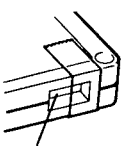

Darauf achten, die Bandkennöffnung (für Reineisen- oder Chromband) nicht zu überkleben.

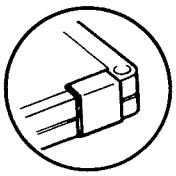

Mit einem Vinylklebestreifen, gummierten Klebestreifen oder einem anderen Klebestreifen, außer einem Zellophanstreifen, überkleben.

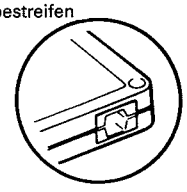

Nur den oberen Teil überkleben.

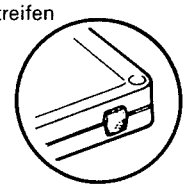

Ein Stück Radiergummi o.ä. einsetzen.

Nach Entfernen des Klebestreifens alle Spuren des Klebemittels ganz abwischen. Nur Alkohol oder Benzin verwenden.

GRAPHIC EQUALIZER REGLER

Der Vorteil eines GRAPHIC EQUALIZER gegenüber herkömmlichen Klangreglern ist, daß es mit seinen fünf Frequenzbereichs-Reglern möglich ist, bestimmte Frequenzbereiche bis zu 8 dB anzuheben oder zu senken. Bei herkömmlichen Baß- oder Höhenreglern wird automatisch auch der Mittelfrequenzbereich beeinflußt, während es mit den fünf Frequenzbereichsreglern des Graphic Equalizer möglich ist, das Audio-Spektrum genau nach Wunsch einzustellen.

100 Hz: Der 100-Hz-Regler ist besonders bei der Betonung von Bässen bei Orgelmusik nützlich.

330 Hz: Der 330-Hz-Regler ermöglicht Einstellung der oberen Baßbereiche.

1 kHz: Der 1-kHz-Regler ist besonders zum hervorheben oder Abschwächen von Vokalparts nützlich.

3,3 kHz: Der 3,3-kHz-Regler kann Blechblasinstrumenten und Geigen mehr Brillanz und Schärfe geben.

10 kHz: Der 10-kHz-Regler kann durch bestimmte Umgebungsbedingungen beeinträchtigte Höhen betonen und so der Musik mehr Schärfe verleihen.

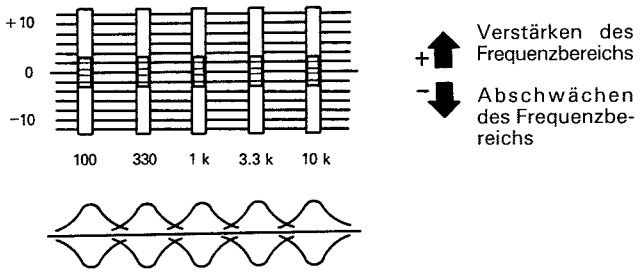

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

KASSETTENDECK-VERSTÄRKER

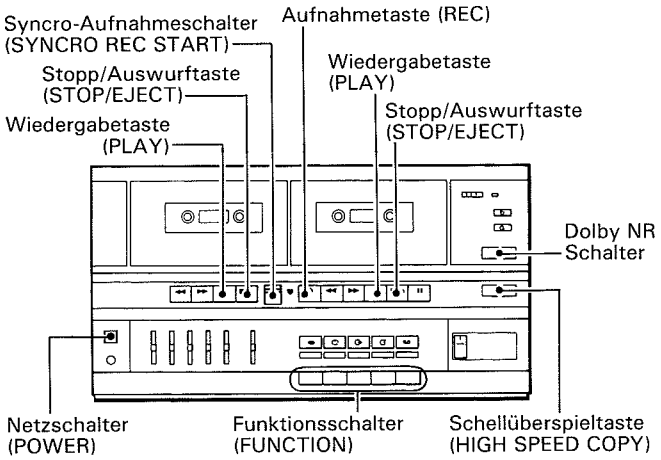

- Den Netzschalter (POWER) des Kassettendeck-Verstärkers einschalten.
- Die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler und den Klang mit den Graphic-Equalizer-Reglern einstellen.

BANDWIEDERGABE

Wiedergabe kann auf Deck I oder Deck II durchgeführt werden, aber wenn beide Decks auf Wiedergabe gestellt werden erhält Deck I automatisch Priorität. Wenn Wiedergabe auf Deck II durchgeführt werden soll, immer sicherstellen, daß Deck I gestoppt ist.

1 Den Funktionswahlschalter (FUNCTION) in Stellung TAPE stellen.

2 Eine bespielte Kassette richtig einlegen.

3 Den DOLBY-NR-Schalter in die gewünschte Stellung stellen.

4 Die Wiedergabetaste (PLAY) drücken.

5 Die Stopp/Auswurftaste (STOP/EJECT) zum Stoppen der Wiedergabe drücken.

AUFNAHME AUF KASSETTENBAND (nur bei Deck II)

1 Den Funktionswahlschalter (FUNCTION) in die Stellung stellen, die der aufzunehmenden Programmquelle entspricht (CD, VIDEO, TUNER oder PHONO).

2 Die zu bespielende Kassette in Deck II einlegen.

3 Den DOLBY-NR-Schalter in die gewünschte Stellung stellen.

4 Die Programmquelle abspielen.

5 Die Aufnahme- und Wiedergabetasten (REC) und (PLAY) gleichzeitig drücken.

- Die Aufnahmeanzeige leuchtet auf.

6 Die Stopp/Auswurftaste (STOP/EJECT) zum Stoppen der Aufnahme drücken.

HINWEIS:
Durch den Graphic Equalizer eingestellte Klangeffekte können dem Lautsprecherausgang hinzugefügt, aber nicht auf Band aufgenommen werden.

Automatische Endabschaltung

Wenn das Band bei Aufnahme oder Wiedergabe ganz auf eine Spule aufgewickelt ist, tritt die automatische Endabschaltung in Betrieb und schaltet den Bandlauf ab, ohne daß die Stopp/Auswurftaste (STOP/EJECT) gedrückt werden mu. Dieser Mechanismus verhindert Dehnung des Bandes und zu starke Belastung der Andruckrollen.

Bandlöschen (nur bei Deck II)
Bei Aufnahmen auf vorher bespielten Bändern werden die ursprünglich auf dem Band vorhandenen Tonsignale gelöscht und die neuen aufgezeichnet. Zum Löschen eines vorher bespielten Bandes ohne Aufzeichnung von neuen Signalen folgendermaßen vorgehen:

1 **Das Kassettenband in Deck II einlegen.**
2 **Deck I auf Stopp stellen.**
3 **Den Funktionswahlschalter (FUNCTION) in Stellung TAPE stellen.**
4 **Die Aufnahme- und Wiedergabetasten (REC) und (PLAY) gleichzeitig drücken, um den Löschvorgang zu beginnen.**

FOLGEWIEDERGABE (von Deck I zu Deck II)

Folgewiedergabe ist von Deck I zu Deck II möglich, aber nicht umgekehrt.

1 **Bespielte Kassettenbänder in Deck I und Deck II einlegen.**
2 **Beide Wiedergabetasten (PLAY) drücken. Deck I wird auf Wiedergabe gestellt, und Deck II auf Bereitschafts-Betriebsart.**
3 **Wenn die Kassette in Deck I abgespielt ist, stoppt der Bandlauf automatisch, und die Wiedergabe auf Deck II beginnt.**
4 **Wenn die Kassette in Deck II abgespielt ist, stoppt die Wiedergabe automatisch.**

BANDÜBERSPIELEN (von Deck I zu Deck II)

Das Wiedergabeband (das bespielte Band) in Deck I einlegen und das Aufnahmeband (das zu bespielende Band) in Deck II. Bei der Überspielung wird der Bandinhalt von Deck I genau kopiert, ungeachtet der Stellung des Schalters Dolby NR.

Den Schnellüberspielschalter in die richtige Position drücken. Dann erst die Synchronaufnahmetaste (SYNCHRO REC START) drücken. Niemals in anderer Reihenfolge vorgehen; andernfalls wird der Überspielvorgang nicht richtig durchgeführt.

• **SCHNELL-ÜBERSPIELEN**

1 **Den Schnellüberspielschalter auf Ein (ON) stellen.**
2 **Die Synchronaufnahmetaste auf Ein (ON) drücken.**
3 **Zum Stoppen des Überspielvorgangs beide Stopptasten (STOP) drücken.**

HINWEIS:
Wenn mit doppelter Geschwindigkeit überspielt wird, wird das Band ungeachtet der Stellung des Funktionsschalters (FUNCTION) kopiert. Der von den Boxen gehörte Ton aber entspricht der mit dem Funktionsschalter (FUNCTION) eingestellten Klangquelle.

NORMAL-ÜBERSPIELEN

1 **Den Schnellüberspielschalter auf Aus (OFF) stellen.**
2 **Den Funktionsschalter (FUNCTION) in Stellung TAPE stellen.**
3 **Die Synchronaufnahmetaste auf Ein (ON) drücken.**
4 **Zum Stoppen des Überspielvorgangs beide Stopptasten (STOP) drücken.**

Hinweis:
Beim Bandkopieren mit normaler Geschwindigkeit immer den Funktionsschalter (FUNCTION) in Stellung TAPE stellen. Wenn er in einer anderen Stellung steht, wird das Signal der anderen Programmquelle aufgezeichnet.

PLATTENSPIELER

Die Abbildung zeigt das Modell PL-X88Z.

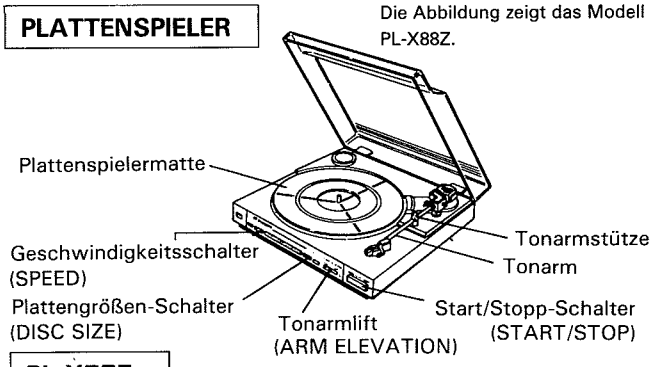

PL-X77Z

ABSPIELEN VON SCHALLPLATTEN

1 **Den Funktionsschalter (FUNCTION) drücken und auf PHONO stellen.**
2 **Eine Schallplatte auf die Plattentellermatte legen.**
3 **Die Nadelträgerabdeckung abnehmen und den Tonarm von der Tonarmstütze abnehmen.**
4 **Den Geschwindigkeitsschalter richtig einstellen.**
5 **Den Tonarmlift in angehobene Stellung (UP) stellen.**
6 **Den Tonarm mit der Hand über die Platte bewegen. Jetzt beginnt sich der Plattenteller zu drehen.**
7 **Den Tonarmlift in Absenkstellung (DOWN) stellen.**
8 **Zum Stoppen des Plattenspielers bei Schallplattenwiedergabe den Unterbrechungsschalter (CUT) drücken.**

PL-X88Z

ABSPIELEN VON SCHALLPLATTEN (Automatisches Abspielen)

1 **Den Funktionsschalter (FUNCTION) drücken und auf PHONO stellen.**
2 **Eine Schallplatte auf die Plattentellermatte legen.**
3 **Die Nadelträgerabdeckung abnehmen und den Tonarm von der Tonarmstütze abnehmen.**
4 **Den Geschwindigkeitsschalter und Plattengrößen-Schalter (SIZE) richtig einstellen.**
5 **Den Tonarmlift in Absenk-Stellung (DOWN) stellen.**
6 **Den Start/Stopp-Schalter (START/STOP) drücken, um mit dem Abspielen zu beginnen.**

DEUTSCH

7 Zum Stoppen des Plattenspielers bei Schallplattenwiedergabe den Start/Stopp-Schalter (START/STOP) drücken.

ZUR BEACHTUNG:
- *Wenn das Plattenabspielen beendet ist, kehrt der Tonarm automatisch zur Tonarmstütze zurück.*
- *Wenn Singles mit der Drehgeschwindigkeit von 45 U/Min mit großem Mittelloch abgespielt werden, den Single-Adapter auf den Mittendorn setzen.*

Beginn des Abspielens von einem bestimmten Punkt an (manuelles Abspielen)

1 Den Funktionsschalter (FUNCTION) auf PHONO stellen.

2 Eine Schallplatte auf die Plattentellermatte legen.

3 Die Nadelträgerabdeckung abnehmen und den Tonarm von der Tonarmstütze abnehmen.

4 Den Geschwindigkeitsschalter (SPEED) einstellen.

5 Den Tonarmlift in Anhebestellung (UP) stellen.

6 Den Tonarm mit der Hand über die Platte zur gewünschte Stelle bewegen.

7 Den Tonarmlift in Absenkstellung (DOWN) stellen.
- Der Tonarm setzt sich auf die Platte ab, und die Wiedergabe beginnt.

8 Zum Stoppen des Plattenspielers bei Schallplattenwiedergabe den Start/Stopp-Schalter (START/STOP) drücken.

TUNER

F-X77Z (L)

Die obige Abbildung zeigt das Modell F-X77ZL

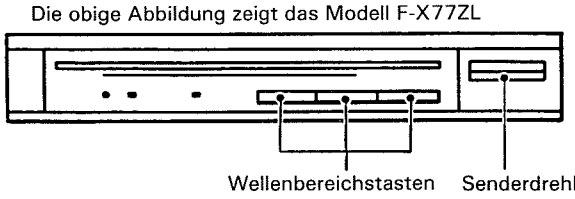

UKW- und MW- (bzw. auch LW-) Empfang

1 Den Funktionsschalter (FUNCTION) drücken und auf TUNER stellen.

2 Die betreffende Wellenbereichstaste drücken.

3 Den Senderregler so drehen, daß der gewünschte Sender scharf empfangen wird.

F-X88Z (L)

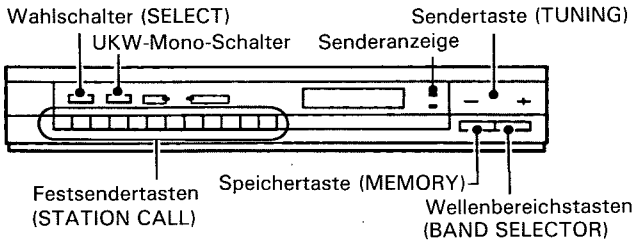

Voreinstellung

1 Sender Einstellen.

- Zum Radioempfang siehe Kapitel "Radio empfang mit manueller Sendereinstellung"

Beim Speichern von UKW-Sendern entweder der UKW-Mono-Schalter drücken, um den Sender in Mono zu speichern, um den Sender in Auto-Stereo-Betriebsart speichern (wobei der UKW-Mono-Schalter in Aus-Stellung bleibt).

2 Den Wahlschalter auf Betriebsart 1 oder 2 stellen.

Festsendertasten, wenn Betriebsart 1 eingestellt ist:

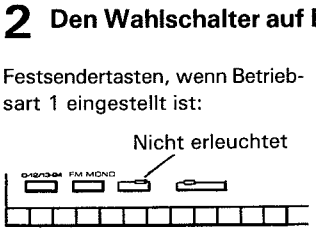

Festsendertasten, wenn Betriebsart 2 eingestellt ist:

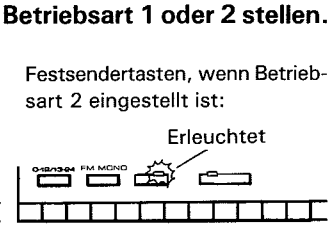

3 Die Speichertaste (MEMORY) drücken. Innerhalb von etwa 10 Sekunden muß jetzt die gewünschte Festsendertaste gedrückt werden, unter der der momentan eingestellte Sender abgespeichert werden soll.

- Wenn die Frequenzanzeige zu blinken aufhört, ist Eingabe nicht mehr möglich. Die Speichertaste (MEMORY) erneut drücken, um den Vorgang zu wiederholen.

4 Die Schritte 1 bis 3 wiederholen, um die Sender unter den Tasten 1 bis 24 einzugeben.

- Bis zu 24 MW- (oder LW-) Sender können vorgegeben werden. Wenn eine Festsendertaste, die bereits belegt ist, erneut belegt wird, wird die alte Information gelöscht und die neue eingegeben.

Radioempfang mit Festsendern

1 Die Festsendertaste (STATION CALL), unter der der gewünschte Sender eingegeben ist, drücken. (Wenn nötig, auch Sender-Betriebsart einstellen).

Die Einstellung kann mit dem obigen Verfahren einfach und genau durchgeführt werden.

HINWEIS:

- *Die Inhalte des Speichers STATION CALL werden mehrere Tage lang bewahrt, auch wenn das gerät mit dem Netzschalter (POWER) ausgeschltet wird.*
- *Wenn ein Festsender gelöscht ist, neu eingeben.*

Radioempfang mit manueller Sendereinstellung (UKW oder MW/LW)

1 Den Funktionsschalter (FUNCTION) auf TUNER stellen.

2 Den gewünschten Wellenbereich mit den Wellenbereichstasten (BAND) einstellen.

3 Mit der Sendertaste (TUNING) die Frequenz des gewünschten Senders einstellen.

Zum schrittweisen Sendersuchen die Sendertaste (TUNING) einmal drücken und dann loslassen. Zum kontinuierlichen schnellen Sendersuchen die Sendertaste (TUNING) gedrückt halten. Die Senderanzeige leuchtet auf, wenn der jeweilige Sender optimal eingestellt ist.

ZUR BEACHTUNG:

Die Senderanzeige arbeitet nicht bei sehr weit entfernten Sender oder sehr schwachen Empfangssignalen.

DEUTSCH

AUFNAHME UND WIEDERGABE MITTELS AUDIO-TIMER

- Das Netzkabel des Kassettendeck-Verstärkers in den geschalteten Netzausgang des Audio-Timers einstecken (siehe Seite 23) und prüfen, ob der Schnellüberspielschalter auf Aus (OFF) steht.

Das Bedienungsverfahren kann sich je nach verwendetem Audio-Timer unterscheiden. Einzelheiten sind aus den Bedienungsanleitungen der betreffenden Timer ersichtlich.

UNBEAUFSICHTIGTE AUFNAHME (nur bei Deck II)

1. **Den Netzschalter (POWER) auf Ein (ON) stellen.**
2. **Ein Aufnahmeband in Deck II einlegen.**
3. **Den Funktionswahlschalter (FUNCTION) in die Stellung TUNER stellen und den Tuner auf den Sender einstellen, dessen Programm aufgezeichnet werden soll.**
4. **Den DOLBY NR-Schalter nach Wunsch einstellen.**
5. **Die Lautstärke niedriger stellen.**
6. **Den Audio-Timer so einstellen, daß der Strom zur gewünschten Zeit eingeschaltet wird. (Zu diesem Zeitpunkt sollte die Stromzufuhr zu den betreffenden Bausteinen ausgeschaltet sein.)**
7. **Die Aufnahme- und Wiedergabetasten (REC) und (PLAY) gleichzeitig drücken.**
8. **Zum voreingestellten Zeitpunkt wird die Stromzufuhr eingeschaltet, und die Aufnahme beginnt automatisch.**

WECK-WIEDERGABE (bei Deck I und Deck II)

1. **Den Netzschalter (POWER) auf Ein (ON) stellen.**
2. **Ein Wiedergabeband einlegen.**
3. **Den Funktionswahlschalter (FUNCTION) auf dem Kassettendeckverstärker in die Stellung TAPE stellen und die Lautstärke nach Wunsch einstellen.**
4. **Den DOLBY NR-Schalter nach Wunsch einstellen.**
5. **Den Audio-Timer so einstellen, daß der Strom zur gewünschten Zeit eingeschaltet wird. (Dadurch wird die Stromzufuhr zu den betreffenden Bausteinen ausgeschaltet.)**
6. **Die Wiedergabetaste (PLAY) des Decks mit der eingelegten Kassette drücken.**
7. **Zum voreingestellten Zeitpunkt wird die Stromzufuhr eingeschaltet, und die Aufnahme beginnt automatisch.**

PFLEGE

REINIGEN DER TONKOPF-BAUGRUPPE

Die Tonköpfe, Andruckrolle und Kapstanwelle sind Teile, die sehr leicht verschmutzen. Insbesondere werden bei Verschmutzung der Tonköpfe die hochfrequenten Signalbestandteile nicht wiedergegeben, und die Stereo-Balance wird beeinträchtigt, so daß eine Verschlechterung der Klangwiedergabe die Folge ist. Es ist daher empfehlenswert, die Kopfeinheit regelmäßig zu reinigen.

- Die stopp/Auswurftaste (STOP/EJECT) drücken und die Kassettenfachklappe öffnen.
- Ein Wattestäbchen in eine Reinigungsflüssigkeit tauchen und damit die Köpfe, Kapstanwelle und Andruckrolle abwischen.

ENTMAGNETISIEREN DER KÖPFE

Nach längerem Gebrauch des Kassettenrecorders werden die Köpfe magnetisiert. Eine Magnetisierung erfolgt ebenfalls, wenn ein Schraubenzieher, Magnet oder sonstige magnetisierte Gegenstände zu nahe an die Köpfe gebracht werden. Dadurch gehen hochfrequente Signalanteile bei Aufnahme und Wiedergabe verloren, und es werden außerdem Störgeräusche verursacht. Die Köpfe sollten daher regelmäßig mit einem im Fachhandel erhältlichen Kopfentmagnetisierer (Löscher) entmagnetisiert werden.
Beim Entmagnetisieren der Köpfe darauf achten, daß der Netzschalter (POWER) des Kassettenrecorders ausgeschaltet ist. Nähere Einzelheiten sind aus der Bedienungsanleitung des verwendeten Kopfentmagnetisierers (Löschers) ersichtlich.

ZUR BEACHTUNG:
- *Nicht Schraubenzieher, Metallgegenstände oder Magneten in die Nähe der Tonköpfe kommen lassen.*
- *Beim Entmagnetisieren der Tonköpfe immer den Netzschalter (POWER) des Gerätes in Aus-Stellung lassen.*

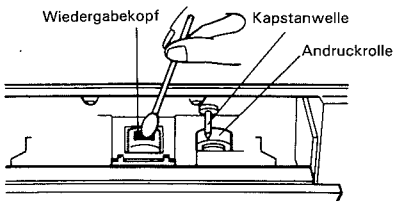

EINSTELLEN DER NADELABSETZPOSITION (nur beim PL-X88Z)

Wie folgt verfahren, wenn der Nadelträger nicht bei Automatik-Abspielen in der richtigen Stellung auf der Platte abgesetzt wird. Während dieser Einstellung darauf achten, nicht die Schallplatte mit der Nadel zu zerkratzen.

1 Eine Langspielplatte auf den Plattenteller legen.

2 Die Start/Stopp-Taste (START/STOP) drücken, um die Automatik-Wiedergabe zu starten.
- Die Richtung und den Weg der Nadelträger-Abweichung (Abstand zur Einleitrille der Schallplatte) überprüfen.

3 Die Start/Stopp-Taste (START/STOP) drücken, um den Tonarm zur Tonarmstütze zurückzufahren.

4 Den Tonarmlift-Schalter in Hoch-Stellung stellen und mit der Hand den Tonarm über die Einleitrille der Schallplatte bewegen.

5 Die Schraube mit einem kleinen Schraubenzieher entsprechend der in Schritt 2 beobachteten Abweichung drehen.
- Die Schraube im Uhrzeigersinn drehen, wenn die Nadel zu weit außen aufsetzt.
- Die Schraube gegen den Uhrzeigersinn drehen, wenn die Nadel zu weit innen aufsetzt.

6 Mit der Hand den Tonarm zur Tonarmstütze zurückbewegen und den Tonarmlift-Schalter auf Absenkstellung (DOWN) stellen.

7 Die Start/Stopp-Taste (START/STOP) drücken und prüfen, ob die Nadel jetzt korrekt über der Einlaufrille der Schallplatte zu stehen kommt. Wenn die Stellung immer noch nicht korrekt ist, die Schritte 2 bis 6 wiederholen.

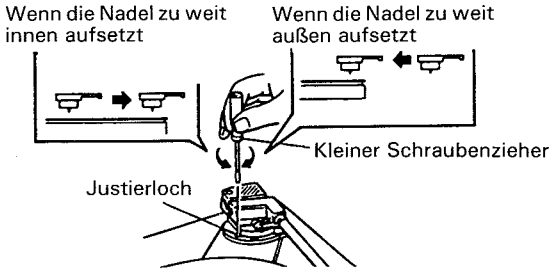

AUSTAUSCH DES NADELTRÄGERS

1 Die Schrauben entfernen.

2 Das System abziehen.

3 Den Nadelträger vorsichtig entfernen.

4 Den neuen Nadelträger auf das System aufsetzen, und die Schraube wieder festziehen.

ZUR BEACHTUNG:
- *Die Lebensdauer der Nadel des mitgelieferten Toabnehmersystems beträgt zwischen 800 und 1.000 Stunden.*
- *Wenn verschlissene oder beschädigte Nadeln zum Abspielen von Schallplatten verwendet werden, können die Platten beschädigt werden, und die Klangqualität läßt nach. Immer den Nadelträger rechtzeitig austauschen.*
- *Mit diesem Tonabnehmersystem immer den Nadelträger PIONEER "PN-295T" verwenden.*
- *Immer ein Original-PIONEER-Produkt kaufen.*

14P ist das universelle Symbol für Steck-Systeme. Produkte mit dieser Markierung sind austauschbar und können zusammen verwendet werden.

Die Schraube entfernen. Das Tonabnehmersystem herausziehen. Den Nadelträger entfernen.

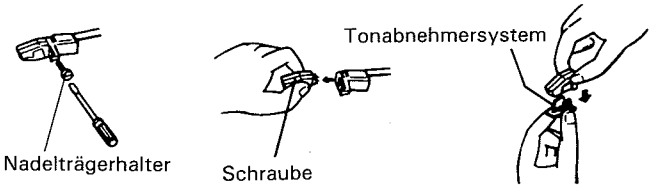

VORSICHT:

Wenn der Plattenspieler direkt über oder an einer Box aufgestellt wird, werden die Vibrationen der Box zum Tonarm weitergeleitet, wo sie Rückkopplungspfeifen verursachen. Immer die Boxen weit genug vom Plattenspieler entfernt aufstellen.

DEUTSCH

FEHLERSUCHTABELLE

Fehlbedienungen werden oft fälschlicherweise für Fehlfunktionen gehalten., Wenn dieses Gerät nicht richtig zu arbeiten scheint, dann zuerst die folgenden Punkte überprüfen. Da die Störungsursache machmal auch in einem anderen Baustein liegen kann, auch die anderen verwendeten Geräte überprüfen.
Wenn die Störung nach Durchführung der unten aufgeführten Prüfungen immer noch nicht behoben ist, dann das Gerät beim PIONEER-Kundendienst oder beim Fachhändler zur Reparatur einreichen.

Kassettendeck-Verstärker

Symptom	Ursache	Abhilfe
Kein Ton von den Boxen.	• Ist der Lautstärkeregler richtig eingestellt?	• Die Lautstärke höher einstellen.
Das Deck arbeitet nicht.	• Steht das Deck auf Pause-Betriebsart? • Ist die Kassette richtig eingelegt?	• Die Pausentaste (PAUSE) (■■) drücken, um die Pause-Betriebsart zu verlassen. • Kassette richtig einlegen.
Kein Ton vom Deck.	• Steht der Funktionsschalter (FUNCTION) auf TAPE? • Ist ein bespieltes Band eingelegt? • Sind die Tonköpfe sauber?	• Den Funktionsschalter (FUNCTION) auf TAPE stellen. • Ein bespieltes Band einlegen. • Die Tonköpfe reinigen.
Aufnahme ist nicht möglich.	• Ist ein Band in Deck I eingelegt? • Sind die Tonköpfe sauber?	• Ein leeres Band zur Aufnahme in Deck II einlegen. • Die Tonköpfe reinigen.
Hohe Frequenzen werden nicht wiedergegeben.	• Sind die Tonköpfe sauber? • Ist ein ohne Dolby bespieltes Band bei eingeschaltetem Dolby-System eingelegt?	• Tonköpfe säubern. • Das Dolby-System ausschalten.
Hohe Frequenzen erscheinen zu stark.	• Ist ein mit Dolby bespieltes Band bei ausgeschaltetem Dolby-System eingelegt?	• Das Dolby-System einschalten.
Bei der Aufnahme von Bändern, Platten, Rundfunk usw. wird starkes Rauschen mit aufgenommen.	• Ist der Fernseher eingeschaltet? • Ist der Fernseher zu sehr in der Nähe aufgestellt?	• Den Fernseher ausschalten. • Das Gerät mindestens 30 cm vom Fernseher entfernt aufstellen.
Überspielen ist nicht möglich.	• Ist die Löschschutzzunge der Kassette herausgebrochen?	• Kassetten mit vorhandenen Löschschutzzungen verwenden, oder die Löschschutzkerbe mit einem Stück Klebeband abdecken (siehe Seite 29).

Stereotuner

Kein Ton	• Der Funktionsschalter (FUNCTION) steht nicht auf TUNER.	• Den Funktionsschalter (FUNCTION) auf TUNER stellen.
MW- (oder LW-) Aufnahme unmöglich.	• Ist die Schleifenantenne angeschlossen? • Ist der Wellenbereich-Schalter auf MW gestellt? • Ist der Sender richtig eingestellt?	• Die Schleifenantenne anschließen. • Den Wellenbereich-Schalter auf MW stellen. • Den Sender richtig einstellen.
UKW-Empfang nicht möglich.	• Ist die Antenne angeschlossen? • Ist der Wellenbereich-Schalter richtig eingestellt?	• Antenne anschließen, wie auf Seite 24 beschrieben. • Wellenbereich-Schalter richtig auf UKW einstellen.
Starker Rauschpegel	• Sind die Radiowellen sehr schwach?	• Den CD-Player ausschalten.

Plattenspieler

Der Plattenspieler arbeitet nicht.	• Ist der Riemen richtig aufgesetzt?	• Riemen richtig aufsetzen.
Kein Ton.	• Der Funktionsschalter (FUNCTION) steht nicht auf PHONO.	• Den Funktionsschalter (FUNCTION) auf PHONO stellen.
Statik und Kratzgeräusche.	• Ist die Schallplatte verschmutzt? • Ist die Schallplatte verworfen oder zerkratzt?	• Schallplatte säubern. • Eine andere Schallplatte nehmen.
Die Nadel setzt nicht in der korrekten Position auf (nur bei PL-X88Z).	• Ist die Absetzposition richtig eingestellt? • Hat diese Schallplatte ein ungewöhnliches Format?	• Die Absetzposition richtig einstellen, wie auf Seite 35 beschrieben. • Eine andere Schallplatte nehmen oder manuell abspielen.

TECHNISCHE DATEN

Cassettendeckverstärker: DC-X77Z

Kontinuierliche Musikleistung
Musikleistung (beide Kanäle angesteuert) . . . . . .
50 W + 50 W (1 kHz, Gesamtklirrfaktor 1%, 8 Ohm)
Musikspitzenleistung . . . . . 270 W
1 kHz (DIN) . . . . . 33 W + 33 W
(Gesamtklirrfaktor 1%, 8 Ohm)
1 kHz (DIN Musikleistung) . . . . . 50 W + 50 W
(Gesamtklirrfaktor 1%, 8 Ohm)
Frequenzbereiche des Graphic Equalizer . . 100 Hz, 330 Hz,
1 kHz, 3,3 kHz, 10 kHz ±7 dB
Brummen und Rauschen (IHF, kurzgeschlossen, A-Netz)
PHONO . . . . . 72 dB
Brummen und Rauschen (DIN kontinuierlich, 50 mW)
PHONO . . . . . 68 dB/60 dB
Gesamtklirrfaktor (40 Hz bis 20.000 Hz, 15 W, 8 Ohm)
. . . . . Unter 0,2%

Deck

System . . . . . 4 Spuren, 2-Kanal-Stereo
Köpfe . . . . . Aufnahme/Wiedergabe-Kopf x 1
Wiedergabe-Kopf x 1
Löschkopf x 1
Motoren . . . . . Gleichstrom-Servomotor mit
2 Geschwindigkeiten x 2
Gleichlaufschwankungen . . Nicht mehr als 0,13% (WRMS)
Schnellumspulzeit . . . . . Etwa 105 s (bei C-60 Band)
Frequenzgang
– 20 dB Aufnahme
Normalband . . . . . 35 bis 14.000 Hz ±6 dB
Chromband . . . . . 35 bis 15.000 Hz ±6 dB
Rauschabstand
Dolby NR ausgeschaltet . . . . . 56 dB
Rauschunterdrückungseffekt
Dolby NR B eingeschaltet . . . . . Über 10 dB (bei 5 kHz)

Zubehör

Bedienungsanleitung 1
Plattenspielerbeine 2

Allgemeine Daten

Betriebsstrom
Europäisches Modell . . . . Wechselstrom 220 V, 50/60 Hz
Englische, australische Modelle
. . . . . Wechselstrom 240 V, 50/60 Hz
Modelle für andere Bestimmungsländer . . . . Wechselstrom
110/120-127/220/ 240 V, 50/60 Hz (schaltbar)

Leistungsaufnahme

Europäisches Modell . . . . . 210 W
Englische, australische Modelle . . . . . 210 W
Modelle für andere Bestimmungsländer . . . . . 210 W
Abmessungen . . . . . 360 (B) x 190 (H) x 283 (T) mm
Gewicht (ohne Verpackung) . . . . . 6,8 kg

UKW/MW-Tuner: F-X88Z (L)

UKW-Teil

Empfangsfrequenz . . . . . 87,5 MHz bis 108 MHz
Einsatz-Empfindlichkeit . . . 12,7 dBf, IHF (1,2 μV/75 Ohm)
50-dB-Dämpfungsempfindlichkeit . . . . . Mono: 18 dBf
(2,2 μV/75 Ohm)
Stereo: 38,3 dBf (22,6 μV/75 Ohm)
Empfindlichkeit (DIN) . . . . . Mono: 0,9 μV/75 Ohm)
Stereo: 31,5 μV/75 Ohm)
Signal-Rauschabstand (IHF, 85 dBf Eingang) . . . . . .
Mono: 77 dB
Stereo: 73 dB
Signal-Rauschabstand (DIN) . . . . . Mono: 62 dB
Stereo: 60 dB
Verzerrung . . . . . Stereo: 0,5% (1 kHz)
Kanalabstand . . . . . 60 dB (400 kHz)
Stereokanaltrennung . . . . . 40 dB (1 kHz)
Frequenzgang . . . . . 30 Hz bis 15 kHz (±1 dB)
Bildinterferenzverhältnis . . . . . 38 dB
IF-Interferenzverhältnis . . . . . 110 dB
Antenneneingang . . . . . 300 Ohm unbelastet
75 Ohm unbalanciert
Ausgangspegel (UKW 100% MOD) ..... 650 mV

MW-Teil (AM)

Empfangsfrequenz
In 10-kHz-Schritten . . . . . 530 kHz bis 1.600 kHz
In 9-kHz-Schritten . . . . . 531 kHz bis 1.602 kHz
Empfindlichkeit (IHF, Schleifenantenne) . . . . . 350 μV/m
Selektivität . . . . . 20 dB
Signal-Rauschabstand . . . . . 45 dB
Bildinterferenzverhältnis . . . . . 40 dB
IF-Interferenzverhältnis . . . . . 50 dB
Antenne . . . . . Schleifenantenne
Ausgangspegel (MW 30% MOD) . . . . . 150 mV

LW-Teil
(Nur für Modelle mit LW-Teil)

Empfangsfrequenz . . . . . 153 kHz bis 281 kHz
Empfindlichkeit (IHF, Schleifenantenne) . . . . . 1.500 μV/m
Selektivität . . . . . 20 dB
Signal-Rauschabstand . . . . . 45 dB
Bildinterferenzverältnis . . . . . 30 dB
IF-Interferenzverhältnis . . . . . 50 dB
Antenne . . . . . Schleifenantenne
Ausgangspegel (MW 30% MOD) . . . . . 150 mV

Allgemeine Daten

Abmessungen . . . . . 360 x 56 x 215 (BxHxT) mm
Gewicht (ohne Verpackung) . . . . . 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör

UKW-T-Antenne 1
MW-Schleifenantenne 1

DEUTSCH

UKW/MW-Tuner: F-X77Z (L)

UKW-Teil

Empfangsfrequenz . . . . . 87,5 MHz bis 108 MHz
Einsatz-Empfindlichkeit . . . 15,3 dBf, IHF (1,6 µV/75 Ohm)
50-dB-Dämpfungsempfindlichkeit
. . . . . Mono: 23,3 dBf (4,0 µV/75 Ohm)
Stereo: 41,2 dBf (31,4 µV/75 Ohm)
Empfindlichkeit (DIN) . . . . . Mono: 1,3 µV/75 Ohm)
Stereo: 35,4 µV/75 Ohm)
Signal-Rauschabstand (IHF, 85 dBf Eingang) . . . . . .
Mono: 77 dB
Stereo: 73 dB
Signal-Rauschabstand (DIN) . . . . . Mono: 66 dB
Stereo: 60 dB
Verzerrung . . . . . Stereo: 0,4% (1 kHz)
Kanalabstand . . . . . 55 dB (400 kHz)
Stereokanaltrennung . . . . . 40 dB (1 kHz)
Frequenzgang . . . . . 30 Hz bis 15 kHz (± 1 dB)
Bildinterferenzverhältnis . . . . . 38 dB
IF-Interferenzverhältnis . . . . . 80 dB
AM-Dämpfungsverhältnis . . . . . 50 dB
Antenneneingang . . . . . 300 Ohm unbelastet
75 Ohm unbalanciert
Ausgangspegel (UKW 100% MOD) . . . . . 650 mV

MW-Teil (AM)

Empfangsfrequenz
Modelle für Großbritannien, Australien und Europa
. . . . . 531 kHz bis 1.602 kHz
Modelle für andere Bestimmungsländer
. . . . . 530 kHz bis 1.600 kHz
Empfindlichkeit (IHF, Schleifenantenne) . . . . . 250 µV/m
Selektivität . . . . . 22 dB
Signal-Rauschabstand . . . . . 50 dB
Bildinterferenzverhältnis . . . . . 40 dB
IF-Interferenzverhältnis . . . . . 50 dB
Antenne . . . . . Schleifenantenne
Ausgangspegel (MW 30% MOD) . . . . . 150 mV

LW-Teil
(Nur für Modelle mit LW-Teil)

Empfangsfrequenz . . . . . 153 kHz bis 281 kHz
Empfindlichkeit (IHF, Schleifenantenne) . . . . . 890 µV/m
Antenne . . . . . Schleifenantenne
Ausgangspegel (MW 30% MOD) . . . . . 150 mV

Allgemeine Daten

Abmessungen . . . . . 360 x 56 x 217 (BxHxT) mm
Gewicht (ohne Verpackung) . . . . . 1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör

UKW-T-Antenne 1
MW-Schleifenantenne 1

Plattenspieler: PL-X88Z/PL-X77Z

Motor, Plattenteller

Motortyp . . . . . Gleichstrom-Servomotor
Antrieb . . . . . Riemenantrieb
Geschwindigkeiten . . . . . 33 1/3, 45 U/min
Gleichlaufschwankungen . . . . . .
0.05% WRMS (JIS ±0,07% WTD) Spitze (DIN)
Rumpelgeräusch-Spannungsabstand . . . . . 68 dB (DIN-B)
Plattenteller . . 304 mm Durchmesser, Aluminium-Spritzguß

Tonarm

Typ . . . . . Gerader statisch balancierter Tonarm

Eingebauter Tonabnehmer (PS-295T)

Typ . . . . . Schwingmagnet (MM)
Nadelträger-Modellnummer PN-295T
Nadelträger . . . . . 0,6 mm Diamantnadel
Ausgangsspannung 2,5 mV (1 kHz 5 cm/s Lat. Spitze)
Auflagekraft . . . . . 1 bis 1,5 g (Optimum 1,25 g)
Frequenzgang . . . . . 10 Hz bis 30.000 Hz
Lastwiderstand . . . . . 50 kOhm
Tonabnehmergewicht . . . . . 6 g

Allgemeine Daten

Abmessungen . . . . . 360 x 96,5 x 384 (BxTxH) mm
Gewicht
PL-X88Z . . . . . 3,2 kg
PL-X77Z . . . . . 3,1 kg

Zubehör

Mittellochadapter 1

Systemzubehör

Bedienungsanleitung 1

Änderungen bei Design und technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

"Pioneer déclare que cet appareil est conforme aux prescriptions de la directive 76/889/EEC (arrêté du 14/01/1980)."

TABLE DES MATIERES

Caractéristiques 40
Vérification des accessoires 40
Réglage initial du tourne-disque 40
Connexions 41
Connexions d'antenne 42
Commandes du panneau frontal 43
Manipulation des cassettes 47
Réglages de l'égaliseur graphique 48
Opérations fondamentales 48
Enregistrement et lecture en utilisant une minuterie .. 52
Entretien 53
Dépannage 54
Spécifications 55

FRANÇAIS

CARACTERISTIQUES

Configuration avec double platines
La configuration avec double platines, une platine pour la lecture uniquement et une autre pour l'enregistrement et la lecture donne beaucoup de plaisir avec les fonctions vitesse double pour le copiage et la lecture relayée.

Cinq réglages égaliseur graphique
L'égaliseur graphique avec ses cinq réglages permet à l'auditeur d'ajuster la qualité du son de facon optimale.

Préréglage de 24 FM/AM (F-X88Z, F-X88ZL)
Un total de 24 stations FM et AM peuvent être préréglées en vue de faciliter le rappel instantané des stations favorites dans les zones où les gammes de fréquences sont embouteillées avec les stations. Sur les modèles pourvu d'une gamme d'ondes courtes, un total de 24 stations FM, MW, OC peuvent être présélectionnées.

Sélecteur FM MONO (F-X88Z, F-X88ZL)
Lorsque le sélecteur FM MONO est en action, les émissions stéréo qui sont noyées par le bruit peuvent être accordées avec une plus grande clarté. Le mode de réception FM MONO peut être présélectionné pour des stations d'émission individuelles.

VERIFICATION DES ACCESSOIRES

Platine cassette amplificateur

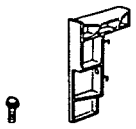

pieds du tourne-disque..... 2
Vis 2

Tuner FM/AM



Antenne AM circulaire 1



Antenne de type en T 1

REGLAGE INITIAL DU TOURNE-DISQUE

1. **Vérifier les articles accessoire et les pièces de fixation.**



Adaptateur pour 45 tours



Coussin du plateau

2. **Enlever les deux attaches et soulever le plateau. Pour enlever les attaches, les tourner dans la direction indiquée sur l'illustration et les soulever tout droit.**

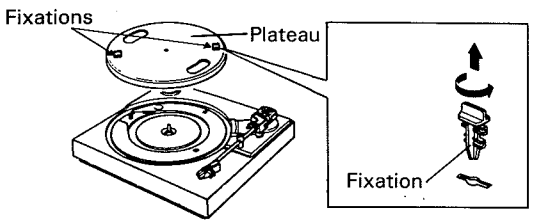

3. **Tenir la courroie du tourne-disque avec un doigt recourbé.**
4. **Mettre le plateau sur le tourne-disque de façon à ce que l'axe du plateau passe au travers. Mettre la courroie sur la poulie du moteur. faire tourner le plateau quelques minutes avec la main pour s'assurer que la courroie est correctement en place.**

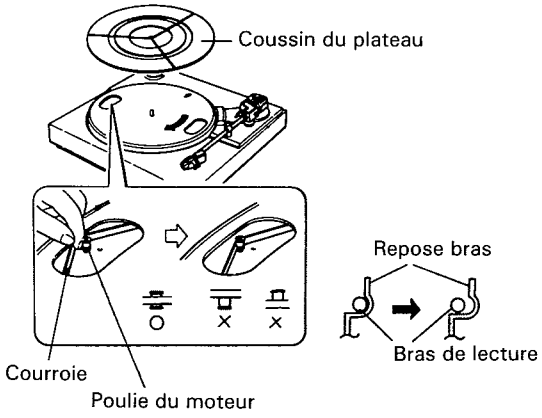

5. **Mettre le cousin du plateau sur le dessus du plateau.**
6. **Enlever la bande fixant le bras de lecture.**
7. **Désengager le bras de lecture du repose bras.**
8. **Enlever la protection de la cellule.**

CONNEXIONS

Agir de la façon suivante avec le réglage et les connexions.

1. Mettre le tuner sur le dessus de la platine cassette amplificateur.
2. Connecter le cordon d'entrée/sortie du tuner à la platine cassette amplificateur.
3. Connecter l'antenne FM et AM aux bornes d'antenne du tuner (voir en page 42).
   Si le modèle possède un sélecteur AM/FM CHANNEL STEP, vérifier si il est correctement positionné (voir en page 42).
4. Fixer les pieds du tourne-disque sur la gauche et sur la droite deu panneau arrière de la platine cassette amplificateur.
5. Mettre le tourne-disque sur le dessus du tuner.
6. Connecter les cordons du tourne-disque sur les prises de la platine cassette amplificateur. Si un autre composant stéréo doit être utilisé, le connecter de la même manière aux prises CD ou vidéo.
7. Connecter les cordons d'enceinte aux bornes SPEAKERS.
8. Finalement, connecter le cordon d'alimentation à la prise secteur murale ou minuterie (AC OUTLET).

Enficher le cordon d'alimentation dans une prise secteur uniquement une fois que les connexions ont été terminées. Garder le commutateur d'alimentation sur la position OFF.

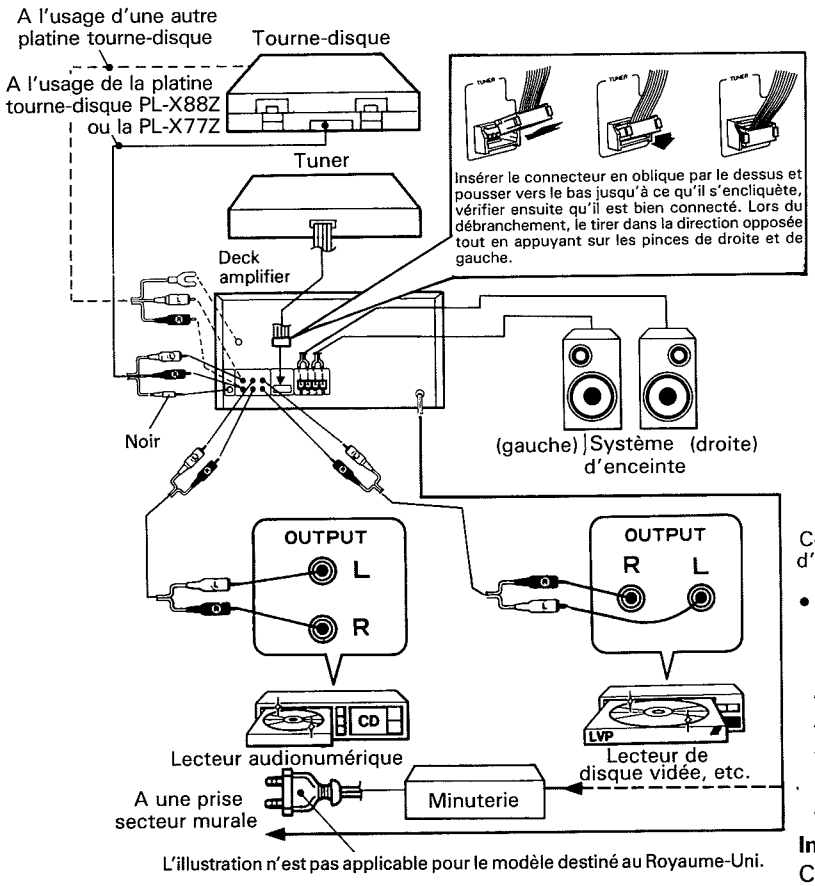

Insérer le connecteur en oblique par le dessus et pousser vers le bas jusqu'à ce qu'il s'encliquète, vérifier ensuite qu'il est bien connecté. Lors du débranchement, le tirer dans la direction opposée tout en appuyant sur les pinces de droite et de gauche.

Connexion des cordons d'entrée/sortie

- Insérer les fiches fermement dans les prises. Une connexion incorrecte peut amener une distorsion du son ou un mauvais fonctionnement.
- La fiche blanche correspond au canal gauche et la fiche rouge au canal droit.

S'assurer d'insérer les fiches à fond.

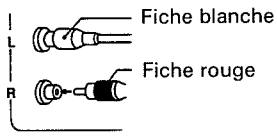

Connexion des cordons d'enceintes

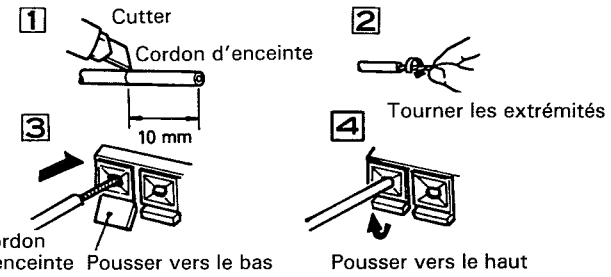

- Vérifier que les cordons d'enceinte sont bien fixés et qu'ils ne risquent pas d'être déconnecté.

REMARQUE:
Ne pas permettre aux conducteurs des cordons de faire saillie derrière les bornes et de venir en contact avec d'autres conducteurs. Une panne ou un mauvais fonctionnement peut survenir lorsqu'un conducteur en touche un autre.

Impédance d'enceinte

Connecter les système d'enceintes avec une impédance entre 6 et 16 ohms.

Fixation des pieds du tourne-disque

Fixer les pieds fournis avec le tourne-disque sur le panneau arrière de la platine cassette amplificateur.

- S'assurer de fixer les pieds droit (R) et gauche (L) sur leur position correcte.

1. Insérer les ergots guides sur les pieds dans les orifices sur le dos de la platine cassette amplificateur.
2. Fixer les pieds en place avec les vis fournies.
3. Après avoir connecté l'antenne, monter le tourne-disque sur le dessus des pieds.

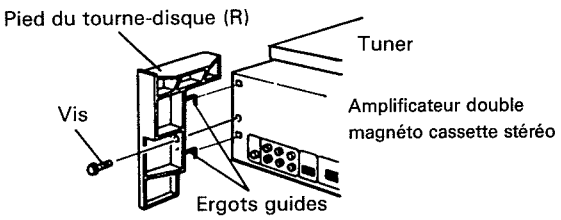

FRANÇAIS

CONNEXIONS D'ANTENNE

La réception radio n'est pas possible à moins que l'antenne ne soit correctement raccordée.

La force des signaux d'émission varie d'une autre à une autre. Le signal de propagation est spécialement pauvre en zones urbaines, là où il y a beaucoup d'immeubles élevés et dans les régions montagneuses. Une installation d'antenne correcte est vitale pour une bonne réception.

ANTENNE AM

L'antenne circulaire AM fournie avec le tuner doit être connectée aux bornes d'antenne AM. L'antenne doit être placée à distance du tuner et ne doit pas toucher d'objet métalliques. Eviter de la placer près de lecteurs audionumériques, d'ordinateurs familiaux, d'appareils de télévision et autres appareils produisant des fréquences radio.

Réglage de l'antenne AM

- Déplier les supports sur le socle de l'antenne. Insérer la butée dans l'orifice qui se trouve dans l'antenne et les bloquer en place.
- Mettre l'antenne sur une surface plane et la faire tourner pour localiser l'orientation qui apporte la meilleure réception.

réglage de l'antenne circulaire AM

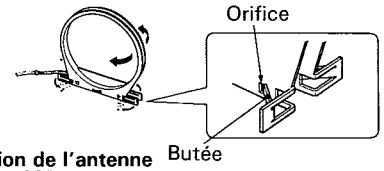

Connexion de l'antenne circulaire AM

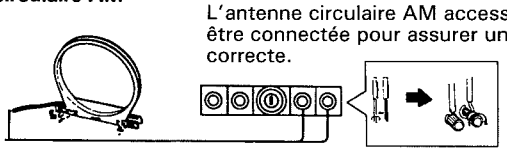

Antenne externe AM

Antenne intérieure AM

Avec un fil gainé de vinyle (5 à 6 mètres de long). Connecter l'une des extrémités sur la borne d'antenne et fixer l'autre extrémité sur le mur ou un autre endroit en hauteur.

Antenne extérieure AM

Si malgré une antenne intérieure, la qualité de la réception n'est pas suffisamment accrue, un fil isolé avec du vinyle doit être installé à l'extérieur.

Connexion de l'antenne extérieure AM

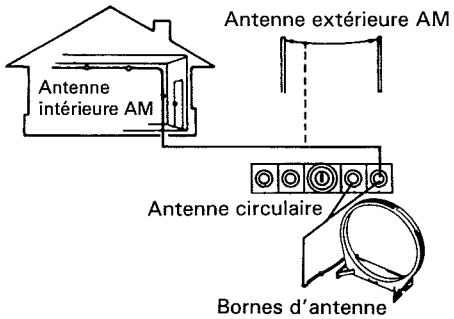

REMARQUE:
Ne pas détacher l'antenne circulaire AM lors de l'utilisation d'une antenne AM intérieure ou extérieure.

ANTENNE FM

Fixation de l'antenne FM de type T

Connecter l'antenne accessoire FM de type T sur les bornes FM. Etendre l'antenne sur toute sa longueur et la fixer sur le mur, etc.
Etendre les deux extrémités

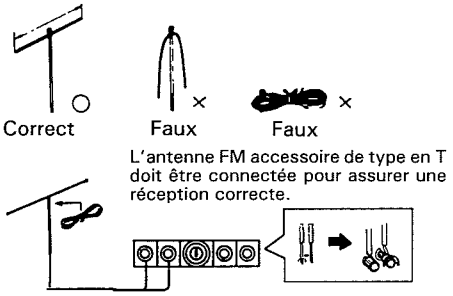

Utiliser une antenne extérieure lorsque les signaux provenant de la station sont faible et ne peuvent être captés par l'antenne FM de type T accessoire ou lorsque le son entendu est accompagné de beaucoup de bruit. Il y a deux façons de connecter l'antenne FM extérieure, aux bornes d'entrée d'antenne. Avec un câble deux brins de 300 ohms ou avec un câble coaxial de 75 ohms. Pour obtenir le maximum des performances du récepteur, un câble coaxial de 75ohms est recommandé du fait qu'il est plus protégé qu'un câble deux brins contre le bruit et les interférences provenant de sources extérieures.

Lorsque le câble de connexion est un câble coaxial de 75 ohms

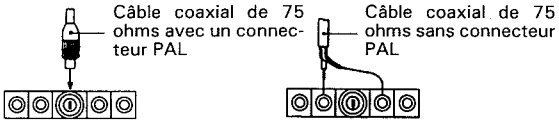

Lorsque c'est un câble de connexion de 300 ohms



SELECTEUR DE CANAL AM/FM PAR ETAPE (CHANNEL STEP) (F-X88Z uniquement)

Ce sélecteur n'est pas pourvu sur les modèles destinés à être utilisé dans les pays d'Europe, en Amérique du Nord ou l'Australie. Seul les modèles pourtant l'estampillage:Z/E'' sur le carton d'emballage en sont pourvu.
Le sélecteur de canal AM/FM par étape est situé sur le panneau arrière du synthétiseur. Avant que le tuner ne quitte l'usine, ce sélecteur est réglé sur le systèmes de canaux correspondant à la zone où il doit être vendu. Lorsque le sélecteur TUNING est actionné une fois, l'affichage des fréquences changera sur les appareils suivants.

Destination du modèle	Position du sélecteur CHANNEL STEP	Changement de la fréquence	
		Mode FM	Mode AM
Amérique du Nord et Amérique du Sud continentale	100 kHz/10 kHz	100 kHz	10 kHz
Autres pays	50 kHz/9 kHz	50 kHz	9 kHz

REMARQUE:

- *Si le sélecteur est réglé sur la mauvaise position, un accord correct ne sera pas possible.*

Consulter le revendeur si on est pas sur au sujet de la distribution des canaux dans la zone.

COMMANDES DU PANNEAU FRONTAL

Platine cassette amplificateur

Sélecteur automatique de bande
Ce sélecteur automatique de bande choisit automatiquement le type de bande normale et CrO2 à l'enregistrement comme à la lecture. La position "metal" est utilisée pour la lecture uniquement.

Touche d'enregistrement synchronisé (SYNCHRO REC START)
Pour lancer la copie de la platine I vers la platine II, appuyer sur cette touche. Régler la vitesse de copie (NORMAL ou HIGH) à l'aide de la touche HIGH SPEED COPY.
- Appuyer sur cette touche uniquement lorsque la touche HIGH SPEED COPY à été enfoncée.

Sélecteur DOLBY NR
Mettre ce sélecteur sur la position ON pour activer le système de réduction de bruit.
- Les bandes enregistrées en utilisant le système de réduction de bruit Dolby B NR doivent toujours être luent avec le système de réduction de bruit en action. La qualité du son sera grandement détérioré si elles sont lues avec le système mis hors action ou si les bandes ont été enregistrées en utilisant un système de réduction de bruit différent et sont lues avec le système Dolby en action.
- Il est recommandé que les bandes enregistrées en utilisant le système DOLBY B NR soit repérées sur l'étiquette. Ceci pour prévenir un réglage incorrect du sélecteur de réduction de bruit pendant la lecture.

Le système de réduction de bruit est fabriqué sous licence de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
"Dolby" et le symbole du double D sont les marques de fabrique de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Commutateur de Valimentation (POWER)
Lorsque ce commutateur est actionné,l'alimentation est fournie à l'appareil. Actionner de nouveau ce commutateur pour mettre hors tension.

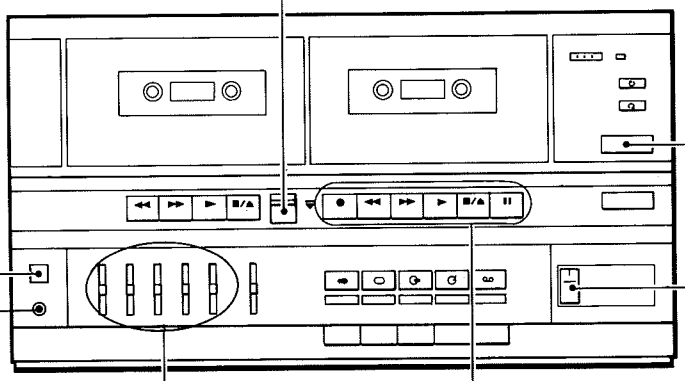

Prise de casque d'écoute (PHONES)
Pour une prise coaxiale phono stéréo mini format.

Réglage d'intensité sonore (VOLUME)

Réglages d'égaliseur graphique (GRAPHIC EQUALIZER)
Un réglage précis de la qualité du son peut être obtenu en utilisant les cinq réglages sur l'égaliseur graphique.

Touches d'exploitation de la platine II
- ■■ (PAUSE) ... Pour arrêter momentanément le défilement d la bande. Pour annuler le mode de pause, appuyer de nouveau.
- ■/⏏ (STOP/EJECT) ... Arrête le défilement de la bande. Lorsque celle-ci est arrêtée, une poussée sur cette touche éjecte la cassette.
- ▶ (PLAY) ... Pour reproduire une bande.
- ▶▶ (FF) ... Pour faire avancer rapidement la bande.
- ◀◀ (REW) ... Pour rebobiner la bande.
- ● (REC) ... Pour l'enregistrement.

FRANÇAIS

Compteur de bande (TAPE COUNTER) (platine enregistrement/lecture)
Affichage à trois chiffre pour mesurer le trajet de la bande sur la platine pour l'enregistrement/lecture.

Touche de réinitialisation du compteur (TAPE COUNTER RESET)

Témoin d'alimentation (POWER)

Témoin d'enregistrement (RECORDING)

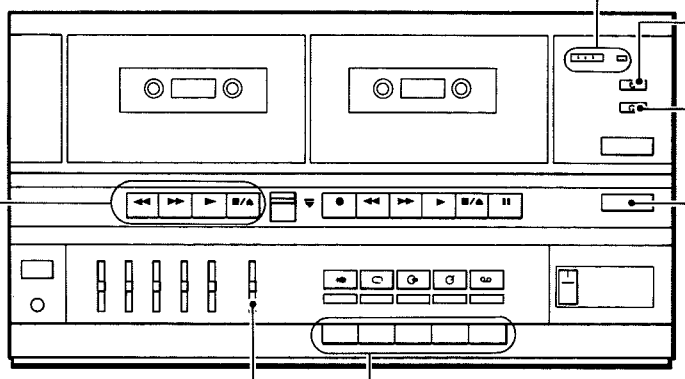

Réglage d'équilibrage (BALANCE)

Touches d'exploitation de la platine I

■/⏏ (STOP/EJECT) ... Arrête le défilement de la bande. Lorsque celle-ci est arrêtée, une poussée sur cette touche éjecte la cassette.
▶ (PLAY) ... Pour reproduire une bande.
▶▶ (FF) ... Pour faire avancer rapidement la bande.
◀◀ (REW) ... Pour rebobiner la bande.

Touche de copie à grande vitesse (HIGH SPEED COPY)

Hors service ( ) ... Les bandes sont copiées à vitesse normale.
En service ( ) ... Les bandes sont copiées à la vitesse double de la normale.

REMARQUES :
- *Ne pas changer la position de la touche pendant la copie.*
- *Si cette touche est enfoncée, l'enregistrement d'une source externe (appareil raccordé aux bornes VIDEO, tel une platine tourne-disque, un lecteur audionumérique ou un tuner) est impossible. Si l'on ne procède pas à la copie de bande à grande vitesse, toujours laisser cette touche relâchée.*

Touches de fonction (FUNCTION)

TAPE ( ) ... Enfoncer cette touche pour reproduire les bandes.
PHONO ( ) ... Enfoncer cette touche pour jouer des disques sur la platine tourne-disque.
CD ( ) ... Enfoncer cette touche lors de la lecture sur le lecteur audionumérique.
VIDEO ( ) ... Enfoncer cette touche lors de l'écoute d'un appareil raccordé aux bornes VIDEO.
TUNER ( ) ... Enfoncer cette touche pour écouter les émissions radiodiffusées.

Tuner: F-X88Z/F-X88ZL

Sélecteur FM MONO / témoin
Normalement ce sélecteur est réglé sur la position hors action (le témoin FM MONO reste éteint). Lorsque du bruit perturbe la réception FM, appuyer sur ce sélecteur en position d'action (le témoin FM MONO s'allume).
Le programme d'une émission stéréo FM sera entendue en monophonie. Le réglage du sélecteur FM MONO (ON ou OFF) est mémorisée avec les fréquences des stations dans les touches STATION CALL.
Lors de l'utilisation de la caractéristique d'accord présélectionné, la réception sera dans le mode sélectionné lorsque la station à été mémorisée.
Cette touche ne fonctionne pas pour la réception AM (PO ou GO).

Touche de sélection (SELECT) (1 à 12/13 à 24)/témoin
Cette touche est utilisée pour régler les touches STATION CALL sur le mode 1 (1 à 12) ou sur le mode 2 (13 à 24). Le mode 2 (13 à 24) est obtenu lorsque la touche est actionnée et que le témoin de sélection est allumé.
REMARQUE:
Le fait de changer la position de cette touche n'a pas d'effet sur les performances du tuner lui-même.

Affichage de la fréquence (FREQUENCY)
Permet de lire la fréquence de réception d'un coup d'oeil à partir de la figure affiché. La gamme FM est indiquée en MHz et la gamme AM (PO ou GO) en kHz.

Touche d'accord (TUNING)
Utilisée pour localiser les stations.
pousser sur les des côtés de la touche. Le cté gauche "–" pour descendre dans la gamme et la touche de droite "+" pour monter dans la gamme

Témoin stéréo (STEREO)
S'allume lorsqu'un programme stéréo est capté pendant une émission en FM.

Témoin d'accord (TUNED)
S'allume pour indiquer que l'accord maximum sur une station est obtenu.

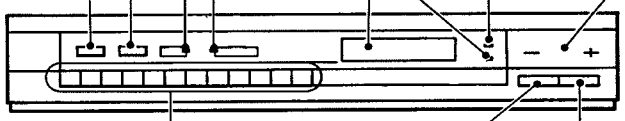

Touches d'appel de stations (STATION CALL)
Utilisées pour rappeler les stations d'émissions et pour présélectionner la station.

Touche de mémorisation (MEMORY)
Utilisée pour mémoriser les stations. Lorsque la touche est actionnée, le témoin MEMORY clignote. Pour mémoriser la fréquence d'une station, appuyer sur la touche STATION CALL alors que l'affichage de fréquence clignote.

Sélecteur de gamme (BAND SELECTOR)
[pour le modèle F-X88Z]
Chaque fois que ce sélecteur est actionné, la réception FM ou AM est sélectionnée alternativement.
FM et MHz s'allument: Réception FM
AM et khZ s'allument: Réception AM
[pour le modèle F-X88ZL]
Chaque fois que ce sélecteur est actionné, la réception FM, PO ou GO ou AM est sélectionnée alternativement.
FM et MHz s'allument: Réception FM
AM et kHz s'allument: Réception PO ou GO.

FRANÇAIS

COMMANDES DU PANNEAU FRONTAL

Tuner: F-X77Z/F-X77ZL

Témoin d'accord (TUNED)
S'allume pour indisquer que l'accord maximum sur une station est obtenu.

Témoin d'alimentation (POWER)

Aiguille indicatrice

Sélecteur de fonction
MW (PO): Appuyer dessus pour les émissions de la gamme PO.
LW (GO): Appuyer dessus pour les émissions de la gamme GO.
FM: Appuyer dessus pour les émissions de la gamme FM.
Seule la commutation entre AM et FM est possible pour le modèle F-X77Z.



REMARQUE:
L'illustration correspond au modèle utilisé en Europe continentale et au Royaume-Uni.

Témoin de stéréo (STEREO)
Ce témoin s'allume lorsqu'un programme en stéréophonie est capté pendant une émission FM

Bouton d'accord
Faire tourner cette touche pour accorder les stations.

Tourne-disque: PL-X88Z/PL-X77Z

REMARQUE:
Le PL-X77Z n'est pas équipé avec un sélecteur de format de disque.

Adaptateur 45 tours

Axe du plateau

Tapis en caoutchouc

Plateau

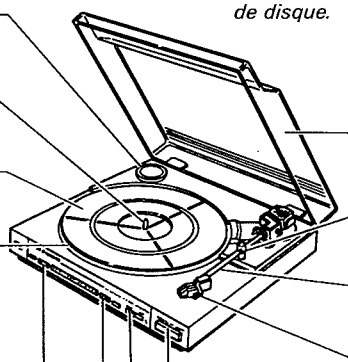

Couvercle anti-poussière

Repose bras

Bras de lecture

Cellule

Sélecteur de démarrage/arrêt (START/STOP) (seulement pour le PL-X88Z)
Appuyer sur ce sélecteur lors de la lecture automatique ou pour arrêter celle-ci.
REMARQUE:
S'assurer d'appuyer fermement sur le sélecteur lors du commencement de la lecture. Si ce n'est pas le cas, il se peut que le plateau tourne sans que le bras de lecture ne bouge.

Touche de coupure (CUT) (seulement sur le PL-X77Z)
Appuyer sur cette touche pour arrêter la lecture.

Sélecteur de vitesse (SPEED)
Régler ce sélecteur en fonction de la vitesse du disque.
33: Pour des disques de 33-1/3 tours par minute
45: Pour des disques de 45 tours par minute

Sélecteur de format du disque (DISC SIZE) (seulement pour le PL-X88Z)
Régler ce sélecteur en fonction de la taille du disque.
30: Pour un microsillon de 30 cm
17: Pour un microsillon de 17 cm.

Touche d'élévation du bras (ARM ELEVATION)
- Utiliser cette touche pour la lecture manuelle.
- Utiliser cette touche pour arrêter temporairement la lecture du disque.
- Utiliser cette touche pour changer de piste pendant la lecture.
  [UP]: Le bras de lecture se soulève (la cellule n'est plus en contact avec le disque).
  [DOWN]: Le bras de lecture descend (la cellule s'abaisse sur le disque).

MANIPULATION DES CASSETTES

Tenir compte des points suivants avant d'installer une cassette dans l'appareil.

Le ruban magnétique est relâché ou ressort de la cassette.
Si le ruban magnétique fait saillie ou est détendu dans le boîtier, il risque de ne pas passer entre le cabestan et le galet presseur, ce qui ne l'entraînera pas et risque de l'endommager. Dans ce cas, insérer un crayon dans le moyeu d'une des bobines et le tourner pour rattraper le mou. (Fig. A)
Certaines cassettes sont dotées d'une butée en plastique ou en papier fort afin de maintenir la tension du ruban. Cette butée doit être enlevée avant d'insérer la cassette dans l'appareil et être replacée après utilisation.

Utilité des segments protecteurs d'effacement

Les cassettes sont pourvues de languettes, destinées à rendre impossible l'effacement accidentel d'informations précieuses. Quand le segment (Fig. B) du boîtier de la cassette est brisé avec la pointe d'un tournevis, il est impossible d'actualiser la fonction d'enregistrement, même si la touche REC est actionnée et, par conséquent, on ne risque pas d'effacer, par erreur, des informations de valeur.
Pour enregistrer sur une cassette ainsi protégée par ablation des segments, il suffit de coller un morceau de ruban adhésif sur les endroits, illustrés sur la Fig. C.

NOTE:
Les segments sont situés dans le coin supérieur gauche des deux faces A et B (ou 1 et 2); par conséquent, il est possible de protéger une seule ou les deux faces.

Conseils sur l'emploi des cassettes

- Une amorce, sur laquelle il n'est pas possible d'enregistrer, est placée au début du ruban magnétique. Dès lors, commencer l'enregistrement après avoir fait défiler la bande pendant 5 secondes environ, de sorte que l'amorce soit passée en face de la tête d'enregistrement.
- Ne pas laisser de cassettes à l'air libre. Après utilisation, les ranger dans leur étui pour éviter toute adhérence de poussière sur leur ruban ou tout relâchement de celui-ci. Pour le rangement, choisir un endroit à l'abri des effets du magnétisme, de la poussière et de l'huile.
- Comme le ruban magnétique des cassettes C-120 est très mince, il a tendance à s'entortiller autour du galet presseur et du cabestan et à provoquer des bourrages ou un enroulement irrégulier. Ne pas les utiliser sur cet appareil.

Pour rattraper le mou du ruban

Fig. A

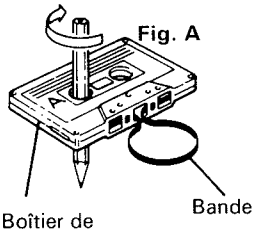

Pour éviter un effacement accidentel

Fig. B

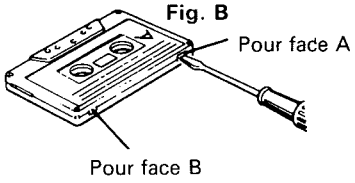

Remarque relative à l'enregistrement sur une cassette privée de ses segments

Fig. C

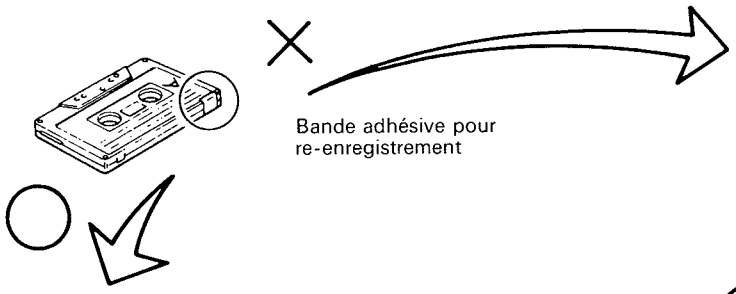

Application correcte de l'adhésif

- Appliquer deux couches de bande adhésive.
- Coller fermement la bande pour qu'elle ne se soulève pas.

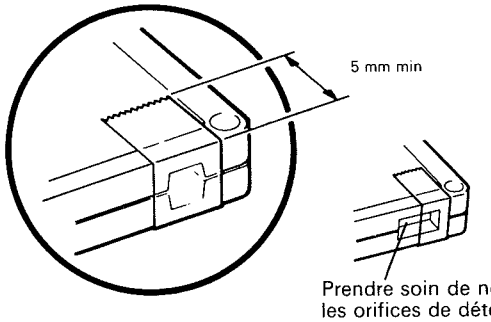

Prendre soin de ne pas boucher les orifices de détection de bande (type métal ou chrome).

Application incorrecte de l'adhésif

Un tel collage peut provoquer une défaillance.

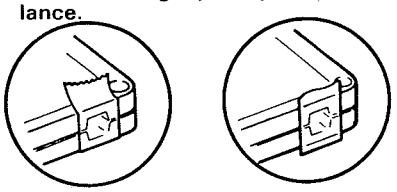

Bande recourbée — Bande saillante

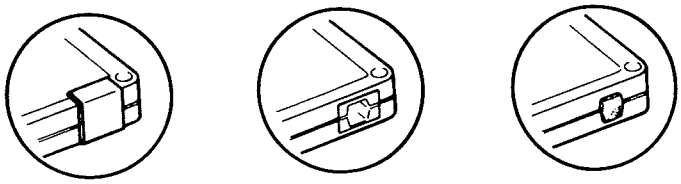

Apliquer une bande de vinyle, de plastique, mais pas de cellophane.

Bande trop petite

Insertion d'un bout de gomme, etc.

Après retrait de la bande adhésive, enlever toute trace de colle. Employer seulement de l'alcool ou de la benzine.

FRANÇAIS

REGLAGES DE L'EGALISEUR GRAPHIQUE

L'avantage de l'égaliseur graphique par rapport à d'autres réglages de tonalité est qu'avec les cinq commandes de l'égaliseur graphique il est possible de contrôler cinq gammes audio étroites et différentes. Avec les réglages de tonalité conventionnels, un réglage pour une basse ou un aigu amplifié ou coupé affectera également les fréquences moyennes basses ou hautes. Les gammes de fréquences contrôlées avec les cinq curseurs ont été choisis pour rendre au maximum l'action du réglage dans le spectre audio:

100Hz: Le réglage de 100 Hz est très utile pour améliorer les notes basses comme dans la musique d'un orgue.

330Hz: Le réglage de 330 Hz permet de varier les gammes hautes des basses.

1 kHz: Le réglage de 1 kHz agit sur la présence et peut être très effectif pour donner ou enlever de la présence aux vocalistes.

3,3 kHz: Le réglage de 3,3 kHz ajoute de l'éclat et de la clarté aux cuivres et aux violons.

10kHz: Le réglage de 10 kHz peut être utilisé pour "construire" les hautes fréquences manquantes, absorbées par l'environnement et pour ajouter une netteté naturelle à la musique.

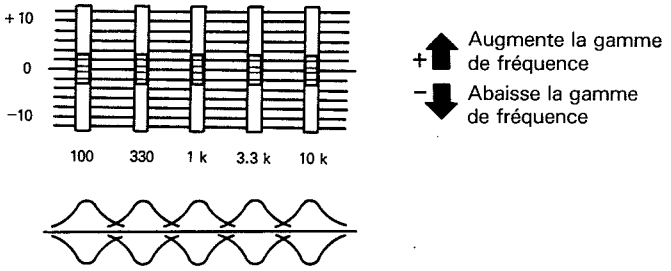

OPERATIONS FONDAMENTALES

PLATINE CASSETTE AMPLIFICATEUR

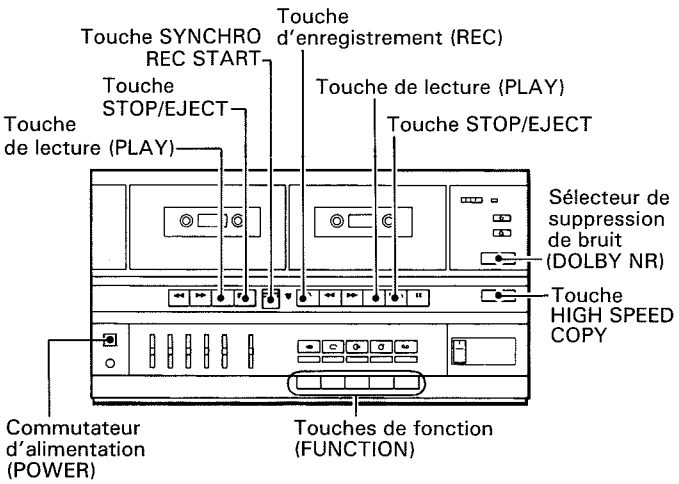

- Mettre sous tension la platine cassette amplificateur.
- Ajuster l'intensité sonore avec le réglage VOLUME et la tonalité avec les réglages de l'égaliseur graphique sur la platine cassette amplificateur.

LECTURE DE BANDE

La lecture peut être activée soit sur la platine I, soit sur la platine II, mais si ces platines sont toutes deux placées en mode de lecture, la platine I aura la priorité. Si l'on souhaite activer la lecture à partir de la platine II, s'assurer que la platine I se trouver en mode d'arrêt.

1 Placer le sélecteur FUNCTION sur TAPE.

2 Insérer une cassette préenregistrée

3 Placer le sélecteur DOLBY NR sur la position désirée.

4 Appuyer sur la touche PLAY.

5 Appuyer sur la touche STOP/EJECT pour arrêter la lecture de bande.

ENREGISTREMENT SUR UNE CASSETTE (platine II uniquement)

1 Placer le sélecteur FUNCTION sur la même position qu'à l'enregistrement de la source de programme (CD, VIDEO. TUNER, ou PHONO).

2 Installer la cassette destinée à l'enregistrement dans la platine II

3 Régler le sélecteur DOLBY NR sur la position désirée.

4 Jouer la source de programme.

5 Appuyer simultanément sur les touches REC et PLAY.

- Le témoin RECORDING s'allume.

6 Appuyer sur la touche STOP/EJECT pour arrêter l'enregistrement.

REMARQUE :
Les effets de l'égaliseur graphique peuvent être ajoutés au son des haut-parleurs mais ses effets n'afectent nullement l'enregistrement

Mécanisme d'arrêt automatique

Lorsque, pendant l'enregistrement ou la lecture, la bande est entièrement rebobinée d'un côté, le mécanisme d'arrêt automatique fonctionne pour libérer le mécanisme de bande et arrêter le défilement de celle-ci sans devoir appuyer sur la touche STOP/EJECT.
Ce mécanisme empêche tout étirement de la bande et toute déformation des galets presseurs.

Effacement de la bande (platine II uniquement)
Lors d'un enregistrement sur une bande déjà enregistrée, les sons de l'enregistrement précédent seront effacés au fur et à mesure de l'avancement du nouvel enregistrement.
Pour effacer des données sans devoir enregistrer, procéder comme suit.

1 Insérer une cassette sur la platine II
2 Placer la platine I en mode d'arrêt.
3 Placer le sélecteur FUNCTION sur TAPE.
4 Appuyer simultanément sur REC et PLAY pour commencer à effacer.

LECTURE RELAYEE (de la platine I sur la platine II)

La lecture relayée est possible de la platine I vers la platine II mais pas vice-versa.

1 Insérer des cassettes préenregistrées dans les platine I et II.
2 Appuyer sur les deux touches PLAY. La platine I se place en mode de lecture et la platine II, en mode d'attente.
3 Lorsque la lecture sur la platine I est achevée, le défilement s'arrête automatiquement et la lecture commence automatiquement sur la platine II.
4 Lorsque la lecture sur la platine II est terminée, la lecture relayée s'arrête automatiquement.

COPIE DE BANDE (de la platine I sur la platine II)

Insérer la bande à copier (bande originale) dans la platine I et la bande destinée au copiage dans la platine II. Lors du copiage de bande, la copie doit avoir les mêmes caractéristiques que celles de la bande dans la platine I (bande originale) et ce, indépendamment de la position de l'interrupteur Dolby.

Placer l'interrupteur HIGH SPEED COPY sur la position adéquate. Appuyer ensuite sur la touche SYNCHRO REC START. Ne jamais inverser l'ordre des ces démarches, sinon le copiage de bande risque de ne pas fonctionner normalement.

• COPIE A GRANDE VITESSE

1 Enfoncer la touche HIGH SPEED COPY.
2 Enfoncer la touche SYNCHRO REC START
3 Pour arrêter le copiage de bande, appuyer sur les deux touches STOP.

REMARQUE
Lors de la copie de bande à grand vitesse, la copie se réalise indépendamment de la position du sélecteur FUNCTION. Cependant, le son audible des hau-parleurs sera celui de la source choisie par le sélecteur FUNCTION.

• COPIE A VITESSE NORMALE

1 Libérer la touche HIGH SPEED COPY.
2 Placer le sélecteur FUNCTION sur TAPE.
3 Enfoncer la touche SYNCHRO REC START
4 Pour arrêter le copiage de bande, appuyer sur les deux touches STOP.

REMARQUE :
Lors du copiage de bande à vitesse normale, s'assurer le sélecteur FUNCTION sur TAPE. S'il est placé sur une autre position, le signal de cette source ne sera pas enregistré.

PLATINE DISQUE

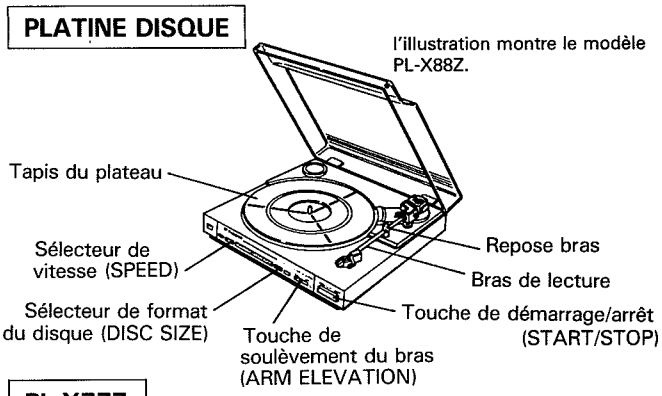

PL-X77Z

LECTURE D'UN DISQUE

1 Appuyer sur la touche FUNCTION et la régler sur PHONO.
2 Mettre un disque sur le tapis du plateau.
3 Enlever le protège pointe et détacher le bras de lecture du repose bras.
4 Régler le sélecteur SPEED.
5 Déplacer la touche de soulèvement du bras sur la position UP.
6 Déplacer le bras de lecture à la main au-dessus du disque. A ce moment, le plateau commence à tourner.
7 Déplacer la touche de soulèvement du bras sur la position DOWN.
8 Pour arrêter le lecteur alors qu'un disque est lu, appuyer sur la touche CUT.

PL-X88Z

LECTURE D'UN DISQUE (lecture automatique)

1 Appuyer sur la touche FUNCTION et la régler sur PHONO.
2 Mettre un disque sur le tapis du plateau.
3 Enlever le protège pointe et détacher le bras de lecture du repose bras.
4 Régler les sélecteurs SPEED et DISC SIZE.
5 Déplacer la touche de soulèvement du bras sur la position DOWN.
6 Appuyer sur la touche START/STOP pour commencer la lecture du disque.

FRANÇAIS

7 Pour arrêter le lecteur alors qu'un disque est lu, appuyer sur la touche START/STOP.

REMARQUE:
- *Lorsque la lecture est terminée, le bras de lecture retourne automatiquement sur le repose bras.*
- *Lors de la lecture d'un disque 45 t/mn avec un orifice centrale large, mettre l'adaptateur sur l'axe du plateau.*

Pour commencer la lecture d'un disque à partir d'un endroit quelconque (lecture manuelle)

1 Appuyer sur la touche FUNCTION et la régler sur PHONO.

2 Mettre un disque sur le tapis du plateau.

3 Enlever le protège pointe et détacher le bras de lecture du repose bras.

4 Régler le sélecteur SPEED.

5 Déplacer la touche de soulèvement du bras sur la position UP.

6 Déplacer le bras de lecture à la main au-dessus du disque.

7 Déplacer la touche de soulèvement du bras sur la position DOWN.
- Le bras de lecture descend sur le disque et la lecture commence.

8 Pour arrêter le lecteur alors qu'un disque est lu, appuyer sur la touche START/STOP.

TUNER

F-X77Z (L)

L'illustration montre le modèle F-X77ZL.

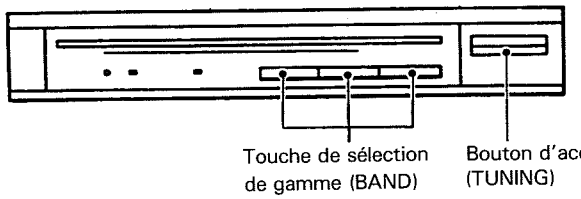

RECEPTION FM ET AM (PO/GO)

1 Appuyer sur la touche FUNCTION et la régler sur TUNER.

2 Appuyer sur le sélecteur de gamme approprié.

3 Faire tourner le bouton TUNING et accorder sur la station désirée.

F-X88Z (L)

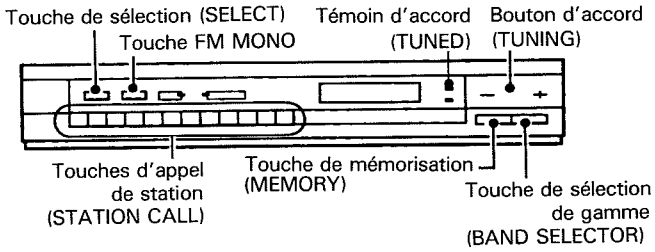

Préréglage

1 Avant la réception

- Pour recevoir les stations de radio, voir à "Accord manuel".

Lors de la mémorisation d'une station FM, appuyer soit sur FM MONO pour mémoriser la station en mode monaural ou faire la mémorisation en mode stéréo automatique (avec la touche FM STEREO laissée sur la position OFF).

2 Appuyer sur la touche de sélection pour sélectionner le mode 1 ou 2.

Lors de la présélection en utilisant les touches STATION CALL en Mode 1:



Lors de la présélection en utilisant les touches STATION CALL en Mode 2:



3 Appuyer sur la touche MEMORY. Appuyer sur la touche STATION CALL désirée dans les dix secondes environ pendant lesquelles le circuit est activé pour mémoriser la fréquence actuelle dans cette touche.

- Lorsque le témoin le témoin de la fréquence arrête de clignoter, le préréglage n'est plus possible. Appuyer de nouveau sur la touche de mémorisation pour effectuer le préréglage.

4 Répéter les étapes 1 à 3 pour préselectionner les stations dans les touches de 1 à 24.

- Il est possible de préselectionner jusqu'à 24 stations AM (PO et GO) et FM. Si on présélectionne accidentellement une station dans une touche STATION CALL qui contient des informations, ces dernières seront effacées et la nouvelle station sera mémorisée à la place.

Réception en utilisant l'accord présélectionné

1 Appuyer sur la touche STATION CALL dans laquelle la station à été préselectionnée (ne pas oublier d'effectuer la sélection de mode de station si nécessaire).

L'accord peut être effectué simplement et précisément en suivant la procédure ci-dessus.

REMARQUE

- *Le contenu de la touche STATION CALL sera préservé pendant quelques jours, même après que l'interrupteur POWER a été commuté sur arrêt.*
- *Si une station présélectionné à été effacé, la représelectionner.*

Accord manuel (réception FM/AM)

1 Appuyer sur la touche FUNCTION la mettre sur TUNER.

2 Sélectionner la gamme d'émission désirée en utilisant les touches BAND SELECTOR.

3 Utiliser les touches TUNING pour localiser la fréquence de la station désirée.

Pour la recherche étape par étape, appuyer une fois sur la touche TUNING. Pour un balayage continu rapied, garder cette touche en action. Le témoin TUNED s'allume lorsque la station désirée est au maximum de l'accord.

REMARQUE:

Le témoin TUNED ne fonctionne pas pour de longues distances ou lorsque les signaux sont faibles.

FRANÇAIS

ENREGISTREMENT ET LECTURE EN UTILISANT UNE MINUTERIE

- Raccorder le cordon d'alimentation de l'amplificateur/platine cassette à la minuterie audio (voir en page 41) et vérifier que la touche HIGH SPEED COPY est relâchée.

Le fonctionnement varie en fonction de la minuterie utilisée. Pour plus de détails, voir le mode d'emploi fourni avec la minuterie.

ENREGISTREMENT IMPROMPTU (platine II uniquement)

1. **Commuter l'interrupteur POWER sur marche.**
2. **Insérer une bande pour l'enregistrement dans la platine II.**
3. **Placer le sélecteur FUNCTION sur TUNER sur l'amplificateur/platine cassette et accorder la station à partir de laquelle le programme est enregistré.**
4. **Sélectionner la touche DOLBY NR.**
5. **Baisser l'intensité sonore.**
6. **Régler la minuterie audio de sorte que l'alimentation soit fournie au moment souhaité (à cette étape, les composants sont hors tension).**
7. **Appuyer simultanément sur les touches REC et PLAY.**
8. **Au moment préréglé, l'alimentation sera fournie et l'enregistrement commencera automatiquement.**

POUR SE REVEILER EN MUSIQUE (platines I et II)

1. **Commuter l'interrupteur POWER sur marche.**
2. **Insérer une bande préenregistrée.**
3. **Placer le sélecteur FUNCTION sur TAPE sur l'amplificateur/platine cassette et ajuster le réglage VOLUME sur le niveau adéquat.**
4. **Sélectionner la touche DOLBY NR.**
5. **Régler la minuterie audio de sorte que l'alimentation soit fournie au moment souhaité (cette action met les composants hors tension).**
6. **Appuyer sur la touche PLAY correspondant à la platine dans laquelle une cassette à été insérée.**
7. **Au moment préréglé, l'alimentation sera fournie et la lecture commencera automatiquement.**

ENTRETIEN

NETTOYAGE DE LA SECTION TETE

Les têtes, le cabestan et le galet presseur sont des parties qui deviennent facilement sales. En particulier, si les têtes sont sales, les composantes des hautes fréquences du son ne seront pas reproduites et la balance stéréro sera diminuée, amenant une détérioration de la qualité sonore. Il est donc recommandé de nettoyer la section tête régulièrement.

- Appuyer sur la touche STOP/EJECT pour ouvrir le compartiment à cassette.
- Plonger un batnnet de coton dans un liquide de nettoyage pour tête et l'utiliser pour essuyer les têtes, le cabestan et le galet presseur.

DEMAGNETISATION DES TETES

La tête d'enregistrement/lecture se magnétise lors de l'utilisation prolongée des la platine cassette. Ceci amène du bruit et la chute des aigus pendant un enregistrement et une lecture. La tête d'enregistrement/lecture doit donc être démagnétisée régulièrement avec un démagnétiseur de tête (vendu séparément).
Pour plus de détails, se reporter au mode d'emploi accompagnant le démagnitiseur de tête.

REMARQUE:
- *Ne pas tenir de tournevis, d'objets en métal ou aimants près des têtes.*
- *Lors de la démagnétisation des têtes, s'assurer que l'alimentation est coupée.*

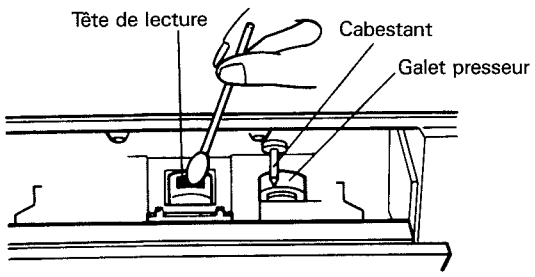

REGLAGE DE LA POSITION DE DESCENTE DE LA POINTE DE LECTURE (PL-X88Z seulement)

Procéder de la manière suivante lorsque la pointe de lecture ne descend pas sur la position correcte sur le disque lors de la lecture automatique. Pendant que ce réglage est effectué, faire attention à ne pas rayer le disque avec la pointe de lecture.

1 Mettre un disque de 30 cm sur le plateau.

2 Appuyer sur la touche START/STOP pour commencer la lecture automatique.
- Vérifier la direction et la déviation de la pointe de lecture (de combien de millimètres en dedans ou en dehors de la rainure d'amorce du microsillon).

3 Appuyer sur la touche START/STOP pour que le bras de lecture retourne sur le repose bras.

4 Mettre le levier d'élévation du bras sur la position UP et déplacer manuellement le bras de lecture le long de l'arête extérieure du microsillon.

5 Tourner la vis avec un petit tournevis en fonction de la déviation observée à l'étape 2.
- Tourner la vis dans la direction des aiguilles d'une montre si la pointe de lecture descend vers l'extérieur par rapport à la bonne position.
- Tourner la vis dans la direction contraire des aiguilles d'une montre si la pointe de lecture descend vers l'intérieur par rapport à la bonne position.

6 Ramener la pointe de lecture sur le repose bras avec la main et mettre le levier d'élévation du bras sur la position DOWN.

7 Appuyer sur la touche START/STOP et vérifier que la pointe de lecture s'arrête sur la rainure d'amorce sur l'extérieure de la circonférence du microsillon. Si la position n'est toujours pas correcte, répéter les étapes de 2 à 6..

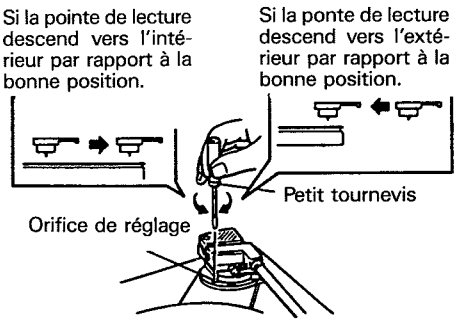

REMPLACEMENT DE LA POINTE DE LECTURE

1 Enlecer la vis.

2 Tirer sur la cellule.

3 Enlever doucement la pointe de lecture.

4 Fixer la nouvelle pointe de lecture sur la cellule et remettre en place la vis.

REMARQUE:
- *La durée de vie de la pointe de lecture fournie est d'environ 800 à 100 heures.*
- *L'utilisation d'une pointe de lecture usée ou endommagée peut abmer les microsillons et amener une distorsion du son à la reproduction. Se souvenir de remplacer la pointe de lecture le plus rapidement possible.*
- *Toujours utiliser, pour le remplacement, la pointe de lecture PIONEER "PN-295T".*
- *Toujours demander pour une pointe de lecture de remplacement d'origine PIONEER.*

T4P est la marque générale pour le système de connecteur enfichable. Les produits qui portent cette marque sont interchangeables et peuvent être utilisés ensemble.

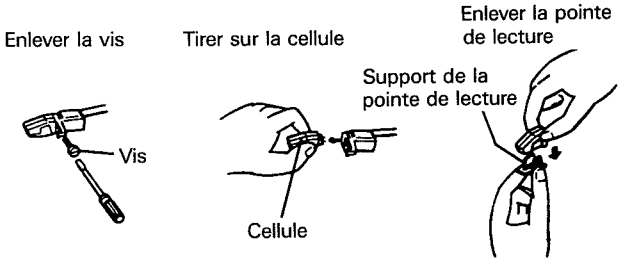

PRECAUTION:

Si la platine-disque est mise directement sur ou contre une enceinte, la vibration provenant de cette dernière se répercutera sur la cellule du bras de lecture et aménera don un effet de rétroaction acoustique. S'assurer que les enceintes sont placées suffisamment loin de la platine disque.

FRANÇAIS

DEPANNAGE

Des démarches incorrectes sont souvent prises pour des troubles ou pour un mauvais fonctionnement. Si on pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce composant, vérifier les points ci-dessous. Quelquefois, le trouble peut être lié à un autre composant. Vérifier les autres composants et les appareils électriques utilisés.
Si le trouble ne peut être rectifié, même après avoir effectué les vérifications listées ci-dessous, demander au concesionnaire PIONEER le plus proche ou au revendeur d'effectuer une réparation.

Platine cassette/amplificateur

Symptôme	Cause	Remède
Pas de son en provenance des enceintes.	• L'intensité sonore est-elle au minimum?	• Augmenter le niveau de l'intensité sonore.
La platine cassette ne fonctionne pas.	• La platine est-elle en mode de pause? • La bande est-elle insérée correctement?	• Appuyer sur la touche pause (■■) pour relâcher le mode de pause. • Insérer correctement.
Pas de son provenant de la platine cassette.	• La touche FUNCTION à été réglé sur une position quelconque, TAPE exceptée. • La bande insérée est-elle vierge? • Les têtes sont-elles propres?	• Régler la touche FUNCTION sur TAPE. • Insérer une bande préenregistrée. • Nettoyer les têtes.
L'enregistrement n'est pas possible.	• La bande est-elle insérée dans la platine I? • Les têtes sont-elles propres?	• Insérér une cassette vierge dans la platine II pour l'enregistrement. • Nettoyer les têtes.
Les sons de haute fréquence ne sont pas reproduits	• Les têtes sont-elles propres? • Une bande ''non dolbylisée'' est-elle lue avec le système Dolby en action?	• Nettoyer les têtes. • Mettre le système dolby hors action.
Hautes fréquences amplifiées.	• Une bande ''dolbylisée'' est-elle lue avec le système Doby hors action?	• Mettre le système dolby en action.
Des bruits son captés pendant l'enregistrement d'une bande, d'un disque, de la radio, etc.	• La télévision est-elle sous tension? • L'appareil est-il placé trop près de la télévision?	• Mettre la télévision hors tension. • Déplacer l'appareil à au moins 30cm de la télévision.
Copie impossible	• La cassette possède-t-elle ses segments?	• Utiliser une cassette munie de ses segments, ou recouvrir la cavité d'un morceau de ruban adhésif (voir page 47).

Tuner stéréo

Pas de son	• La touche FUNCTION a été réglée sur une position quelconque, TUNER exceptée.	• Régler la touche FUNCTION sur TUNER.
Réception AM pas possible.	• L'antenne circulaire est-elle connectée? • La touche de sélection de gamme est-elle sur AM? • La station est-elle correctement accordée?	• Connecter l'antenne circulaire. • Régler la touche de sélection de gamme sur AM. • Accorder correctement la station.
Réceptipn FM pas possible.	• L'antenne est-elle connectée? • La touche de sélection de gamme est-elle réglée sur la position correcte.	• Connecter l'antenne en suivant les instructions de la page 42. • Régler la touche de sélection de gamme sur FM.
Beaucoup de bruit.	• Des ondes radio faibles amènent-elles l'entrée d'antenne à être insuffisante?	• Régler le lecteur audionumérique sur OFF.

Tourne-disque

Le tourne-disque ne fonctionne pas.	• La courroie d'entranement est-elle correctement fixée?	• Fixer la courroie correctement.
Pas de son	• La touche FUNCTION a été réglée sur une position quelconque, TUNER exceptée.	• Régler la touche FUNCTION sur TUNER.
Bruit d'électricité statique et de grattement.	• La surface du disque est-elle sale? • Le disque est-il voilé ou rayé?	• Nettoyer le disque • Remplacer le disque.
La pointe de lecture ne descend pas sur la position correcte (PL-X88Z uniquement).	• La position de descente est-elle réglée correctement? • Le disque est-il d'un format spécial?	• Régler la position de descente comme expliqué en page 53. • Changer de disque ou effectuer la lecture manuellement.

SPECIFICATIONS

Amplificateur/platine cassette: DC-X77Z

Sortie de puissance continue
- Puissance musicale (les deux canaux en service) . . . . . 50 W + 50 W (1 kHz, DHT 1%, 8 ohms)
- Puissance musicale de crête . . . . . 270 W
- 1 kHz (DIN) . . . . . 33 W + 33 W (DHT 1%, 8 ohms)
- 1 kHz (puissance musicale DIN) . . . . . 50 W + 50 W (DHT 1%, 8 ohms)

Plage de fréquence de l'égaliseur graphique . . . . . 100 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 3,3 kHz, 10 kHz, ±7dB

Ronronnement et bruit (IHF, court-circuité, réseau A)
- PHONO . . . . . 72 dB

Ronronnement et bruit (puissance continue DIN/50 mW)
- PHONO . . . . . 68 dB/60 dB

Distortion harmonique totale
(40 Hz à 20 000 Hz, 15 W, 8 ohms) . inférieure à 0,2%

Section platine cassette

Système . . . . . 4 pistes, 2 canaux stéréo
Têtes . . . . . Enregistrement/lecture x 1
Lecture x 1
Effacement x 1
Moteur . . . . . Moteur servo cc 2 vitesses x 2
Pleurage et scintillement . . . . . Inférieur à 0,13% (WRMS)
Duré de rebobinage rapide . . Env. 105 sec. (cassette C-60)
Réponse de fréquence
- Enregistremment – 20 dB :
- Bande normale . . . . . 35 Hz à 14 000 Hz ±6 dB
- CrO_2 . . . . . 35 Hz à 15 000 Hz ±6 dB

Rapport signal sur bruit
- Dolby NR hors service . . . . . 56 dB

Effet de réduction de bruit
- Dolby NR du type B en service . . . . . supérieur à 10 dB (5 kHz)

Accessoires fournis

Mode d'emploi 1
Pieds pour platine tourne-disque 2

Généralités

Alimentation
Modèle Europe Continentale . . . . Secteur 220V, 50/60 Hz
Modèles Royaume-Uni, Australie . . . . . Secteur 240 V, 50/60 Hz
Modèles autres pays . . . . Secteur 110/120-127/220/240V (réglable) 50/60 Hz

Consommation

Modèle Europe Continentale . . . . . 210 W
Modèles Royaume-Uni, Australie . . . . . 210 W
Modèles autres pays . . . . . 210 W
Dimensions . . . . . 360 (l) x 190 (h) x 283 (p) mm
Poids (sans emballage) . . . . . 6,8 kg

Tuner FM/AM: F-X88Z (L)

Section tuner FM

Plage de fréquence . . . . . 87,5 MHz à 108 MHz
Sensibilité utilisable . . . . . 12,7 dBf, IHF (1,2 μV/75 ohms)
Sensibilité au seuil de 50 dB
. . . . . Mono: 18 dBf (2,2 μV/75 ohms)
Stéréo :38,3 dBf (22,6 μV/75 ohms)
Sensibilité (DIN) . . . . . Mono: 0,9 μV/75.ohms
Stéréo: 31,5 μV/75 ohms
Rapport signal sur bruit (IHF, entrée 85 dBf) . Mono: 77 dB
Stéréo: 73 dB
Rapport signal sur bruit (DIN) . . . . . Mono: 62 dB
Stéréo: 60 dB
Distortion . . . . . Stéréo: 0,5% (1 kHz)
Sélectivité de canal alternative . . . . . 60 dB (400 kHz)
Séparation stéréo . . . . . 40 dB (1 kHz)
Réponse de fréquence . . . . . ±1 dB (30 Hz à 15 kHz)
Rapport d'interférence d'image . . . . . 38 dB
Rapport d'interférence IF . . . . . 110 dB
Rapport de suppression AM 50 dB
Entrée d'antenne . . . . . 300 ohms équilibrée
75 ohms non équlibrée
Niveau de sortie (FM mod. 100%) . . . . . 650 mV

Section tuner PO (AM)

Plage de fréquence
- Par incrément de 10 kHz . . . . . 530 kHz à 1600 kHz
- Par incrément de 9 kHz . . . . . 531 kHz à 1602 kHz

Sensibilité (IHF, antenne circulaire) . . . . . 350 μV/m
Sélectivité . . . . . 20 dB
Rapport signal sur bruit . . . . . 45 dB
Rapport d'interférence d'image . . . . . 40 dB
Rapport d'interférence IF . . . . . 50 dB
Antenne . . . . . Antenne circulaire
Niveau de sortie (AM mod. 30%) . . . . . 150 mV

Section tuner GO (uniquement pour les modèles munis de la gamme GO)

Plage de fréquence . . . . . 153 kHz à 281 kHz
Sensibilité (IHF, antenne circulaire) . . . . . 1500 μV/m
Sélectivité . . . . . 20 dB
Rapport signal sur bruit . . . . . 45 dB
Rapport d'interférence d'image . . . . . 30 dB
Rapport d'interférence IF . . . . . 50 dB
Antenne . . . . . Antenne circulaire
Niveau de sortie (AM mod. 30%) . . . . . 150 mV

Généralités

Dimensions . . . . . 360 (l) x 56 (h) x 215 (p) mm
Poids (sans emballage) . . . . . 1,8 kg

Accessoires fournis

Antenne FM en T 1
Antenne AM circulaire 1

FRANÇAIS

Tuner FM/AM: F-X77Z (L)

Section tuner FM

Plage de fréquence . . . . . 87,5 MHz à 108 MHz
Sensibilité utilisable . . . . . 15,3 dBf, IHF (1,6 μV/75 ohms)
Sensibilité au seuil de 50 dB
. . . . . Mono: 23,3 dBf (4,0 μV/75 ohms)
Stéréo: 41,2 dBf (31,4 μV/75 ohms)
Sensibilité (DIN) . . . . . Mono: 1,3 μV/75 ohms
Stéréo: 35,4 μV/75 ohms
Rapport signal sur bruit (IHF, entrée 85 dBf) . . . . . .
Mono: 77 dB
Stéréo: 73 dB
Rapport signal sur bruit (DIN) . . . . . Mono: 66 dB
Stéréo: 60 dB
Distortion . . . . . Stéréo: 0,4% (1 kHz)
Sélectivité de canal alternative . . . . . 55 dB (400 kHz)
Séparation stéréo . . . . . 40 dB (1 kHz)
Réponse de fréquence . . . . . 30 Hz à 15 kHz (± 1 dB)
Rapport d'interférence d'image . . . . . 38 dB
Rapport d'interférence IF . . . . . 80 dB
Rapport de suppression AM . . . . . 50 dB
Entrée d'antenne . . . . . 300 ohms équilibrée
75 ohms non équlibrée
Niveau de sortie (FM mod. 100%) . . . . . 650 mV

Section tuner PO (AM)

Plage de fréquence pour les modèles destinés au Royaume-Uni, à l'Australie et l'Europe Continentale
. . . . . 531 kHz à 1602 kHz
Modèles pour les autres pays . . . . . 530 kHz à 1600 kHz
Sensibilité (IHF, antenne circulaire) . . . . . 250 μV/m
Sélectivité . . . . . 22 dB
Rapport signal sur bruit . . . . . 50 dB
Rapport d'interférence d'image . . . . . 40 dB
Rapport d'interférence IF . . . . . 50 dB
Antenne . . . . . Antenne circulaire
Niveau de sortie (AM mod. 30%) . . . . . 150 mV

Section tuner GO (uniquement pour les modèles munis de la gamme GO)

Plage de fréquence . . . . . 153 kHz à 281 kHz
Sensibilité (IHF, antenne circulaire) . . . . . 890 μV/m
Antenne . . . . . Antenne circulaire
Niveau de sortie (AM mod. 30%) . . . . . 150 mV

Généralités

Dimensions . . . . . 360 (l) x 56 (h) x 217 (p) mm
Poids (sans emballage) . . . . . 1,6 kg

Accessoires fournis

Antenne FM en T 1
Antenne AM circulaire 1

Platine tourne-disque: PL-X88Z/PL-X77Z

Moteur, plateau

Type de moteur . . . . . Moteur servo cc
Entraînement . . . . . Entraînement par courroie
Vitesse . . . . . 33-1/3, 45 tpm
Variation de vitesse . . . . . 0,05% WRMS
(JIS ±0,07% WTD)
Crête (DIN)
Rapport signal sur bruit . . . . . 68 dB (DIN-B)
Plateau . . . . . 304 mm diam., aluminium moulé

Bras de lecture

Type . . . . . De type à équilibre statique, rectiligne

Cellule installé (PC-295T)

Type . . . . . Type à aimant mobile
Pointe de remplacement PN-295T
Pointe . . . . . Diamant de 0,6 mil
Tension de sortie 2,5 mV (1 kHz, 5 cm/sec., crête latérale)
Force de l'alignement . . . . . 1 à 1,5 g (optimale, 1,25g)
Réponse de fréquence . . . . . 10 Hz à 30 000 Hz
Résistance de charge . . . . . 50 kohms
Poids de la cellule . . . . . 6 g

Généralités

Dimensions . . . . . 360 (l) x 96,5 (h) x 384 (p) mm
Poids
PL-X88Z . . . . . 3,2 kg
PL-X77Z . . . . . 3,1 kg

Accessoires

Adaptateur pour 45 tours 1

Accessoire de système

Mode d'emploi 1

Spécifications et conception sujettes à modifications sans préavis.

"Pioneer dichiara che questo apparecchio è conforme alle prescrizioni del D.M. 10 aprile 1984 = direttiva C.E.E. 82/499."

INDICE

Caratteristiche 58
Controllo degli accessori 58
Installazione del giradischi 58
Collegamenti 59
Collegamento delle antenne 60
Elementi del pannello anteriore 61
Modo d'uso delle cassette 65
Comandi dell'equalizzatore grafico 66
Funzionamento di base 66
Registrazione e riproduzione con un timer audio 70
Manutenzione 71
Soluzione di problemi 72
Caratteristiche tecniche 73

ITALIANO

CARATTERISTICHE

Configurazione a due piastre
La configurazione a due piastre, con una piastra per la sola riproduzione e una per sia registrazione che riproduzione, consente varie attività con le sue funzioni di duplicazione a due velocità e riproduzione a catena.

Equalizzatore grafico a 5 comandi
L'equalizzatore grafico con 5 comandi consente di regolare la qualità sonora in modo ottimale.

Preselezione di 24 stazioni FM/AM (F-X88Z, F-X88ZL)
E' possibile preselezionare un totale di 24 stazioni FM e AM per facilitare il richiamo immediato delle stazioni preferite in zone le cui bande di frequenza sono molto affollate. Per i modelli dotati di banda di sintonia LW, è possibile preselezionare un totale di 24 stazioni FM, MW e LW.

Interruttore FM MONO (F-X88Z, F-X88ZL)
Quando l'interruttore FM MONO è regolato su ON, è possibile sintonizzare con maggiore chiarezza le trasmissioni stereo molto disturbate. Il modo di ricezione FM MONO può essere preselezionato per singole stazioni trasmittenti.

CONTROLLO DEGLI ACCESSORI

Amplificatore con piastra a cassette

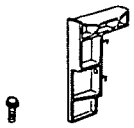

Piedini giradischi .. 2
Viti..... 2

Sintonizzatore FM/AM



Antenna a telaio
AM 1



Antenna a
T 1

INSTALLAZIONE DEL GIRADISCHI

1. Controllare gli accessori e i pezzi.



Adattatore EP



Tappetino
di gomma

2. Togliere i due morsetti e sollevare il piatto. Per togliere i morsetti, girarli nella direzione indicata nell'illustrazione, e sollevarli direttamente verso l'alto.

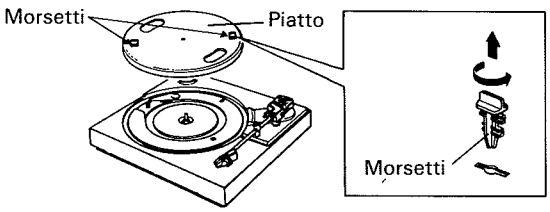

3. Agganciare la cinghia di trasmissione con un dito.
4. Porre il piatto sul giradischi in modo che il perno si infili correttamente. Agganciare la cinghia di trasmissione alla puleggia del motore. Far ruotare il piatto alcune volte manualmente per assicurarsi che la cinghia si agganciata correttamente.

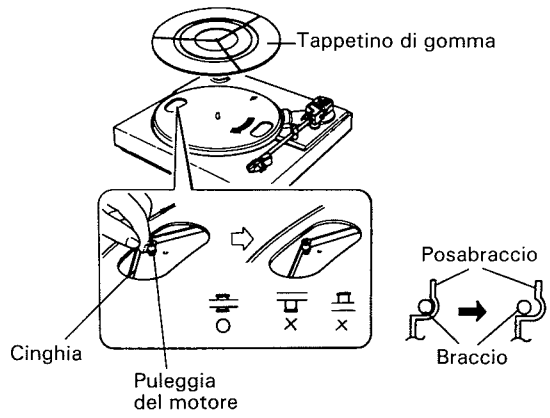

5. Porre il tappetino di gomma sul piatto.
6. Togliere la fascia che ferma il braccio.
7. Staccare il braccio dal posabraccio
8. Togliere il copripuntina.

COLLEGAMENTI

Procedere come indicato con l'installazione e i collegamenti.

1. Collocare il sintonizzatore sopra l'amplificatore.
2. Collegare il cavo di ingresso/uscita sintonizzatore all'amplificatore con piastra a cassette.
3. Collegare l'antenna FM e l'antenna AM ai terminali antenna del sintonizzatore (vedere pagina 60).
   Se il modello possiede l'interruttore AM/FM CHANNEL STEP, controllare che sia regolato correttamente (vedere pagina 60) .
4. Attaccare i piedini per il giradischi a sinistra e a destra del pannello posteriore dell'amplificatore.
5. Collocare il giradischi sopra il sintonizzatore.
6. Collegare i cavi di giradischi alle prese dell'amplificatore. Se si usano altri componenti stereo, collegarli nello stesso modo alle prese CD o VIDEO.
7. Collegare i cavi degli speaker ai terminali SPEAKER.
8. Infine collegare il cavo di alimentazione alla presa a muro CA o Timer audio (AC OUTLET).

Collegare il cavo di alimentazione alla presa a muro CA solo dopo aver completato tutti i collegamenti. Tenere l'interruttore di alimentazione in posizione OFF.

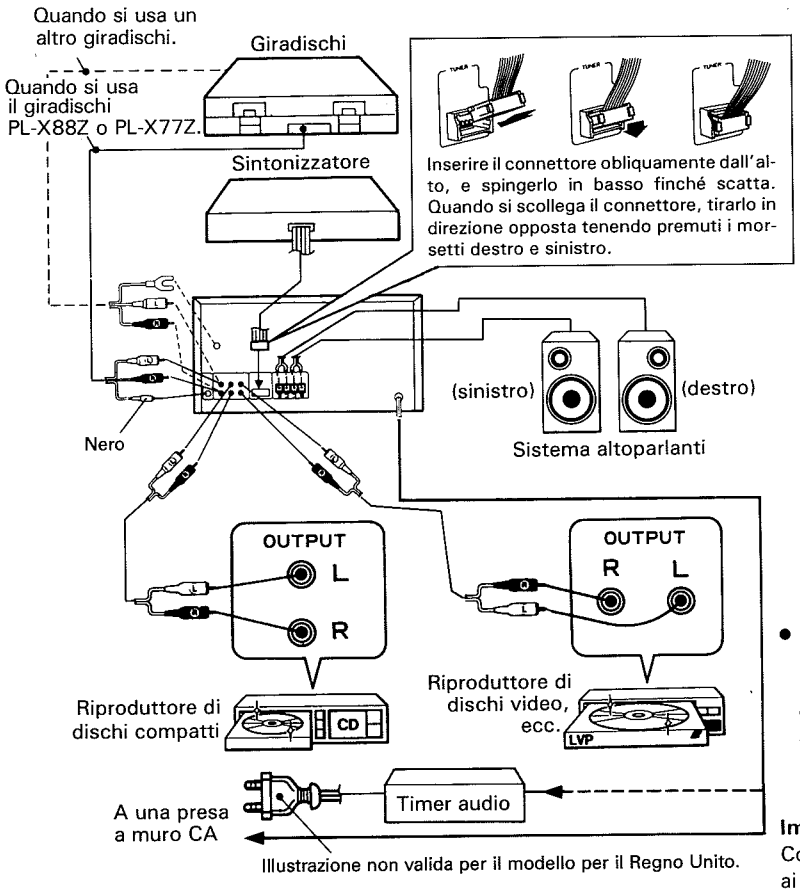

Collegamento dei cavi d'ingresso/uscita
- Infilare a fondo i connettori nei terminali. Il collegamento imperfetto causa la distorsione del suono o difetti di funzionamento.
- Il connettore bianco è per il canale sinistro e quello rosso per il canale destro.

Accertarsi di aver inserito a fondo i connettori.

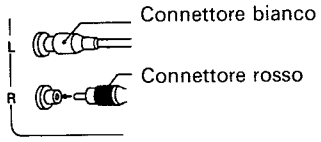

Collegamento dei cavi dei diffusori

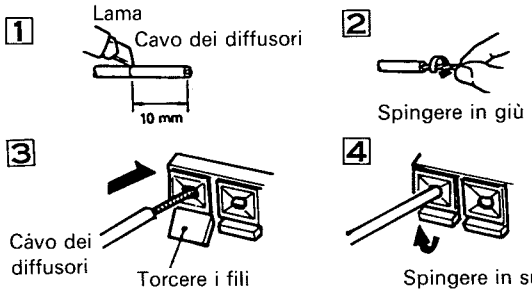

- Controllare che i cavi dei diffusori siano fissati saldamente in modo da non staccarsi.

NOTA:
Fare attenzione che il conduttore dei cavi non sporga dai terminali e venga a contatto con altri conduttori, perché altrimenti si potrebbe causare un difetto di funzionamento o un guasto.

Impedenza dei diffusori
Collegare un sistema di diffusori con un'impedenza nominale dai 6 ai 16 ohm.

Per attaccare i piedini del giradischi

Attaccare i piedini in dotazione al giradischi al pannello posteriore dell'amplificatore.

- Assicurarsi di attaccare il piedino sinistro (L) e il piedino destro (R) nella posizione corretta.

1. Inserire i chiodini di guida dei piedini nei fori sul retro dell'amplificatore.
2. Assicurare i piedini in posizione con le viti fornite.
3. Dopo aver collegato l'antenna, montare il giradischi sopra i piedini in modo sicuro.

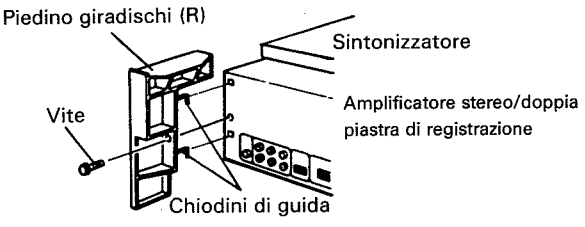

ITALIANO

COLLEGAMENTO DELLE ANTENNE

La ricezione radio non è possibile se le antenne non sono collegate correttamente.

La forza dei segnali trasmessi varia da una zona all'altra (la propagazione dei segnali è particolarmente scadente nelle aree metropolitane, dove siano presenti molti edifici alti, e nelle zone montagnose). Una corretta installazione delle antenne è indispensabile per una buona ricezione.

ANTENNA AM

L'antenna a telaio AM in dotazione al sintonizzatore deve essere collegata ai terminali antenna AM. L'antenna deve essere collocata a una certa distanza dal sintonizzatore, e non deve essere in contatto con oggetti metallici. Evitare di collocare l'antenna vicino a riproduttori CD, computer, televisori e altri apparecchi che generano frequenze radio.

Installazione dell'antenna AM

- Spiegare i supporti sul fondo dell'antenna e inserire il fermo nel foro dell'antenna per bloccarli in posizione.
- Collocare l'antenna su una superficie piana e farla ruotare per trovare l'orientamento che consente la ricezione migliore.

Installazione dell'antenna a telaio AM

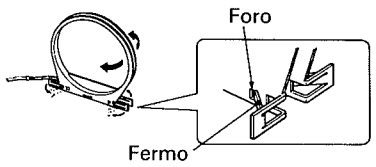

Collegamento dell'antenna a telaio AM

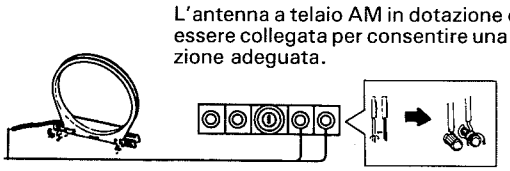

Antenna esterna AM

Antenna interna AM

Procurarsi un cavo isolato (lungo 5 o 6 m). Assicurarne un capo al terminale AM e l'altro capo a una parete o un altro posto alto.

Antenna esterna AM

Se la ricezione continua a essere mediocre anche estendendo all'aperto l'antenna a cavo AM, stendere un cavo isolato all'esterno e assicurarlo all'interno.

Collegamento dell'antenna esterna AM

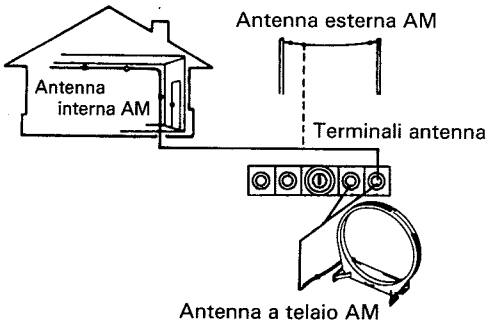

NOTA:

Non staccare l'antenna a telaio AM quando si usa l'antenna esterna AM.

ANTENNA FM

Per attaccare l'antenna a T FM

Collegare l'antenna a T FM in dotazione ai terminali FM. Stendere l'antenna per tutta la sua lunghezza e attaccarla a una parete, ecc.

Stendere entrambi i capi.

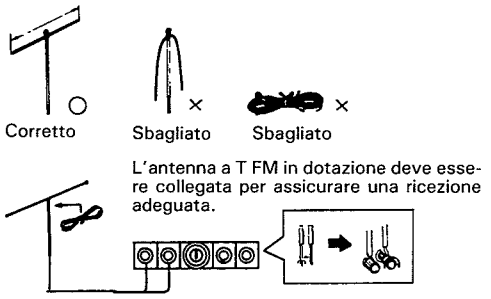

Installazione dell'antenna esterna FM

Usare un'antenna esterna quando i segnali dalla stazione sono deboli e non possono essere captati dall'antenna a T FM in dotazione, o quando il suono è molto disturbato. Ci sono due modi di collegare l'antenna esterna FM ai terminali ANTENNA: con un cavo alimentatore da 300 ohm o con un cavo coassiale da 75 ohm.

Si consiglia di usare il cavo coassiale da 75 ohm in modo che gli effetti di disturbi estranei siano ridotti al minimo.

Quando il cavo di collegamento è un cavo coassiale da 75 ohm

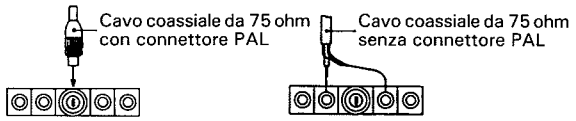

Quando il cavo di collegamento è un cavo alimentatore da 300 ohm



INTERRUTTORE DI PASSO DI CANALE AM/FM (AM/FM CHANNEL STEP) (solo F-X88Z)

Questo interruttore non è presente sui modelli per l'Europa, l'America del Nord e l'Australia. (Fornito solo nei modelli la cui scatola è contrassegnata "Z/E").

L'interruttore di passo di canale AM/FM è situato sul pannello posteriore del sintonizzatore sintetizzatore digitale. Prima della spedizione dalla fabbrica, questo interruttore viene regolato in base alla divisione di canali nella zona in cui il sintonizzatore sarà venduto. Se si spinge una sola volta l'interruttore TUNING, la visualizzazione della frequenza cambia come segue.

Destinazione del modello	Posizione dell'interruttore CHANNEL STEP	Cambiamento di frequenza	
		Modo FM	Modo AM
America del Nord e America del Sud continentale	100 kHz/10 kHz	100 kHz	10 kHz
Altri paesi	50 kHz/9 kHz	50 kHz	9 kHz

NOTA:

- *Se l'interruttore è regolato sulla posizione sbagliata, non è possibile sintonizzare correttamente.*

Consultare il proprio rivenditore riguardo alla divisione dei canali nella propria zona.

ELEMENTI DEL PANNELLO ANTERIORE

Amplificatore con piastra a cassette

Selettore automatico del tipo di nastro
Lo scopo del selettore automatico del tipo di nastro incorporato in questo apparecchio è quello di selezionare automaticamente nastri normali e nastri al cromo durante la registrazione e la riproduzione. La posizione per nastri al metallo è usata solo per la riproduzione.

Interruttore di avvio di registrazione sincronizzata (SYNCHRO REC START)
Premerlo per avviare la duplicazione dalla piastra I alla piastra II. Regolare la velocità di duplicazione (NORMAL o HIGH) usando l'interruttore HIGH SPEED COPY.
- Premere questo interruttore solo dopo aver regolato l'interruttore HIGH SPEED COPY.

Interruttore del sistema Dolby NR
Regolare questo interruttore sulla posizione ON per attivare il sistema di riduzione del rumore.
- I nastri registrati usando il sistema di riduzione del rumore Dolby NR dovrebbero essere sempre riprodotti con il sistema di riduzione del rumore attivato. Il suono è meno buono se i nastri vengono riprodotti con il sistema disattivato, e se i nastri registrati usando un altro sistema di riduzione del rumore sono riprodotti con il sistema Dolby NR attivato.
- Si consiglia di contrassegnare i nastri registrati con il Dolby NR in modo da evitare regolazioni sbagliate dell'interruttore di riduzione del rumore durante la riproduzione.

Sistema di riduzione del rumore prodotto su licenza della Dolby Laboratories Licensing Corporation.
"Dolby" e il simbolo della doppia D sono marchi registrati della Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Interruttore de alimentazione (POWER)
Quando l'interruttore è premuto, l'apparecchio è acceso. Per spegnere, premere di nuovo l'interruttore.

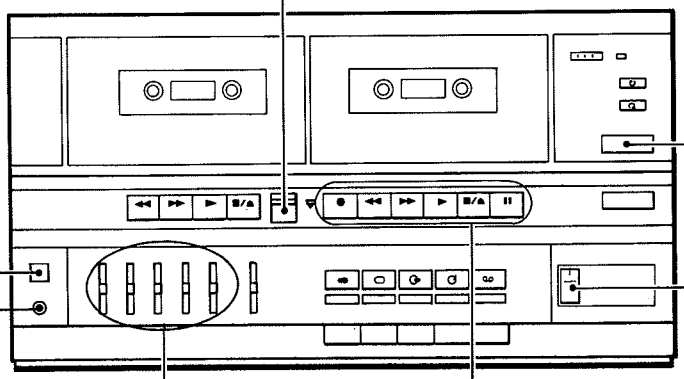

Presa cuffie (PHONES)
Accetta minispine per cuffie stereo.

Comando del volume (VOLUME)

Comandi dell'equalizzatore grafico (GRAPHIC EQUALIZER)
Sono possibili delicate regolazioni della qualità tonale usando i 5 comandi dell'equalizzatore grafico.

Interruttori di funzionamento della piastra II
- ■■ (PAUSE) ... Per arrestare temporaneamente lo scorrimento del nastro. Se viene premuto di nuovo, cancella il modo di pausa.
- ■/≜ (STOP/EJECT) ... Interrompe lo scorrimento del nastro. Espelle la cassetta se viene premuto quando il nastro è fermo.
- ▶ (PLAY) ... Per riprodurre i nastri.
- ▶▶ (FF) ... Per far avanzare rapidamente il nastro.
- ◀◀ (REW) ... Per riavvolgere il nastro.
- ● (REC) ... Per registrare i nastri.

ITALIANO

Contagiri del nastro (TAPE COUNTER) (piastra di registrazione/riproduzione)
Indica lo scorrimento del nastro nella piastra di registrazione/riproduzione con una lettura a 3 cifre.

Tasto di azzeramento del contagiri (TAPE COUNTER RESET)

Indicatore di alimentazione (POWER)

Indicatore di registrazione (RECORDING)

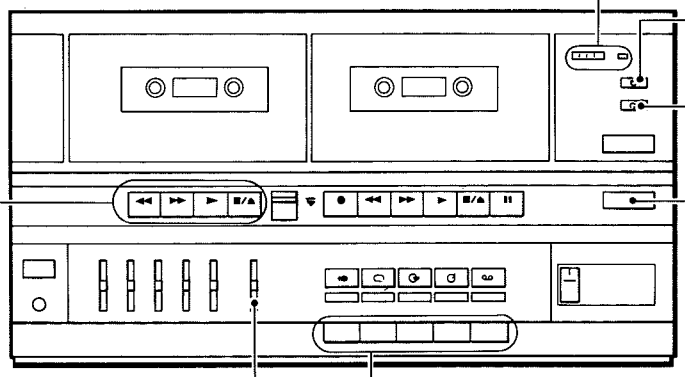

Comando di equilibratura (BALANCE)

Interruttore di duplicazione ad alta velocità (HIGH SPEED COPY)
OFF (▬) ... I nastri vengono duplicati a velocità normale.
ON (▬) ... I nastri vengono duplicati ad una velocità doppia di quella normale.

NOTA:
- *Non cambiare la posizione dell'interruttore durante la duplicazione.*
- *Quando questo interruttore è regolato sulla posizione ON, la registrazione da una fonte esterna (apparecchi collegati ai terminali video, giradischi, riproduttori CD o sintonizzatori) non è possibile. Quando non si esegue la duplicazione ad alta velocità, lasciarlo sempre in posizione OFF.*

Interruttori di funzionamento della piastra I
■/⏏ (STOP/EJECT) ... Interrompe lo scorrimento del nastro. Espelle la cassetta se viene premuto quando il nastro è fermo.
▶ (PLAY) ... Per riprodurre i nastri.
▶▶ (FF) ... Per far avanzare rapidamente il nastro.
◀◀ (REW) ... Per riavvolgere il nastro.

Interruttori di funzione (FUNCTION)
TAPE ( ): premerlo per riprodurre i nastri.
PHONO ( ): premerlo per riprodurre dischi sul giradischi.
CD ( ): premerlo per riprodurre dischi compatti.
VIDEO ( ): premerlo per ascoltare un componente collegato ai terminali VIDEO.
TUNER ( ): premerlo per ascoltare trasmissioni sul sintonizzatore.

Sintonizzatore: F-X88Z/F-X88ZL

Interruttore e indicatore di ricezione FM monoaurale (FM MONO)
Normalmente lasciare questo interruttore disattivato (indicatore spento). Quando la ricezione di programmi FM è disturbata, premere l'interrutore per attivarlo (l'indicatore si illumina).
Le trasmissioni in FM stereo saranno udibili in monoaurale.
La regolazione dell'interruttore FM MONO (attivato o disattivato) viene memorizzata insieme alla frequenza di ciascuna stazione sugli interruttori STATION CALL.
Quando si usa la funzione di sintonia preselezionata, la ricezione sarà nel modo usato quando quella stazione è stata memorizzata.
Questo interruttore non funziona per la ricezione AM (MW o LW).

Interruttore e indicatore di selezione (SELECT) (1-12/13-24)
Questo interruttore è usato per regolare gli interruttori STATION CALL sul modo 1 (1-12). Il modo 2 (13-24) si ottiene premendo l'interruttore in modo che l'indicatore si accenda.
NOTA:
La regolazione di questo interruttore non ha effetto sulle prestazione del sintonizzatora in quanto tale.

Visualizzazione della frequenza (FREQUENCY)
Consente di leggere la frequenza ricevuta con un'occhiata alle cifre sul display. La banda FM è indicata in MHz e la banda AM (MW o LW) è indicata in kHz.

Interruttore di sintonia (TUNING)
Usato per localizzare le stazioni.
Premere uno dei lati dell'interruttore: il lato sinistro "–" per scendere di frequenza, e il lato destro "+" per salire di frequenza.

Indicatore di ricezione stereo (STEREO)
Si illumina quando viene ricevuto un programma stereo durante una trasmissione FM.

Indicatore di sintonia (TUNED)
Si illumina per indicare che è stata ottenuta la migliore sintonia possibile di una stazione.

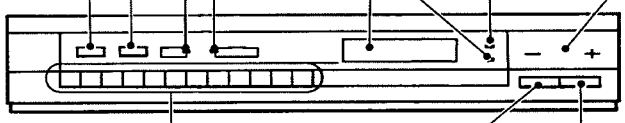

Interruttori di richiamo stazioni (STATION CALL)
Usati per richiamare stazioni trasmittenti preselezionate e per preselezionare le stazioni.

Interruttore di memoria (MEMORY)
Questo interruttore è usato per memorizzare stazioni. Quando l'interruttore viene premuto, l'indicatore di frequenza lampeggia. Per memorizzare la frequenza di una stazione, premere un interruttore di chiamata stazione mentre lo frequenza sta lampeggiando.

Interruttore selettore di banda (BAND SELECT)
[Per il modello F-X88Z]
A ogni pressione dell'interruttore, viene selezionata alternatamente la ricezione FM e la ricezione AM.
FM e MHz illuminati: ricezione FM.
AM e kHz illuminati: ricezione AM.
[Per il modello F-X88ZL]
A ogni pressione dell'interruttore, viene selezionata alternatamente la ricezione FM e la ricezione MW o LW.
FM e MHz illuminati: ricezione FM.
AM e kHz illuminati: ricezione MW o LW.

ITALIANO

Sintonizzatore: F-X77Z/F-X77ZL

Indicatore di sintonia (TUNED)
Si illumina per indicare che è stata ottenuta la migliore sintonia possibile di una stazione.

Indicatore di alimentazione (POWER)

Puntatore di frequenza

Interruttore di funzione
MW: Premerlo per ricevere trasmissioni MW.
LW: Premerlo per ricevere trasmissioni LW.
FM: Premerlo per ricevere trasmissioni FM.
Per il modello F-X77Z è possibile solo la selezione AM/FM.

NOTA:
L'illustrazione rappresenta il modello per l'Europa continentale e il Regno Unito.



Indicatore di ricezione stereo (STEREO)
Si illumina quando viene ricevuto un programma stereo durante una trasmissione FM.

Manopola di sintonia
Ruotare questa manopola per sintonizzare le stazioni.

Giradischi: PL-X88Z/PL-X77Z

NOTA:
Il PL-X77Z non è dotato di interruttore di formato disco.

Adattatore EP

Perno del piatto

Tappetino di gomma

Piatto

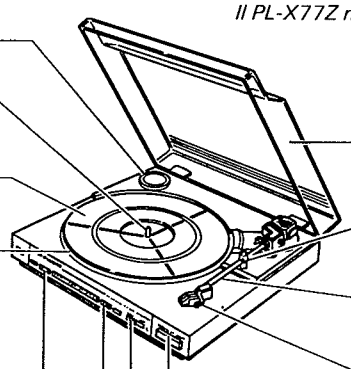

Coperchio parapolvere

Posabraccio

Braccio

Cartuccia

Interruttore di velocità (SPEED)
Regolare questo interruttore a seconda della velocità del disco.
33: per dischi da 33-1/3 gpm. 45: per dischi da 45 gpm.

Interruttore di formato del disco (DISC SIZE) (solo PL-X88Z)
Regolare questo interruttore a seconda del formato del disco.
30: per dischi LP da 30 cm. 17: per dischi EP da 17 cm.

Interruttore di avvio/arresto (START/STOP) (solo PL-X88Z)
Premere questo interruttore per avviare la riproduzione automatica o per interrompere la riproduzione.
NOTA:
Assicurarsi di premere l'interruttore con fermezza quando si inizia la riproduzione, altrimenti il piatto può ruotare senza che il braccio si muova.

Interruttore di interruzione (CUT) (solo PL-X77Z)
Premere questo interruttore per interrompere la riproduzione.

Interruttore di movimento del braccio (ARM ELEVATION)
- Usare questo interruttore per la riproduzione manuale.
- Usare questo interruttore per sospendere temporaneamente la riproduzione di un disco.
- Usare l'interruttore per cambiare pista durante la riproduzione.
  [UP]: Il braccio si alza (la puntina si allontana dal disco).
  [DOWN]: Il braccio si abbassa (la puntina scende sul disco).

MODO D'USO DELLE CASSETTE

Tenere a mente i punti seguenti prima di caricare le cassette.

Il nastro è allentato o sporge dalla cassetta?
Se il nastro sporge dal guscio della cassetta, oppure se è allentato, potrebbe non scorrere tra il capstan e il rullino pressore. Ciò ne previene l'alimentazione e potrebbe danneggiarlo. In tal caso, infilare una matita nel foro del rullino e correggere l'allentamento. (Fig. A)
Alcune cassette sono dotate di un bloccante di plastica o di cartoncino per la prevenzione dell'allentamento del nastro. Ricordarsi di toglierlo prima di caricare la cassetta e di rimetterlo dopo l'uso.

A che servono le linguette di prevenzione delle cancellazioni accidentali?

Le cassette sono dotate di queste linguette per evitare di cancellare involontariamente delle registrazioni importanti o che si desidera preservare. Quando si spezza con la punta di un cacciavite la linguetta del guscio della cassetta (Fig. B), non è possibile inserire il tasto di registrazione, così che non è possibile cancellare per errore delle registrazioni importanti.
Per registrare di nuovo una cassetta dalle linguette spezzate, coprire semplicemente con del nastro adesivo il foro della linguetta come mostrato nella Fig. C.

NOTA:
Le linguette di prevenzione delle cancellazioni accidentali si trovano sulla parte superiore sinistra di entrambi i lati A e B (o 1 e 2) della cassetta, così che non è possibile cancellare per errore le registrazioni di ogni lato.

Suggerimenti per l'uso delle cassette

- All'inizio del nastro delle cassette si trova la "guida del nastro" (su cui non è possibile registrare il suono). Cominciare a registrare dopo aver lasciato scorrere il nastro per circa 5 secondi, in modo che la guida superi la testina di registrazione.
- Non lasciare le cassette esposte all'ambiente. Riporle nelle loro custodie in modo che la polvere e lo sporco non aderiscano al nastro e per evitarne l'allentamento. Per conservare le cassette scegliere un luogo non esposto a campi magnetici, polvere, sporco e olio.
- Essendo i nastri delle cassette C-120 molto sottili, si inceppano facilmente sul rullino pressore e il capstan e sono soggetti ad altri difetti, come un avvolgimento irregolare. Evitare perciò di usarli con questo apparecchio.

Come correggere l'allentamento del nastro

Modo per evitare la cancellazione dei nastri registrati

Fig. A

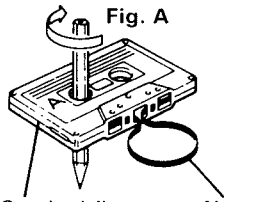

Fig. B

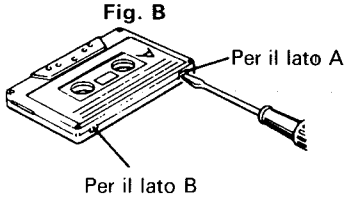

NOTA PER LA REGISTRAZIONE DI UNA CASSETTA DALLA LINGUETTA SPEZZATA

Fig. C

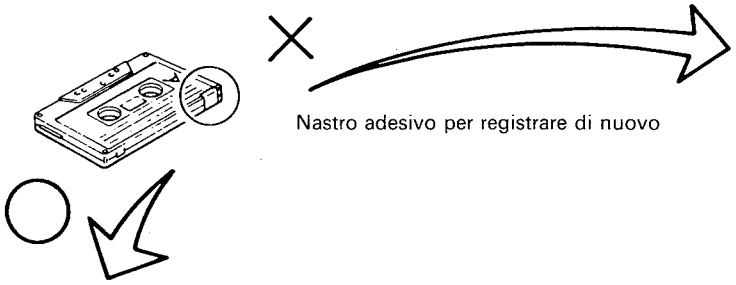

MODO CORRETTO DI ATTACCARE IL NASTRO

- Attaccare due strati di nastro adesivo.
- Attaccare il nastro ben teso in modo che non si rialzi.

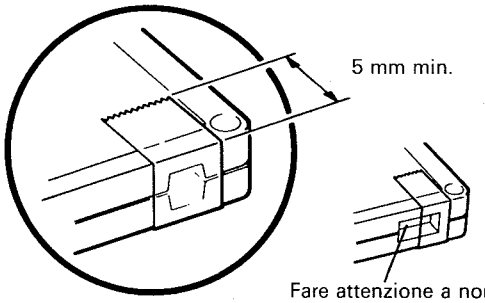

Fare attenzione a non bloccare il foro di rivelazione del tipo di nastro (metal o al cromo).

MODO SBAGLIATO DI ATTACCARE IL NASTRO

CIO' POTREBBE CAUSARE UN DIFETTO

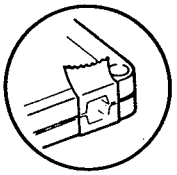

Nastro arricciato

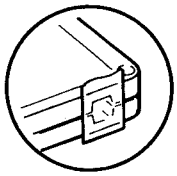

Nastro sporgente

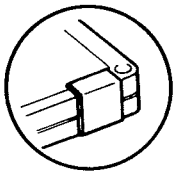

Attaccare del nastro vinilico, nastro gommato o altro nastro che non sia di cellofan.

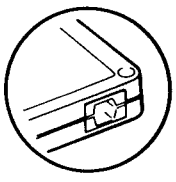

Attaccare soltanto sulla parte superiore.

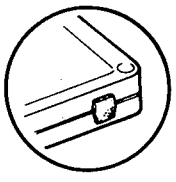

Inserire un cancellatore o altro oggetto similare.

Dopo aver staccato il nastro adesivo, togliere completamente qualsiasi traccia di materiale adesivo. Usare soltanto alcol o benzina.

ITALIANO

COMANDI DELL'EQUALIZZATORE GRAFICO

Il vantaggio dell'equalizzatore grafico rispetto ai normali comandi del tono è che con i 5 comandi GRAPHIC EQUALIZER è possibile controllare cinque sezioni ristrette e distinte dell'ampiezza di banda audio fino a ± 8 dB. Con un normale comando del tono, una regolazione per un'enfatizzazione o un taglio degli acuti o dei bassi influenza anche le frequenze medie inferiori o superiori. Le bande di frequenza controllate dai 5 comandi a scorrimento sono state scelte appositamente per consentire il massimo controllo possibile all'interno dello spettro audio.

100 Hz: Il comando 100 Hz è molto utile per enfatizzare le note basse inferiori come nella musica per organo.

330 Hz: Il comando 330 Hz consente di variare le frequenze superiori dei bassi.

1 kHz: Il comando 1 kHz è il comando di presenza e può essere usato molto efficacemente per enfatizzare o deenfatizzare le parti vocali.

3,3 kHz: Il comando 3,3 kHz aumenta la luminosità e la chiarezza degli ottoni e dei violini.

10 kHz: Il comando 10 kHz può essere usato per compensare per le alte frequenze assorbite dall'ambiente e per aggiungere un brio naturale alla musica.

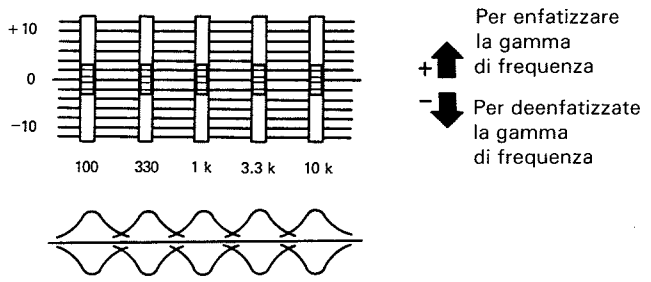

FUNZIONAMENTO DI BASE

AMPLIFICATORE CON PIASTRA A CASSETTE

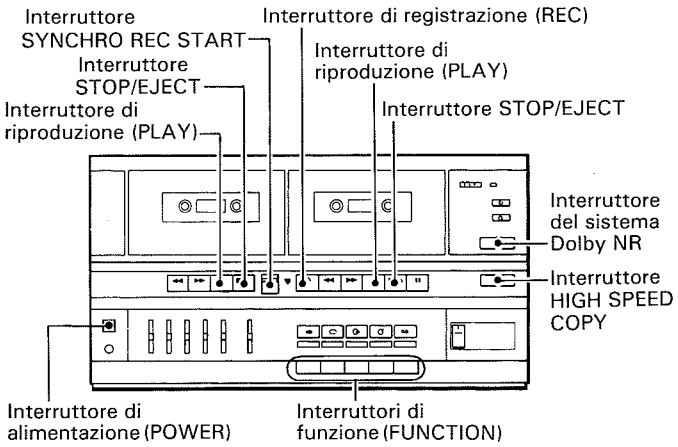

- Regolare l'interruttore POWER dell'amplificatore su ON.
- Regolare il volume con il comando VOLUME e il tono con i comandi GRAPHIC EQUALIZER dell'amplificatore.

RIPRODUZIONE DI NASTRI

La riproduzione può essere eseguita sulla piastra I o sulla piastra II, ma se entrambe le piastre sono poste in modo di riproduzione, la piastra I ha automaticamente la precedenza. Se si desidiera eseguire la riproduzione con la piastra II, assicurarsi che la piastra I si trovi in modo di arresto.

1 Premere l'interruttore FUNCTION portandolo su TAPE.

2 Inserire una cassetta registrata.

3 Regolare l'interruttore DOLBY NR sulla posizione desiderata.

4 Premere l'interruttore PLAY.

5 Premere l'interruttore STOP/EJECT per arrestare la riproduzione.

REGISTRAZIONE SU NASTRI (solo piastra II)

1 Regolare l'interruttore FUNCTION sulla posizione corrispondente alla fonte di programma da registrare (CD, VIDEO, TUNER o PHONO).

2 Inserire una cassetta per la registrazione nella piastra II.

3 Regolare l'interruttore DOLBY NR sulla posizione desiderata.

4 Riprodurre la fonte di programma.

5 Premere gli interruttori REC e PLAY contemporaneamente.

- L'indicatore RECORDING si illumina.

6 Premere l'interruttore STOP/EJECT per arrestare la registrazione.

NOTA:
Gli effetti dell'equalizzatore grafico possono essere aggiunti all'emissione dallo speaker ma non possono essere registrati sul nastro.

Meccanismo di arresto automatico

Quando il nastro è completamente riavvolto su una bobina durante la registrazione o la riproduzione, il meccanismo di arresto automatico si attiva per rilasciare il meccanismo di scorrimento del nastro e fermare il nastro senza che sia necessario premere l'interruttore STOP/EJECT.
Questo meccanismo evita che il nastro venga forzato e che i rullini preminastro siano deformati.

Cancellazione del nastro (solo piastra II)

Quando si registra su un nastro già registrato, il materiale precedentemente registrato viene cancellato e il nuovo materiale viene registrato sul nastro. Per cancellare un nastro già registrato senza registrare nuovo materiale, seguire questo procedimento.

1. **Inserire la cassetta nella piastra II.**
2. **Regolare la piastra I in modo di arresto.**
3. **Premere l'interruttore FUNCTION regolandolo su TAPE.**
4. **Premere gli interruttori REC e PLAY contemporaneamente per iniziare la cancellazione.**

RIPRODUZIONE A CATENA (dalla piastra I alla II)

La riproduzione a catena è possibile dalla piastra I alla II, ma non viceversa.

1. **Inserire le cassette per la riproduzione nella piastra I e nella piastra II.**
2. **Premere entrambi gli interruttori PLAY. La piastra entra in modo di riproduzione e la piastra II entra in modo di attesa di riproduzione.**
3. **Quando la piastra I ha terminato la riproduzione e si è fermata automaticamente, la piastra II inizia automaticamente la riproduzione.**
4. **Quando finisce il nastro della piastra II, la riproduzione a catena si interrompe automaticamente.**

DUPLICAZIONE DI NASTRI (dalla piastra I alla II)

Inserire la cassetta per la riproduzione (nastro originale già registrato) nella piastra I e la cassetta per la registrazione nella piastra II. Quando si esegue la duplicazione, la copia avrà le stesse caratteristiche del nastro nella piastra I (nastro originale), indipendentemente dalla posizione dell'interruttore DOLBY NR.

Regolare l'interruttore HIGH SPEED COPY sulla posizione desiderata. Premere quindi l'interruttore SYNCHRO REC START. Non invertire mai l'ordine di esecuzione, altrimenti la duplicazione non può essere eseguita correttamente.

• DUPLICAZIONE AD ALTA VELOCITA'

1. **Premere l'interruttore HIGH SPEED COPY portandolo su ON.**
2. **Premere l'interruttore SYNCHRO REC START portandolo su ON.**
3. **Per interrompere la duplicazione, premere entrambi gli interruttori STOP.**

NOTA:
Quando si esegue la duplicazione di nastri ad alta velocità, la duplicazione avviene indipendentemente dalla posizione dell'interruttore FUNCTION. Tuttavia, il suono udibile dagli speaker è quello proveniente dalla fonte selezionata con l'interruttore FUNCTION.

• DUPLICAZIONE A VELOCITA' NORMALE

1. **Rilasciare l'interruttore HIGH SPEED COPY portandolo su OFF.**
2. **Premere l'interruttore FUNCTION portandolo in posizione TAPE.**
3. **Premere l'interruttore SYNCHRO REC START portandolo su ON.**
4. **Per interrompere la duplicazione, premere entrambi gli interruttori STOP.**

NOTA:
Quando si esegue la duplicazione a velocità normale, assicurarsi di regolare l'interruttore FUNCTION sulla posizione TAPE. Se è regolato su una qualsiasi altra posizione, viene registrata la fonte corrispondente.

GIRADISCHI

L'illustrazione mostra il modello PL-X88Z.

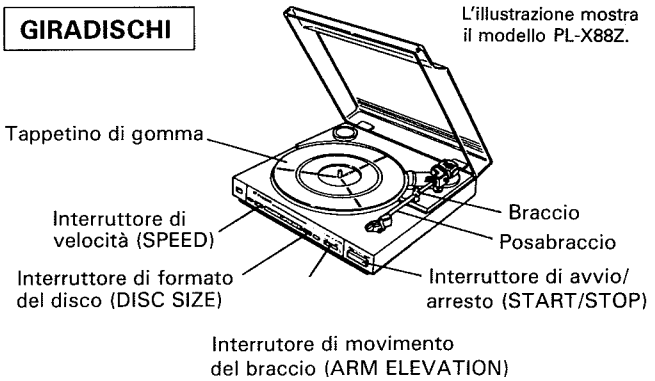

PL-X77Z

RIPRODUZIONE DI DISCHI

1. **Premere l'interruttore FUNCTION e regolarlo su PHONO.**
2. **Porre un disco sul tappetino di gomma.**
3. **Togliere il copripuntina e rilasciare il braccio dal supporto.**
4. **Regolare l'interruttore SPEED.**
5. **Spostare l'interruttore ARM ELEVATION su UP.**
6. **Spostare il manualmente il braccio sul disco. Il piatto comincia a ruotare.**
7. **Spostare l'interruttore ARM ELEVATION su DOWN.**
8. **Per fermare il giradischi durante la riproduzione di un disco, premere l'interruttore CUT.**

PL-X88Z

RIPRODUZIONE DI DISCHI (Riproduzione automatica)

1. **Premere l'interruttore FUNCTION e regolarlo su PHONO.**
2. **Porre un disco sul tappetino di gomma.**
3. **Togliere il copripuntina e rilasciare il braccio dal supporto.**
4. **Regolare l'interruttore SPEED e l'interruttore DISC SIZE.**
5. **Spostare l'interruttore ARM ELEVATION su DOWN.**

ITALIANO

6 Premere l'interruttore START/STOP per avviare la riproduzione del disco.

7 Per fermare il giradischi durante la riproduzione di un disco, premere l'interruttore START/STOP.

NOTA:
- *Alla fine della riproduzione il braccio ritorna automaticamente sul suo supporto.*
- *Per riprodurre dischi a 45 gpm con un largo foro centrale, porre l'adattatore EP sul perno centrale.*

Inizio della riproduzione di dischi da un punto desiderato (Riproduzione manuale)

1 Premere l'interruttore FUNCTION e regolarlo su PHONO.

2 Porre un disco sul tappetino di gomma.

3 Togliere il copripuntina e rilasciare il braccio dal supporto.

4 Regolare l'interruttore SPEED.

5 Spostare l'interruttore ARM ELEVATION su UP.

6 Spostare il manualmente il braccio sul punto desiderato sul disco.

7 Spostare l'interruttore ARM ELEVATION su DOWN.
- Il braccio scende sul disco e la riproduzione inizia.

8 Per fermare il giradischi durante la riproduzione di un disco, premere l'interruttore START/STOP.

SINTONIZZATORE

F-X77Z (L)

L'illustrazione mostra il modello F-X77ZL

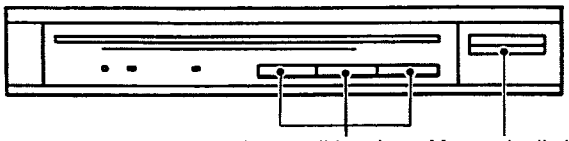

Interruttore selettore di banda (BAND)

Manopola di sintonia (TUNING)

RICEZIONE FM E AM (MW/LW)

1 Premere l'interruttore FUNCTION e regolarlo su TUNER.

2 Premere il selettore BAND corretto sul sintonizzatore.

3 Ruotare la manopola TUNING e sintonizzare la stazione desiderata.

F-X88Z (L)

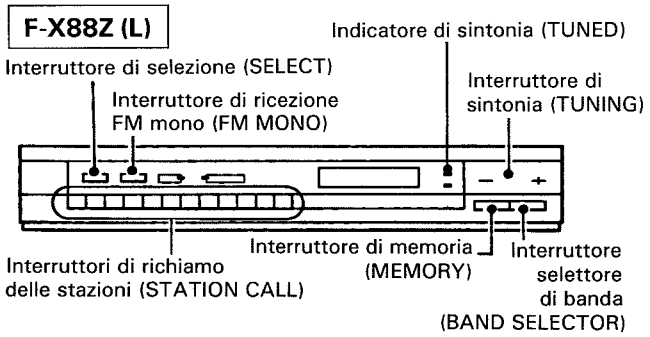

Preselezione

1 Iniziare la ricezione.

- Per ricevere le stazioni radio vedere "Sintonia manuale".

Quando si memorizza una stazione FM, premere l'interruttore FM MONO se si desidera memorizzare quella stazione in modo monoaurale, altrimenti memorizzarla nel modo di stereo automatico (con l'interruttore FM MONO regolato sulla posizione OFF).

2 Premere l'interruttore SELECT per scegliere il modo 1 o il modo 2.

Quando si preseleziona con gli interruttori STATION CALL in modo 1.

Quando si preseleziona con gli interruttori STATION CALL in modo 2.



3 Premere l'interruttore MEMORY. Durante i 10 secondi circa in cui il circuito di memoria rimane attivato, premere l'interruttore STATION CALL desiderato per memorizzare la frequenza attualmente sintonizzata su quell'interruttore.

- Quando l'indicatore di frequenza smette di lampeggiare e si spegne, non è più possibile preselezionare una stazione. Premere di nuovo l'interruttore MEMORY per eseguire la preselezione.

4 Ripetere i punti da 1 a 3 per preselezionare stazioni sui tasti da 1 a 24.

- Possono essere preselezionate fino a 24 stazioni AM (MW e LW) e FM. Se si preseleziona una stazione su di un interruttore STATION CALL che ne contiene già un'altra, la stazione inserita precedentemente viene cancellata e quella nuova memorizzata al suo posto.

Ricezione con la sintonia preselezionata

1 Premere l'interruttore STATION CALL su cui è stata memorizzata la stazione desiderata. (Non dimenticare di selezionare anche il modo quando ciò è necessario).

La sintonia viene eseguita semplicemente e accuratamente seguendo il procedimento sopra indicato.

NOTA:

- *I dati memorizzati con l'interruttore STATION CALL vengono conservati per alcuni giorni, anche dopo aver spento l'apparecchio con l'interruttore POWER.*
- *Se una stazione è stata cancellata, preselezionarla di nuovo.*

Sintonia manuale (ricezione FM/AM)

1 Premere l'interruttore FUNCTION e regolarlo su TUNER.

2 Selezionare la banda desiderata con l'interruttore BAND SELECTOR.

3 Usare l'interruttore TUNING per localizzare la frequenza della stazione desiderata.

Per una ricerca graduale, premere l'interruttore TUNING una volta e rilasciarlo subito. Per una ricerca rapida continua tenere premuto l'interruttore TUNING. L'indicatore TUNED si illumina quando una stazione è sintonizzata in modo ottimale.

NOTA:

L'indicatore TUNED non funziona per trasmissioni ricevute da molto lontano o quando i segnali sono deboli.

ITALIANO

REGISTRAZIONE E RIPRODUZIONE CON UN TIMER AUDIO

- Collegare il cavo di alimentazione dell'amplificatore con piastra a cassette al timer audio (vedere pagina 59) e controllare che l'interruttore HIGH SPEED COPY sia regolato su OFF.

Le operazioni da eseguire possono variare a seconda del tipo di timer audio usato. Per i dettagli, vedere le istruzioni allegate al timer.

REGISTRAZIONE A TIMER (solo la piastra II)

1. **Regolare l'interruttore POWER su ON.**
2. **Inserire una cassetta per la registrazione nella piastra II.**
3. **Premere l'interruttore FUNCTION dell'amplificatore con piastra a cassette portandolo sulla posizione TUNER e usare il sintonizzatore per sintonizzare la stazione che trasmette il programma che si desidera registrare.**
4. **Regolare l'intterrutore DOLBY NR come desiderato.**
5. **Abbassare il volume.**
6. **Regolare il timer audio in modo che fornisca l'alimentazione all'orario desiderato. (A questo punto, l'alimentazione dovrebbe interrompersi.)**
7. **Premere gli interruttori REC e PLAY contemporaneamente.**
8. **All'orario prefissato, l'alimentazione viene fornita e la registrazione inizia automaticamente.**

RIPRODUZIONE A TIMER (piastra I e piastra II)

1. **Regolare l'interruttore POWER su ON.**
2. **Inserire una cassetta registrata.**
3. **Premere l'interruttore FUNCTION dell'amplificatore con piastra a cassette portandolo su TAPE e regolare il comando VOLUME sul livello desiderato.**
4. **Regolare l'intterrutore DOLBY NR come desiderato.**
5. **Regolare l'orario sul timer audio in modo che l'alimentazione venga fornita all'orario desiderato (questa azione interrompe l'alimentazione).**
6. **Premere l'intterrutore PLAY della piastra in cui si è inserita la cassetta.**
7. **All'orario desiderato, l'alimentazione viene fornita e la riproduzione inizia automaticamente.**

MANUTENZIONE

PULIZIA DELLA SEZIONE TESTINE

Le testine, il rullino preminastro e i cabestani sono parti soggette a sporcarsi facilmente. In particolare, se le testine sono sporche, le componenti ad alta frequenza non sono riprodotte e l'equilibratura stereo viene alterata, causando una notevole diminuzione della qualità sonora della riproduzione. Consigliamo quindi di pulire regolarmente la sezione delle testine.

- Premere il tasto STOP/EJECT e aprire il comparto cassetta.
- Inumidire il bastoncino di pulizia nel liquido apposito e pulire le testine, i cabestani e i rullini preminastro.

SMAGNETIZZAZIONE DELLA TESTINA

Quando la piastra a cassette è stata usata per un certo periodo, la testina di registrazione/riproduzione si magnetizza. Questo causa perdite sulle alte frequenze durante la registrazione e la riproduzione, e rumori di disturbo. La testina di registrazione/riproduzione dovrebbe essere smagnetizzata regolarmente con uno smagnetizzatore per testine normalmente reperibile nei negozi specializzati.
Per istruzioni più dettagliate, consultare le istruzioni per l'uso dello smagnetizzatore impiegato.

NOTA:
- *Non avvicinare alle testine cacciavite, oggetti metallici o magneti.*
- *Quando si smagnetizzano le testine assicurarsi che l'interruttore POWER dell'apparecchio sia su OFF.*

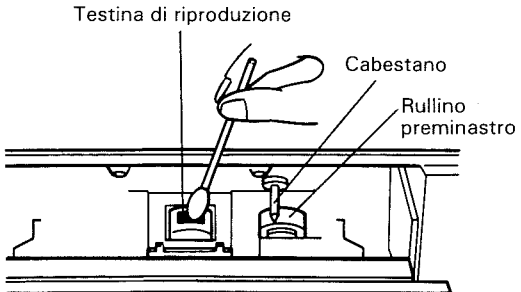

REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE DI DISCESA DELLA PUNTINA (solo PL-X88Z)

Procedere come segue quando la puntina non scende sulla posizione corretta sul disco durante la riproduzione automatica. Durante la regolazione, fare attenzione a non graffiare il disco con la puntina.

1 Porre un disco LP da 30 cm sul piatto.

2 Premere l'interruttore START/STOP per avviare la riproduzione automatica.
- Controllare la direzione e l'entità della deviazione della puntina (quanti millimetri all'interno o all'esterno del solco di inizio del disco).

3 Premere l'interruttore START/STOP per riportare il braccio sul suo supporto.

4 Regolare l'interruttore ARM ELEVATION sulla posizione UP e spostare manualmente il braccio attraverso il bordo esterno del disco.

5 Ruotare la vite con un piccolo cacciavite a seconda della direzione della deviazione osservata nel punto 2.
- Ruotare la vite in senso orario se la puntina scende all'esterno della posizione corretta.
- Ruotare la vite in senso antiorario se la puntina scende all'interno della posizione corretta.

6 Riportare manualmente il braccio sul suo supporto e regolare l'interruttore ARM ELEVATION sulla posizione DOWN.

7 Premere l'interruttore START/STOP e controllare che la puntina si fermi sul solco di ingresso del disco. Se la posizione non è ancora corretta, ripetere i punti da 2 a 6.

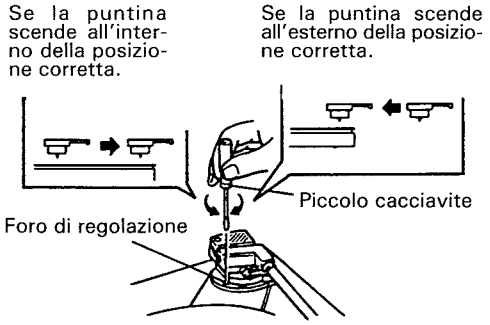

SOSTITUZIONE DELLA PUNTINA

1 Togliere la vite.

2 Tirare fuori la cartuccia.

3 Estrarre dolcemente la puntina.

4 Attaccare la nuova puntina alla cartuccia e rimettere la vite.

NOTA:
- *La durata della puntina sulla cartuccia in dotazione va da 800 a 1000 ore di uso.*
- *L'uso di una puntina consumata o danneggiata può rovinare i dischi e distorcere il suono riprodotto. Ricor dare di sostituire la puntina il prima possibile.*
- *Usare sempre la puntina PIONEER "PN-295T" come ricambio.*
- *Chiedere sempre per una puntina di ricambio originale PIONEER.*

T4P è il marchio universale del sistema di connessione a spine. I prodotti riportanti questo marchio sono intercambiabili e possono essere usati insieme.

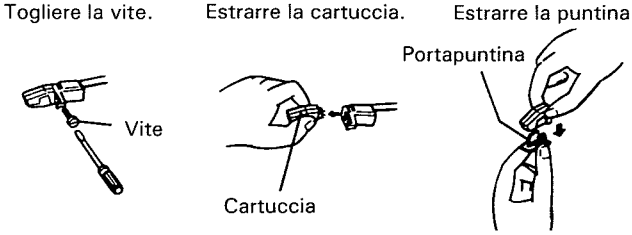

PRECAUZIONE:

Se il giradischi è collocato direttamente sopra o contro uno speaker, le vibrazioni dallo speaker sono trasmesse alla cartuccia del braccio, e causano ululato (retroazione acustica). Assicurarsi che gli speaker siano installati a una distanza sufficiente dal giradischi.

ITALIANO

SOLUZIONE DI PROBLEMI

Spesso errori di operazione sono scambiati per problemi o malfunzionamenti dell'apparecchio. Se si pensa che ci siano problemi di funzionamento, innanzitutto controllare i punti sotto indicati. A volte il problema è dovuto a un altro componente. Controllare gli altri componenti e apparecchi elettrici impiegati.
Se non si riesce a risolvere il problema anche dopo aver effettuato i controlli sotto indicati, rivolgersi a un centro di assistenza PIONEER o al proprio rivenditore per riparazioni.

Piastra a cassette/amplificatore

Sintomo	Causa	Rimedio
Assenza di suono dagli speaker.	• Il volume è abbassato?	• Alzare il volume.
La piastra a cassette non funziona.	• La piastra è in modo di pausa? • Il nastro è inserito correttamente?	• Premere l'interruttore PAUSE (■■) per rilasciare il modo di pausa. • Inserirlo correttamente.
Assenza di suono dalla piastra a cassette.	• L'interruttore FUNCTION è regolato su una posizione diversa da TAPE. • La cassetta inserita è vuota? • Le testine sono pulite?	• Regolare l'interruttore FUNCTION su TAPE. • Inserire una cassetta registrata. • Pulire le testine.
La registrazione è impossibile	• C'è una cassetta inserita nella piastra II? • Le testine sono pulite?	• Inserire una cassetta vuota nella piastra II per la registrazione. • Pulire le testine.
I suoni ad alta frequenza non sono riprodotti.	• Le testine sono pulite? • Si sta riproducendo un nastro non Dolby con il sistema Dolby NR?	• Pulire le testine. • Disattivare il sistema Dolby NR.
Le alte frequenze sono troppo enfatizzate.	• Si sta riproducendo un nastro Dolby senza il sistema Dolby NR?	• Attivare il sistema Dolby NR.
Rumori captati durante la registrazione di nastri, dischi, radio, ecc.	• C'è un televisore acceso? • L'apparecchio è troppo vicino a un televisore?	• Spegnere il televisore. • Allontanare l'apparecchio di almeno 30 cm dalla TV.
La duplicazione non è possibile.	• La cassetta è priva di linguette di protezione?	• Usare una cassetta dotata di linguette di protezione o coprire i fori da esse lasciati con nastro adesivo (vedere pagina 65).

Sintonizzatore stereo

Assenza di suono.	• L'interruttore FUNCTION è regolato su una posizione diversa da TUNER.	• Regolare l'interruttore FUNCTION su TUNER.
La ricezione AM non è possibile.	• L'antenna a telaio è collegata? • L'interruttore selettore di banda è regolato su AM? • La stazione è sintonizzata correttamente?	• Collegare l'antenna a telaio. • Regolare il selettore di banda su AM. • Sintonizzare correttamente la stazione.
La ricezione FM non è possibile.	• L'antenna è collegata? • Il selettore di banda è regolato sulla posizione FM?	• Collegare l'antenna seguendo le istruzioni a pagina 60. • Regolare il selettore di banda su FM.
Disturbi notevoli.	• Le onde radio sono deboli e quindi l'ingresso dall' antenna è insufficiente?	• Spegnere il riproduttore CD.

Giradischi

Il giradischi non funziona.	• La cinghia di trasmissione è agganciata correttamente?	• Agganciare la cinghia correttamente.
Assenza di suono.	• L'interruttore FUNCTION è regolato su una posizione diversa da PHONO.	• Regolare l'interruttore FUNCTION su PHONO.
Statica, rumori graffianti.	• Il disco è sporco? • Il disco è deformato o graffiato?	• Pulire il disco. • Sostituire il disco.
La puntina non scende sulla posizione corretta.(solo PL-X88Z)	• La posizione di discesa è regolata correttamente? • Il disco ha un formato particolare?	• Regolare la posizione di discesa come spiegato a pagina 71. • Sostituire il disco o riprodurre manualmente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Amplificatore con piastra a cassette: DC-X77Z

Uscita di potenza continua
- Potenza musicale (entrambi i canali pilotati) . . . . . 50 W + 50 W (1 kHz, THD 1%, 8 ohm)
- Potenza musica le di picco . . . . . 270 W
- 1 kHz (DIN) . . . . . 33 W + 33 W (THD 1%, 8 ohm)
- 1 kHz (potenza musicale DIN) . . . . . 50 W + 50 W (THD 1%, 8 ohm)

Banda di frequenza equalizzatore grafico . . . . . 100 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 3,3 kHz, 10 kHz, ±7 dB

Ronzio e rumore (IHF, cortocircuitato, rete A)
- PHONO . . . . . 72 dB

Ronzio e rumore (potenza continua DIN/50 mW)
- PHONO . . . . . 68 dB/60 dB

Distorsione armonica totale
- (da 40 Hz a 20.000 Hz, 15 W, 8 ohm) . . . . . non superiore a 0,2%

Sezione piastra a cassette

Sistemi . . . . . 4 piste, 2 canali stereo

Testine . . . . . Testina di registrazione/riproduzione x 1
Testina di riproduzione x 1
Testina di cancellazione x 1

Motore . . . . . servomotore CC a due velocità x 2

Wow & flutter . . . . . Non superiore a 0,13% (WRMS)

Tempo di avvolgimento rapido . . . . . circa 105 sec. (nastri C-60)

Risposta in frequenza
- Registrazione a −20 dB:
- nastri normali . . . . . da 35 Hz a 14.000 Hz ±6 dB
- nastri al cromo . . . . . da 35 Hz a 15.000 Hz ±6 dB

Rapporto segnale/rumore
- Dolby NR su OFF . . . . . 56 dB

Effetto riduzione rumore
- Dolby NR tipo B su ON . . . . superiore a 10 dB (a 5 kHz)

Accessori in dotazione

Istruzioni per l'uso 1
Piedini giradischi 2

Generali

Alimentazione
Modello per l'Europa . . . . . 220 V CA, 50/60 Hz
Modello per U.K. e Australia . . . . . 240 V CA, 50/60 Hz
Modelli per altre destinazioni
. . 110/120-127/220/240 V CA (commutabile), 50/60 Hz

Consumo

Modello per l'Europa . . . . . 210 W
Modelli per U.K. e Australia . . . . . 210 W
Modelli per altre destinazioni . . . . . 210 W
Dimensioni . . . . . 360 (L) x 190 (A) x 283 (P) mm
Peso (senza imballaggio) . . . . . 6,8 kg

Sintonizzatore FM/AM: F-X88Z (L)

Sezione sintonizzatore FM

Gamma di frequenza . . . . . da 87,5 MHz a 108 MHz
Sensibilità impiegabile . . . . 12,7 dBf, IHF (1,2 μV/75 ohm)
Sensibilità a soglia di 50 dB
. . . . . Mono: 18 dBf (2,2 μV/75 ohm)
Stereo: 38,3 dBf (22,6 μV/75 ohm)
Sensibilità (DIN) . . . . . Mono: 0,9 μV/75 ohm
Stereo: 31,5 μV/75 ohm
Rapporto segnale/rumore (IHF, ingresso 85 dBf)
. . . . . Mono: 77 dB
Stereo: 73 dB
Rapporto segnale/rumore (DIN) . . . . . Mono: 62 dB
Stereo: 60 dB
Distorsione . . . . . Stereo: 0,5% (1 kHz)
Selettività alternata canale . . . . . 60 dB (400 kHz)
Separazione stereo . . . . . 40 dB (1 kHz)
Risposta in frequenza . . . . . da 30 Hz a 15 kHz (±1 dB)
Rapporto interferenza immagine . . . . . 38 dB
Rapporto interferenza IF . . . . . 110 dB
Ingresso antenna . . . . . 300 ohm bilanciati
75 ohm non bilanciati
Livello di uscita (FM 100% MOD) . . . . . 650 mV

Sezione sintonizzatore MW (AM)

Gamma di frequenza
- A passi di 10 kHz . . . . . da 530 kHz a 1600 kHz
- A passi di 9 kHz . . . . . da 531 kHz a 1602 kHz

Sensibilità (IHF, antenna ad anello) . . . . . 350 μV/m
Selettività . . . . . 20 dB
Rapporto segnale/rumore . . . . . 45 dB
Rapporto interferenza immagine . . . . . 40 dB
Rapporto interferenza IF . . . . . 50 dB
Antenna . . . . . antenna ad anello
Livello di uscita (AM 30% MOD) . . . . . 150 mV

Sezione sintonizzatore LW
(Solo per i modelli forniti di LW)

Gamma di frequenza . . . . . da 153 kHz a 281 kHz
Sensibilità (IHF, antenna ad anello) . . . . . 1500 μV/m
Selettività . . . . . 20 dB
Rapporto segnale/rumore . . . . . 45 dB
Rapporto interferenza immagine . . . . . 30 dB
Rapporto interferenza IF . . . . . 50 dB
Antenna . . . . . antenna ad anello
Livello di uscita (AM 30% MOD) . . . . . 150 mV

Generali

Dimensioni . . . . . 360 (L) x 56 (A) x 215 (P) mm
Peso (senza imballaggio) . . . . . 1,8 kg

Accessori in dotazione

Antenna FM a T 1
Antenna AM ad anello 1

ITALIANO

Sintonizzatore FM/AM: F-X77Z (L)

Sezione sintonizzatore FM

Gamma di frequenza . . . . . da 87,5 MHz a 108 MHz
Sensibilità impiegabile . . . . 15,3 dBf, IHF (1,6 μV/75 ohm)
Sensibilità a soglia di 50 dB
. . . . . Mono: 23,3 dBf (4,0 μV/75 ohm)
Stereo: 41,2 dBf (31,4 μV/75 ohm)
Sensibilità (DIN) . . . . . Mono: 1,3 μV/75 ohm
Stereo: 35,4 μV/75 ohm
Rapporto segnale/rumore (IHF, ingresso 85 dBf)
. . . . . Mono: 77 dB
Stereo: 73 dB
Rapporto segnale/rumore (DIN) . . . . . Mono: 66 dB
Stereo: 60 dB
Distorsione . . . . . Stereo: 0,4% (1 kHz)
Selettività alternata canale . . . . . 55 dB (400 kHz)
Separazione stereo . . . . . 40 dB (1 kHz)
Risposta in frequenza . . . . . da 30 Hz a 15 kHz (± 1 dB)
Rapporto interferenza immagine . . . . . 38 dB
Rapporto interferenza IF . . . . . 80 dB
Rapporto soppressione AM . . . . . 50 dB
Ingresso antenna . . . . . 300 ohm bilanciati
75 ohm non bilanciati
Livello di uscita (FM 100% MOD) . . . . . 650 mV

Sezione sintonizzatore MW (AM)

Gamma di frequenza
Modelli per U.K., Australia e Europa
. . . . . da 531 kHz a 1602 kHz
Modelli per altre destinazioni . . . . da 530 kHz a 1600 kHz
Sensibilità (IHF, antenna ad anello) . . . . . 250 μV/m
Selettività . . . . . 22 dB
Rapporto segnale/rumore . . . . . 50 dB
Rapporto interferenza immagine . . . . . 40 dB
Rapporto interferenza IF . . . . . 50 dB
Antenna . . . . . antenna ad anello
Livello di uscita (AM 30% MOD) . . . . . 150 mV

Sezione sintonizzatore LW
(Solo per i modelli forniti di LW)

Gamma di frequenza . . . . . da 153 kHz a 281 kHz
Sensibilità (IHF, antenna ad anello) . . . . . 890 μV/m
Antenna . . . . . antenna ad anello
Livello di uscita (AM 30% MOD) . . . . . 150 mV

Generali

Dimensioni . . . . . 360 (L) x 56 (A) x 217 (P) mm
Peso (senza imballaggio) . . . . . 1,6 kg

Accessori in dotazione

Antenna FM a T 1
Antenna AM ad anello 1

Giradischi: PL-X88Z/PL-X77Z

Motore, piatto

Tipo motore . . . . . servomotore CC
Trasmissione . . . . . a cinghia
Velocità . . . . . 33 1/3, 45 gpm
Variazione velocità . . . . . 0,05% WRMS (JIS ±0,07% WTD) Picco (DIN)
Rapporto segnale/rumore . . . . . 68 dB (DIN-B)
Piatto . . . . . 304 mm (dia.), lega di alluminio

Braccio

Tipo . . . . . diritto a bilanciamento statico

Cartuccia installata (PC-295T)

Tipo . . . . . MM (magnete mobile)
Puntina di ricambio PN-295T
Puntina . . . . . diamante da 0,6 mil
Tensione in uscita . . . . 2,5 mV (1 kHz, 5 cm/s, picco lat.)
Forza di tracciatura . . . . . 1 — 1,5 g (ottimale 1,25 g)
Risposta in frequenza . . . . . da 10 Hz a 30.000 Hz
Resistenza di carico . . . . . 50 kohm
Peso cartuccia . . . . . 6 g

Altre

Dimensioni . . . . . 360 (L) x 96,5 (A) x 384 (P) mm
Peso
PL-X88Z . . . . . 3,2 kg
PL-X77Z . . . . . 3,1 kg

Accessori

Adattatore per 45 gpm 1

Accessori del sistema

Istruzioni per l'uso 1

Caratteristiche tecniche e disegno soggetti a possibili modifiche senza preavviso a causa di miglioramenti.



PIONEER ELECTRONIC CORPORATION 4-1, Meguro 1-Chome, Meguro-ku, Tokyo 153, Japan
PIONEER ELECTRONICS [USA] INC. 2265 East 220th Street Long Beach, California 90810 U.S.A.
P.O. BOX 1720 Long Beach, California 90801-1720 U.S.A.
PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC. 505 Cochrane Drive, Markham, Ontario L3R 6B8 Canada
PIONEER ELECTRONIC [EUROPE] N.V. Keetberglaan 1, 2740 Beveren, Belgium TEL: 03/775·28·08
PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD. 178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia TEL: [03] 580-9911

〈87B13F0D02〉
Printed in Japan/Imprimé au Japon <ARE1044-A>