MISE A JOUR DU SYSTEME D'EXPLOITATION DU CLAVIER IRIDIUM

La V 2.8.4 inclut également toutes les nouvelles fonctionnalités et corrections de bogues de la version 3.0 BETA 12

Si vous souhaitez participer à notre programme BETA et recevoir une version plus récente du système d'exploitation, envoyez-nous simplement un e-mail à support@waldorfmusic.com

ATTENTION : les versions du système d'exploitation Iridium Keyboard ne sont pas compatibles avec Iridium Desktop et Quantum et ne doivent pas être installées sur ces appareils.

Décompressez le fichier et copiez **iridium-keyboard.update.bin** dans le répertoire principal d'une clé USB ou d'une carte MicroSD. Le lecteur n'a pas besoin d'avoir des certifications spéciales. Utilisez le format FAT ou EX FAT. Vous aurez besoin de moins de 20 Mo d'espace libre sur le disque.

Connectez la clé USB au port **Controller** de votre Iridium ou insérez soigneusement la carte MicroSD dans la fente correspondante. La carte doit être insérée avec le haut vers le bas et les contacts vers le haut. Insérez délicatement la carte et évitez de la coincer. La carte s'enclenche lorsqu'elle est insérée correctement.

Sur votre **Iridium**, appuyez sur ***Global/System/Update*** et sélectionnez le fichier .bin. L'Iridium traite désormais la mise à jour automatiquement. Pendant le processus, ne touchez à aucune des commandes de l'appareil, n'envoyez pas de MIDI vers l'Iridium et surtout, n'éteignez pas l'appareil et ne coupez pas l'alimentation. L'ensemble du processus prend moins d'une minute.

⚠ N'éteignez en aucun cas le clavier Iridium pendant que la mise à jour est en cours. La perte totale de données peut se produire !

- Attendez que l'opération soit terminée. Si la mise à jour a réussi, le clavier Iridium effectue une réinitialisation du système et redémarre.

Après la mise à jour du Firmware, il peut être nécessaire de recalibrer le pitchbend et la molette de modulation. Allez sur ***> Global/Système/Calibrage***


L'onglet Système

Cette page vous donne des informations sur le système d'exploitation actuel et votre numéro de série (UID), ainsi que la durée de fonctionnement de l'appareil.
Vous pouvez également mettre à jour le logiciel (système d'exploitation) et effectuer quelques routines de test.

Page d'information
Tapez sur le bouton ***Info*** pour ouvrir la page d'affichage des informations.

- ***Update*** *(*Mise à jour) **:** Vous pouvez ici mettre à jour le logiciel du système d'exploitation. Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 1 de ce document ou la page 201 du manuel d'utilisation.

- Les mises à jour de ***Flash Panel*** et de ***Flash Keybed*** sont nécessaires dans des cas particuliers. Normalement, ces mises à jour font partie du système d'exploitation.

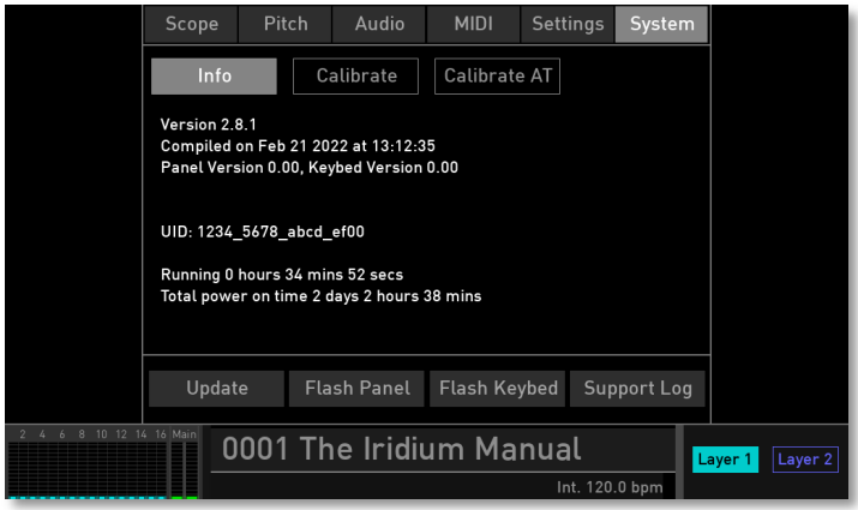

- Tapez sur ***Support Log*** pour enregistrer un fichier journal sur une carte MicroSD connectée ou sur un périphérique de stockage USB au cas où vous auriez besoin d'une assistance ou d'un service pour votre clavier Iridium.

Comment mettre à jour le système d'exploitation du clavier Iridium ? Pour en savoir plus, consultez le chapitre Annexe (**Appendix**).

Page de calibrage
Tapez sur le bouton ***Calibrate*** pour ouvrir la page d'affichage Calibrage pour l'étalonnage.
Les options suivantes sont disponibles :

- Courbe de vitesse (***Velocity Curve***). Cette option détermine la sensibilité du clavier Iridium, de doux à dur. Le réglage par défaut est Medium.

- ***Wheels*** permet de calibrer la molette de pitch bend et de modulation. Tapez sur le bouton ***Wheels*** et suivez les instructions à l'écran.

Ctrl. Pedal permet de calibrer une pédale de contrôle connectée.
Veuillez Tapez sur le bouton ***Ctrl Pedal*** et suivez les instructions à l'écran.