Mise à jour du système Fantom-XR

1) Ecrire à roland pour obtenir le fichier.
https://www.rolandce.com/eu/en/support/service-centers

Remarque: la mise à jour du système d'exploitation du Fantom-XR réinitialisera toutes les personnalisations

retour aux réglages d'usine. Veuillez sauvegarder toutes les informations personnalisées importantes

avant d'effectuer la mise à jour du système, cela inclut les patchs, les kits de rythme,

Performances, échantillons et chansons.

Mise à jour à partir d'une carte PC

Outils nécessaires:

• Fantom-XR.

• Carte mémoire au format Fantom-XR, 64 Mo ou plus.

• Ordinateur compatible USB compatible avec câble USB.

• Mettez à jour le dossier «Roland» contenant la mise à jour du système d'exploitation.

Création de la carte de mise à jour à l'aide de la connexion USB et du Fantom-XR:

1. Insérez la carte mémoire formatée Fantom-XR dans le logement de carte du

Fantom-XR.

2. Appuyez sur MENU.

3. CURSEUR jusqu'à «USB Storage».

4. Appuyez sur ENTER.

5. Curseur vers la droite pour sélectionner «Carte mémoire».

6. Sur l'ordinateur, ouvrez le lecteur de carte mémoire — étiqueté FANX CARD.

Remarque: Si vous avez enregistré des données sur la carte mémoire et souhaitez les enregistrer,

copier le dossier «Roland» existant sur la carte mémoire dans un nouveau dossier sur

le bureau de l'ordinateur. Une fois la mise à jour terminée, remplacez la mise à jour

Dossier «Roland» avec votre dossier «Roland» d'origine.

7. Supprimez le dossier «Roland» existant sur la carte mémoire en faisant glisser le

dossier dans la corbeille.

8. Copiez le dossier «Roland», téléchargé dans cette mise à jour, sur la carte mémoire.

9. Une fois la copie des fichiers terminée, éjectez le lecteur de la carte mémoire du

ordinateur.

Remarque: les utilisateurs Windows peuvent cliquer avec le bouton droit sur le lecteur FanXUser dans Mon

Ordinateur et sélectionnez «Éjecter».

Les utilisateurs de Macintosh peuvent simplement faire glisser le lecteur FanXUser dans la corbeille.

10. Appuyez sur EXIT.

11. Passez à la «Procédure de mise à jour».

Procédure de mise à jour:

1. Hors tension, insérez la carte de mise à jour dans la fente pour carte PC du

Fantom-XR.

2. Mettez le Fantom-XR sous tension.

3. Appuyez sur MENU.

4. Mettez SYSTEM en surbrillance et appuyez sur ENTER.

5. Droit du curseur sur la version du système:



6. Appuyez successivement sur SHIFT, INC, DEC, INC, DEC (assurez-vous d'appuyer sur et

relâchez chaque bouton avant d'appuyer sur le suivant.)

Le message suivant s'affiche:

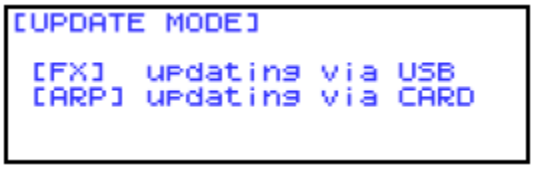

Remarque: Si la page UPDATE MODE ne s'affiche pas, QUITTER pour revenir à

la page principale et commencer à l'étape 3.

7. Appuyez sur ARP. Les éléments suivants s'affichent:



8. Appuyez sur CURSEUR Droite. Les éléments suivants s'affichent:



9. Appuyez sur CURSEUR Droite. Les éléments suivants s'affichent:

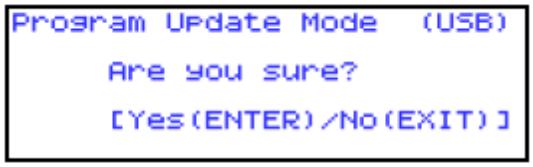

10. Appuyez sur ENTER.

11. Une fois le processus de mise à jour commencé, les éléments suivants s'affichent:

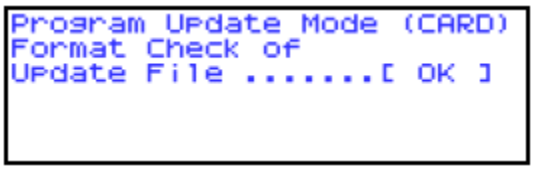

12. Une fois la mise à jour terminée, les éléments suivants s'affichent:

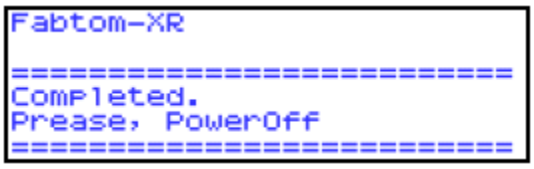

13. Mettez le Fantom-XR hors tension et retirez la carte de mise à jour.

14. Une fois la carte retirée du Fantom-XR, allumez-la pour reprendre

fonctionnement normal.

© 2005 Roland Corporation États-Unis