

MISE À JOUR FIRMWARE

Pour cette mise à jour il faut les programmes suivants.

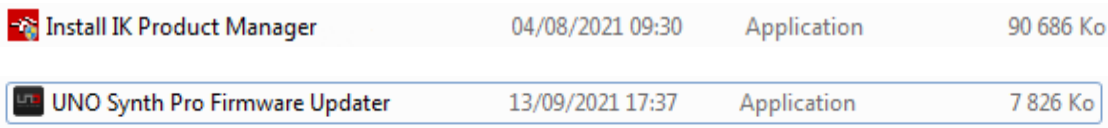

1.Connectez votre UNO Synth Pro à votre ordinateur avec à la fois AUX Power et USB. Ensuite, activez votre synthé Uno en maintenant le bouton « Hold »

2.Cliquez sur le Bouton « «SETUP » et, en tournant puis en appuyant sur le bouton « DATA », sélectionnez « OS UPDATE », puis sélectionnez « UPDATE ». OS UPDATE apparait sur l’afficheur du synthétiseur.

3.Une fois que le message « UNO Synth Pro détected » apparaît dans la fenêtre ci-dessous, cela signifie que l'UNO Synth Pro est entré en mode DFU et est prêt à être mis à jour. Cliquez sur le bouton « UPDATE » pour commencer la mise à jour. Une fois la mise à jour du firmware avec le message « Firmware Update Complete » c’est terminé, vous pouvez déconnecter le UNO Synth Pro du port USB et le redémarrer.

