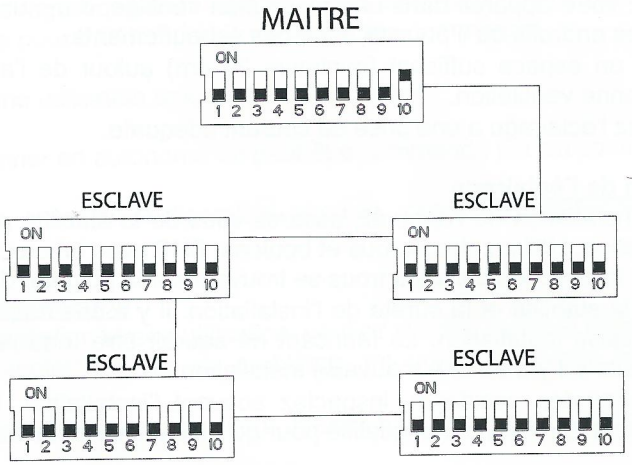


- DIP Codes:

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMX512 | | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | OFF |
| Appareil esclave | | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | ON |
| Master machine | Marche automatique dynamique | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON |
| | Groupe couleur | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON | ON |
| | Couleur flash | OFF | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | ON | ON |
| | Son dynamique | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON |
| | Son couleur | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON |

- **Les 4 canaux DMX**

| Canaux | | Valeurs | Fonctions |
|---|---|---|---|
| CH1 | | 0-49<br>50-99<br>100-149<br>150-199<br>200-255 | Off<br>Mode effet dynamique<br>Mode groupe de couleurs<br>Mode son dynamique<br>Mode couleurs/son |
| CH2 | Sélection effet dynamique | 0<br>1-13<br>14-27<br>28-41<br>41-55 | Pas d'effet<br>Effet 1<br>Effet 2<br>Effet 3<br>Effet 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 56-69 | Effet 5 |
| | | 70-83 | Effet 6 |
| | | 84-97 | Effet 7 |
| | | 98-111 | Effet 8 |
| | | 112-125 | Effet 9 |
| | | 126-139 | Effet 10 |
| | | 140-153 | Effet 11 |
| | | 154-167 | Effet 12 |
| | | 168-181 | Effet 13 |
| | | 182-195 | Effet 14 |
| | | 196-209 | Effet 15 |
| | | 210-223 | Effet 16 |
| | | 224-237 | Effet 17 |
| | | 238-251 | Effet 18 |
| | | 252-255 | Effet 19 |
| | Sélection groupe de couleurs | 0-15 | Pas d'action |
| | | 16-31 | Rouge |
| | | 32-47 | Vert |
| | | 48-63 | Rouge+vert |
| | | 64-79 | Bleu |
| | | 80-95 | Rouge+bleu |
| | | 96-111 | Vert+bleu |
| | | 112-127 | Rouge+vert+bleu |
| | | 128-143 | Blanc |
| | | 144-159 | Blanc+rouge |
| | | 160-175 | Blanc+vert |
| | | 176-191 | Blanc+rouge+vert |
| | | 192-207 | Blanc+bleu |
| | | 208-223 | Blanc+rouge+bleu |
| | | 224-239 | Blanc+vert+bleu |
| | | 240-255 | Blanc+rouge+vert+bleu |
| CH3 | Valeur flash | 0 | Pas de flash |
| | | 1-155 | De lent à rapide |
| Ch4 | Valeur variation | 0-255 | De sombre à lumineux |

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

**Afin de diminuer les risques d'accidents et d'éviter des réparations, veuillez entretenir votre appareil.**

**Lors de l'entretien, n'utilisez pas de produits qui pourraient l'endommager (par exemple produits abrasifs, nettoyant vapeur, etc.).**

**Conseils de nettoyage :**

- L'appareil doit être éteint et débranché avant l'entretien.
- Pour nettoyer le corps extérieur de la machine, utilisez un chiffon sec et doux.
- Au moins une fois par an, ouvrez l'appareil et nettoyez l'intérieur de l'appareil avec un aspirateur.

## RANGEMENT

Rangez l'appareil de préférence dans son emballage, puis mettez-le dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et hors de la portée des enfants.