NOTICE D'UTILISATION du SR-1060

Instruments électriques
Branchez le jack de l'instrument dans l'entrée (INPUT) de l'accordeur.

Instruments acoustiques
Positionnez l'instrument aussi près que possible du micro incorporé de l'accordeur.

Sélection de la hauteur d'accordage
Vous pouvez ajuster le La4 entre 435Hz et 445Hz. Une fois le SR-1060 allumé, pressez le bouton PITCH pour changer la hauteur de la note de référence.

Accordage automatique
1. Pressez le bouton MODE pour choisir entre les modes MANUAL et AUTO.

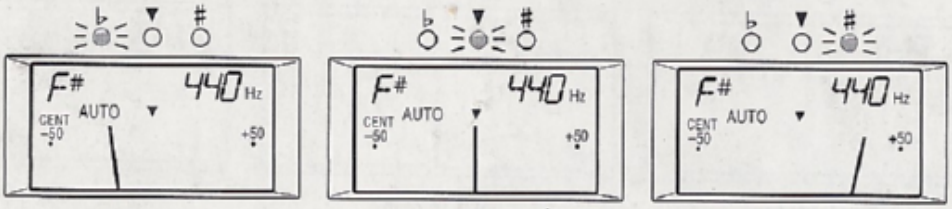

GRAVE ACCORDÉ AIGU

2. Jouez une note. L'écran LCD désignera automatiquement la note que vous jouez.
3. Accorder l'instrument, le curseur se positionne au centre (LED vert) quand la note est juste.
4. Recommencez l'opération jusqu'à ce que votre instrument soit entièrement accordé.

Accordage manuel
1. Pressez le bouton MODE pour choisir entre les modes MANUAL et AUTO.
2. Pressez le bouton NOTE jusqu'à ce que la note désirée apparaisse à l'écran.
3. Accorder l'instrument, le curseur se positionne au centre (LED vert) quand la note est juste.
4. Recommencez l' opération jusqu'à ce que votre instrument soit entièrement accordé.

Auto OFF
Le SR-1060 s'éteint automatiquement après 3 minutes de non-utilisation.

Mémoire
Les réglages sont gardés en mémoire même si le SR-1060 est éteint. Cependant, tous les réglages sont initialisés en mode par défaut si vous changez la pile.

Remise à zéro
Si le SR-1060 venait à mal fonctionner, appuyez sur le bouton "Reset".

Changement de la pile
Changez la pile quand l'écran clignote ou dès que le SR-1060 ne répond pas normalement aux fonctions. Après avoir changé la pile, appuyez sur "Reset" à l'arrière du SR-1060. Changez la pile si le SR-1060 n'a pas été utilisé depuis longtemps.

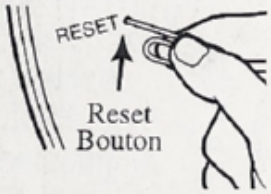

SPECIFICATIONS
- Ecran: LCD
- Gamme d'accordage: C1 (32.703Hz) - B7 (3,951.053Hz)
- Tolérance: ±1 cent
- Hauteur de note de référence: 435Hz ~ 445Hz (par incrémentation de 1Hz)
- Prise jack: 1/4"
- Alimentation: piles (AAA 1.5V) x 2.

fabriqué en Corée