

BodyRez

Manuel en Français – 2015-09-12

Table des matières

Consignes de sécurité importantes 1
Attention danger 2
Service 2
Avertissement 2
EMC / EMI 2
Explication des symboles graphiques 3

Avant de commencer 4
A propos de ce manuel 5
Pour obtenir du support 5

A propos de cette pédale 6
Alchimie Acoustique 7
True Bypass 7

Branchement 8
Prêt... 9
Réglez... 9
Jouez! 9

Entrées, sorties et commandes 10
Activation et désactivation de l'effet 11
Switch - mode standard 11
Switch - Mode Phase Control 11
Entrée audio 11
Sortie audio 11
Port USB 11
Bouton Body 11

Maintenance 12
Mise à jour du firmware 13

Liens 14
Ressources du support 15
TC Electronic sur... 15

Spécifications techniques 16

Consignes de sécurité importantes

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respecter tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
7. N'obstruez pas les ouïes de ventilation. Installez l'appareil en respectant les instructions du fabricant.
8. Éloignez l'appareil des sources de chaleur: radiateurs, bouches de chaleur, fours et autres (y compris les amplificateurs).
9. Respectez le dispositif de mise à la terre de la prise secteur. Une prise polarisée est équipée de deux fiches, l'une plus large que l'autre. Une prise avec borne de terre est équipée de deux fiches et d'une borne de terre. La fiche large, ou la borne de terre, sont garantes de votre sécurité. Si la fiche secteur fournie avec l'appareil ne correspond pas à la prise secteur de votre installation, faites remplacer cette dernière par un électricien.
10. Disposez les câbles de sorte qu'ils ne puissent pas être piétinés, coincés ou pincés ; une attention toute particulière doit être accordée au niveau des prises secteur et de l'embase secteur de l'appareil.
11. Utilisez uniquement les câbles/accessoires recommandés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement le chariot, pied, support, etc., spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, soyez prudent lorsque vous déplacez l'ensemble chariot/appareil pour éviter toute blessure due à un renversement.



13. Débranchez cet appareil du secteur lors des orages ou des longues périodes d'inutilisation.
14. Confiez toute réparation à un technicien qualifié. L'intervention d'un technicien est nécessaire dans les cas suivants: le cordon d'alimentation ou la prise secteur sont endommagés, des corps étrangers ou du liquide se sont introduits dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, l'appareil montre des signes de dysfonctionnement ou est tombé.

Attention danger

Toute modification apportée à l'appareil et qui n'est pas expressément préconisée dans ce manuel invalide votre droit à utiliser cet appareil.

Service

Confiez toutes les opérations de maintenance à un personnel qualifié.

Avertissement

Pour réduire tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas exposer cet appareil à quelque source liquide (gouttes d'eau, projections liquides, etc.) et veillez à ne poser aucun objet contenant un liquide sur l'appareil.

N'installez pas cet appareil dans un espace confiné.

EMC / EMI

Compatibilité électromagnétique/
Interférences électromagnétiques

Cet appareil a passé avec succès les tests relatifs aux équipements numériques de classe B (section 15 des réglementations fédérales américaines).

Ces tests ont été instaurés afin de garantir une protection suffisante contre les interférences parasites en environnement résidentiel. Ce matériel génère, utilise et peut émettre des ondes radio qui peuvent, en cas d'installation incorrecte, causer des interférences radio préjudiciables aux communications radio. Nous ne pouvons en aucun cas garantir l'absence totale d'interférences dans tous les cas d'installation.

Si cet équipement est source d'interférences radio et télévision parasites (vérifiable en plaçant l'appareil sous/hors tension), nous vous encourageons vivement à résoudre le problème de la façon suivante:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Connectez l'appareil à une ligne secteur différente de celle du récepteur.
- Consultez le revendeur du matériel ou un spécialiste radio/TV.

Pour les clients au Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Explication des symboles graphiques



Le symbole de l'éclair fléché dans un triangle équilatéral sert à alerter l'utilisateur de la présence à l'intérieur de l'appareil de tensions non isolées susceptibles de constituer un risque d'électrocution.



Le point d'exclamation placé à l'intérieur d'un triangle équilatéral sert à alerter l'utilisateur de certaines instructions d'utilisation et de maintenance importantes dans le manuel fourni avec l'appareil.

Avant de commencer

A propos de ce manuel

Utilisez ce guide pour apprendre à installer et à faire fonctionner votre produit TC.

Pour tirer le maximum de ce manuel, veuillez le lire de bout en bout, ou vous risquez de manquer des informations importantes.

Ce manuel n'est disponible qu'en téléchargement PDF sur le site Web de TC Electronic.

Bien sûr, vous pouvez imprimer ce manuel, mais nous vous encourageons à utiliser la version PDF, qui a des liens hypertexte internes et externes. Par exemple, en cliquant sur le logo dans le coin supérieur gauche de chaque page, cela vous ramènera à la table des matières.

Pour télécharger la version la plus récente de ce manuel, allez sur

tcelectronic.com/support/manuals/

Pour obtenir du support

Si vous avez encore des questions concernant le produit après avoir lu ce manuel, veuillez entrer en contact avec TC Support:

tcelectronic.com/support/

Profitez de votre produit TC !

A propos de cette pédale

Nous vous remercions d'avoir dépensé votre argent durement gagné pour acquérir ce produit TC Electronic! Nous avons fait de notre mieux pour qu'il vous serve pendant de nombreuses années à venir, et nous espérons que vous apprécierez son utilisation.

Alchimie Acoustique

La résonance du bois donne à la guitare acoustique sa signature sonore particulière - Celle-ci ne se transpose pas forcément bien quand vous amplifiez un instrument acoustique à l'aide d'un micro piezo.

En s'appuyant sur la même technologie, unique en son genre, intégrée à l'origine au Play Acoustic de TC-Helicon, BodyRez est conçue pour adoucir le son du micro piezo d'une guitare acoustique, lui permettant ainsi de sonner de façon beaucoup plus naturelle et réaliste. Tout ce qu'un instrument à belle caisse de résonance mérite vraiment.

C'est comme avoir un ingénieur du son dans une boîte. BodyRez est construite dans une pédale compacte et vraiment simple à utiliser: l'outil parfait pour le musicien électro-acoustique.

Caractéristiques principales

- Le son de qualité studio pour guitare acoustique live.
- Suppresseur de larsen intégré
- Simple à utiliser et design ultra-compact

True Bypass

Ici chez TC, nous avons une philosophie simple : Lorsque vous utilisez l'un de nos produits, vous devez entendre quelque chose de bon. Et si ce n'est pas le cas, vous ne devez rien entendre du tout. C'est pour quoi cette pédale offre un **True Bypass**. Lorsqu'elle est en bypass, elle est vraiment éteinte et n'a aucune influence sur votre son. Il en résulte une clarté optimum et une perte zéro dans les aiguës.

Branchement

Prêt...

La boîte de votre pédale d'effet TC Electronic doit contenir les éléments suivants :

- Votre pédale d'effet TC Electronic
- 1 bloc d'alimentation 9V
- 1 autocollant TC Electronic
- 1 brochure sur la gamme de produits guitar FX de TC

Vérifiez que les articles n'ont pas subi de dommages lors du transport. Si ce cas de figure (improbable) se présente, informez-en le transporteur ainsi que votre fournisseur.

Conservez tout l'emballage si vous constatez des avaries car cela peut justifier de manipulations avec force excessive.

Réglez...

- Connectez l'alimentation 9V fournie à la prise DC de votre pédale d'effet TC Electronic.
  Ce produit n'a aucun compartiment à piles. Une alimentation est nécessaire pour le fonctionnement de ce produit.
- Branchez le bloc d'alimentation à une prise de courant.
- Connectez votre instrument à l'entrée jack sur le côté droit de la pédale avec un câble jack ¼ ".
- Avec un câble jack ¼", connectez la sortie jack située sur le côté gauche de la pédale à votre amplificateur.
- Réglez le bouton Body sur la position maximale.

Jouez!

Entrées, sorties et commandes

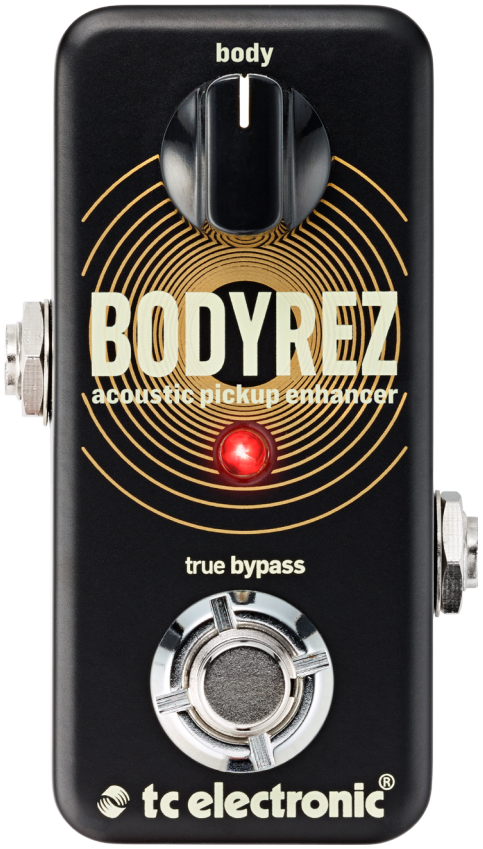

Activation et désactivation de l'effet

Pour alimenter votre pédale, connectez l'alimentation fournie sur sa prise d'alimentation.

Switch - mode standard

Par défaut, le switch de la pédale fonctionne comme suit:

- Pour *activer* l'effet, appuyez sur le switch.
- Pour *désactiver* l'effet, appuyez de nouveau sur le switch. Lorsque l'effet est désactivé, la pédale n'aura aucune influence sur votre son. Pour plus d'informations, voir "True Bypass".
- Pour *couper* le signal de sortie de la pédale, maintenez le switch appuyé.
  Lorsque le signal de sortie est coupé, la LED de la pédale clignote. C'est une fonction très pratique si vous voulez changer d'instrument sur scène, sans provoquer un gigantesque «BOUM!» dans la sono
- Pour *rétablir* le signal de sortie de la pédale, maintenez de nouveau le switch appuyé.

Switch - Mode Phase Control

En mode Phase Control, le switch de la pédale ne sert pas à activer ou désactiver l'effet, mais à inverser la phase du signal audio. L'inversion de phase est une méthode facile et efficace pour supprimer le larsen généré par les basses fréquences.

Activation du mode Phase Control

- Débranchez l'alimentation pour mettre la pédale hors tension.
- Appuyez et maintenez le switch.
- Rebranchez l'alimentation de la pédale tout en maintenant le switch appuyé.

- Pour inverser la phase du signal, appuyez sur la switch. La LED de la pédale va changer du rouge au vert.
- Pour rétablir la phase régulière du signal, appuyez de nouveau sur le switch. La LED de la pédale va passer du vert au rouge.

En mode Phase Control, l'effet BodyRez est toujours actif En conséquence, vous devez tourner le bouton Body complètement vers la gauche pour supprimer l'effet dans ce mode.

Entrée audio

L'entrée audio sur le côté droit de cette pédale est un jack standard ¼" (mono/TS).

- Branchez votre guitare à l'entrée audio sur le côté droit de votre pédale en utilisant un câble jack mono ordinaire ¼".

Sortie audio

La sortie audio sur le côté gauche de cette pédale est un jack standard ¼" (mono/TS).

- Connecter la sortie audio de votre pédale vers l'appareil suivant dans la chaîne du signal à l'aide d'un câble jack ordinaire ¼" mono.

Port USB

Si il y a des mises à jour de firmware pour cette pédale, ils peuvent être installés en utilisant le port USB – voir "Mise à jour du firmware".

Bouton Body

Utilisez le bouton Body pour spécifier combien d'effet BodyRez vous souhaitez appliquer. Réglez le bas pour obtenir une compression subtile, ou au maximum pour tirer le meilleur de votre superbe instrument acoustique - ou ajustez pour obtenir le réglage parfait par rapport à un instrument ou une sono.

Maintenance

Mise à jour du firmware

TC peut fournir des mises à jour pour le logiciel interne de votre pédale, le firmware. La mise à jour du firmware de votre pédale TC nécessite...

- un ordinateur sous Microsoft Windows ou OS X avec une interface USB standard
- Une alimentation DC spécifiés pour votre pédale.

Préparation de la mise à jour du firmware

- Télécharger le nouveau firmware sur la page «Support» de votre pédale TC. vous trouverez un exécutable
  - pour Microsoft Windows (ce sont des fichiers ZIP contenant le programme d'installation du firmware) et
  - pour OS X (ce sont des fichiers disque image contenant le programme d'installation du firmware).
- Débranchez tous les câbles (y compris l'alimentation) de votre pédale TC.
- Branchez la pédale à votre ordinateur via un câble USB.
- Maintenez appuyé le switch de votre pédale TC. Si votre pédale TC a plus d'un switch, appuyez et maintenez le switch le plus à gauche.
- Insérer la fiche d'alimentation DC.
- La LED sur votre pédale s’allume en vert. Si votre pédale TC a plus d'une LED, la LED à l'extrême gauche doit s’allumer en vert. Cela indique que la pédale est prête à recevoir la mise à jour logicielle.
- Relâchez le switch.
- Votre pédale TC sera maintenant reconnue comme pouvant être mise à jour.

Comment effectuer la mise à jour du firmware

- Quittez toutes les applications liées au MIDI (par exemple votre séquenceur) sur votre ordinateur et lancez la mise à jour du firmware que vous avez téléchargé à l'étape 1.
- Dans l'application de mise à jour du firmware, sélectionnez votre pédale TC dans la liste déroulante sous la position «STEP 1».
- Lorsque le bouton «Update» sous la rubrique «Step 2» vire au vert, cliquez dessus.

La mise à jour du firmware sera maintenant transférée à votre pédale TC. Attendez que la barre de progression atteigne 100 %. Lorsque la procédure de mise à jour est terminée, la pédale va redémarrer automatiquement.

Liens

Ressources du support

- **TC Electronic Support:**
  tcelectronic.com/support/
- **TC Electronic – product software:**
  tcelectronic.com/support/software/
- **TC Electronic – tous les manuels de produits :**
  tcelectronic.com/support/manuals/
- **Forum utilisateurs TC Electronic**
  forum.tcelectronic.com/

TC Electronic sur...

- le **web :**
  tcelectronic.com/
- **Facebook:**
  facebook.com/tcelectronic
- **Google Plus:**
  plus.google.com/+tcelectronic/
- **Twitter:**
  twitter.com/tcelectronic
- **YouTube:**
  youtube.com/user/tcelectronic

Spécifications techniques

Veuillez noter qu'en raison d'un développement continu, les spécifications suivantes sont sujettes à modification sans avis préalable.

Mode Bypass	True Bypass
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	48 x 48 x 93 mm – 1.9 x 1.9 x 3.7”
Connecteur d’entrée	Prise jack standard ¼ " - mono/TS
Connecteur de sortie	Prise jack standard ¼ " - mono/TS
Prise d’alimentation	Standard 9 V DC, centre négatif > 100 mA (alimentation incluse)
Impédance d’entrée	1 MΩ
Impédance de sortie	100 Ω
Port USB	Connecteur mini-USB pour les mises à jour de logiciels

