

Sentry Noise Gate

Manuel en français – mise à jour: 2015-09-28

Table des matières

Consignes de sécurité importantes 1
Attention danger 2
Service 2
Avertissement 2
EMC / EMI 2
Explication des symboles graphiques 3

Avant de commencer 4
A propos de ce manuel 5
Pour obtenir du support 5

A propos de cette pédale 6
Sentry Noise Gate 7
True Bypass 7

TonePrint 8
Que sont les TonePrints ? 9
Transfert de TonePrints vers votre pédale en utilisant l'application TonePrint 9
Édition de TonePrints avec TonePrint Editor 10

Branchement 11
Prêt... 12
Réglez... 12
Jouez! 12

Entrées, sorties et commandes 13
Alimentation / Activation et désactivation de l'effet 14
Footswitch 14
Entrées et sorties audio 14
Contrôle des effets 16

Maintenance 19
Mise à jour du firmware 20
Remplacement de la pile 20
Comment changer la pédale du mode true bypass au mode buffered bypass. 21

Foire aux questions 23
Questions fréquentes concernant les pédales TonePrint 24

Liens 25
Ressources TonePrint 26
Ressources du support 26
TC Electronic sur... 26

Spécifications techniques 27

Consignes de sécurité importantes

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respecter tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
7. N'obstruez pas les ouïes de ventilation. Installez l'appareil en respectant les instructions du fabricant.
8. Éloignez l'appareil des sources de chaleur: radiateurs, bouches de chaleur, fours et autres (y compris les amplificateurs).
9. Respectez le dispositif de mise à la terre de la prise secteur. Une prise polarisée est équipée de deux fiches, l'une plus large que l'autre. Une prise avec borne de terre est équipée de deux fiches et d'une borne de terre. La fiche large, ou la borne de terre, sont garantes de votre sécurité. Si la fiche secteur fournie avec l'appareil ne correspond pas à la prise secteur de votre installation, faites remplacer cette dernière par un électricien.
10. Disposez les câbles de sorte qu'ils ne puissent pas être piétinés, coincés ou pincés ; une attention toute particulière doit être accordée au niveau des prises secteur et de l'embase secteur de l'appareil.
11. Utilisez uniquement les câbles/accessoires recommandés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement le chariot, pied, support, etc., spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, soyez prudent lorsque vous déplacez l'ensemble chariot/appareil pour éviter toute blessure due à un renversement.



13. Débranchez cet appareil du secteur lors des orages ou des longues périodes d'inutilisation.
14. Confiez toute réparation à un technicien qualifié. L'intervention d'un technicien est nécessaire dans les cas suivants: le cordon d'alimentation ou la prise secteur sont endommagés, des corps étrangers ou du liquide se sont introduits dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, l'appareil montre des signes de dysfonctionnement ou est tombé.

Attention danger

Toute modification apportée à l'appareil et qui n'est pas expressément préconisée dans ce manuel invalide votre droit à utiliser cet appareil.

Service

Confiez toutes les opérations de maintenance à un personnel qualifié.

Avertissement

Pour réduire tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas exposer cet appareil à quelque source liquide (gouttes d'eau, projections liquides, etc.) et veillez à ne poser aucun objet contenant un liquide sur l'appareil.

N'installez pas cet appareil dans un espace confiné.

EMC / EMI

Compatibilité électromagnétique/
Interférences électromagnétiques

Cet appareil a passé avec succès les tests relatifs aux équipements numériques de classe B (section 15 des réglementations fédérales américaines).

Ces tests ont été instaurés afin de garantir une protection suffisante contre les interférences parasites en environnement résidentiel. Ce matériel génère, utilise et peut émettre des ondes radio qui peuvent, en cas d'installation incorrecte, causer des interférences radio préjudiciables aux communications radio. Nous ne pouvons en aucun cas garantir l'absence totale d'interférences dans tous les cas d'installation.

Si cet équipement est source d'interférences radio et télévision parasites (vérifiable en plaçant l'appareil sous/hors tension), nous vous encourageons vivement à résoudre le problème de la façon suivante:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Connectez l'appareil à une ligne secteur différente de celle du récepteur.
- Consultez le revendeur du matériel ou un spécialiste radio/TV.

For customers in Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Explication des symboles graphiques



Le symbole de l'éclair fléché dans un triangle équilatéral sert à alerter l'utilisateur de la présence à l'intérieur de l'appareil de tensions non isolées susceptibles de constituer un risque d'électrocution.



Le point d'exclamation placé à l'intérieur d'un triangle équilatéral sert à alerter l'utilisateur de certaines instructions d'utilisation et de maintenance importantes dans le manuel fourni avec l'appareil.

Avant de commencer

A propos de ce manuel

Utilisez ce guide pour apprendre à installer et à faire fonctionner votre produit TC.

Pour tirer le maximum de ce manuel, veuillez le lire de bout en bout, ou vous risquez de manquer des informations importantes.

Ce manuel n'est disponible qu'en téléchargement PDF sur le site Web de TC Electronic.

Bien sûr, vous pouvez imprimer ce manuel, mais nous vous encourageons à utiliser la version PDF, qui a des liens hypertexte internes et externes. Par exemple, en cliquant sur le logo dans le coin supérieur gauche de chaque page, cela vous ramènera à la table des matières.

Pour télécharger la version la plus récente de ce manuel, allez sur

tcelectronic.com/support/manuals/

Pour obtenir du support

Si vous avez encore des questions concernant le produit après avoir lu ce manuel, veuillez entrer en contact avec TC Support:

tcelectronic.com/support/

Profitez de votre produit TC !

A propos de cette pédale

Nous vous remercions d'avoir dépensé votre argent durement gagné pour acquérir ce produit TC Electronic! Nous avons fait de notre mieux pour qu'il vous serve pendant de nombreuses années à venir, et nous espérons que vous apprécierez son utilisation.

Sentry Noise Gate

Bien que très simple à utiliser, Sentry Noise Gate dispose d'une technologie multibande de pointe fondée sur les mêmes algorithmes présents dans le System 6000, le processeur de studio phare de TC. La pédale dispose également d'un mode hard-gate classique, ainsi qu'un envoi/retour de boucle pour rendre silencieux les amplis/pédales bruyants sans altérer la dynamique ni le feeling. Elle peut même être utilisée pour un «sidechain» créatif, en synchronisant précisément le Gate à d'autres signaux.

Rajoutez des options de gate infinies, disponibles grâce aux TonePrints, ou leur personnalisation illimitée via l'éditeur de TonePrint, Sentry Noise Gate propose le moteur de réduction de bruit le plus performant et le plus flexible à tout autre pédale du marché.

True Bypass

Ici chez TC, nous avons une philosophie simple : Lorsque vous utilisez l'un de nos produits, vous devez entendre quelque chose de bon. Et si ce n'est pas le cas, vous ne devez rien entendre du tout. C'est pour quoi cette pédale offre un **True Bypass**. Lorsqu'elle est en bypass, elle est vraiment éteinte et n'a aucune influence sur votre son. Il en résulte une clarté optimum et une perte zéro dans les aiguës.

Parfois, il est conseillé de changer le mode de bypass d'une pédale d'effet de True Bypass à Buffered Bypass. Pour plus d'informations, consultez "Comment changer la pédale du mode true bypass au mode buffered bypass.".

TonePrint

Ce produit TC Electronic est compatible TonePrints. Pour en savoir plus sur les TonePrints, allez sur
tcelectronic.com/toneprint/

Que sont les TonePrints ?

Quand vous regardez votre pédale d'effet TC Electronic, vous ne voyez que quelques potards. En fait, pour certaines pédales, c'est juste un potard. Donc – un seul bouton, une seule fonction, n'est-ce pas ?

En fait, il y a beaucoup plus que ce qui est visible.

Sons signatures créés par des stars

Lorsque TC Electronic conçoit une pédale d'effet, la relation entre ses commandes et les nombreux paramètres «sous le capot» est définie par des développeurs, des musiciens et des spécialistes en produits qui vivent et respirent pour le son. Cela vous donne un excellent point de départ : une pédale qui sonne bien avec des commandes bien équilibrées.

Mais ce serait cool si des artistes de renommée mondiale comme Paul Gilbert, Guthrie Govan, John Petrucci ou Steve Vai pouvaient virtuellement câbler ces contrôles et redéfinir ce qui se passe «en coulisse»?

Et que diriez-vous de le faire vous-même ?

C'est exactement ce que les TonePrints vous permettent de faire.

TC Electronic travaille avec les meilleurs guitaristes qui explorent le potentiel tonal caché de nos pédales, en redéfinissant les contrôles et en créant leurs TonePrints personnelles. Et nous vous rendons ces TonePrints personnalisées accessibles. Il est vraiment facile de les charger dans votre pédale (voir "Transfert de TonePrints vers votre pédale en utilisant l'application TonePrint") – et avec l'éditeur TonePrint Editor, vous pouvez même créer votre propre pédale signature, ajustée selon votre goût.

Vous pouvez changer la TonePrint de votre pédale aussi souvent que vous le voulez, et la cerise sur le gâteau:

C'est totalement gratuit.

Transfert de TonePrints vers votre pédale en utilisant l'application TonePrint

Être capable de pratiquement recâbler votre pédale d'effet TC Electronic ne serait pas très utile s'il fallait beaucoup de matériel supplémentaire pour le faire. C'est pourquoi nous avons créé l'application TonePrint. L'application TonePrint est un logiciel gratuit pour smartphones populaires qui permet de transférer «sans fil» des TonePrints dans votre pédale d'effet quand, et là où vous en avez envie.

Pour obtenir l'application TonePrint

Si vous possédez un iPhone, vous pouvez télécharger l'application TonePrint sur l'App Store d'Apple.

Si vous possédez un téléphone Android, vous trouverez l'application TonePrint sur Google Play.

Une fois que vous avez l'application, aucun téléchargement supplémentaire ou achats ne sont nécessaires. Vous pouvez accéder à toutes les TonePrints disponibles de l'application, et toutes les TonePrints sont gratuites.

Transfert de TonePrints vers votre pédale - pas à pas

- Lancez l'application TonePrint sur votre smartphone.
- Trouver la TonePrint que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez parcourir les TonePrints par artiste ou par produit (p. ex., type de pédale). Vous trouverez également les TonePrints sélectionnées.
- Branchez votre guitare ou basse sur votre pédale TonePrint.
- Allumez votre pédale TonePrint.
- Montez le volume de votre instrument et réglez le sélecteur de micro sur l'un deux.
- Tenez le haut-parleur de votre smartphone près du micro choisi et appuyez sur «Beam to pedal».

Édition de TonePrints avec TonePrint Editor

L'application TonePrint vous permet d'utiliser les TonePrints créés par vos guitaristes et bassistes préférés. Mais ce n'est que le début. À l'aide du TonePrint Editor de TC, vous pouvez créer vos propres sons de pédale signature.

Caractéristiques de l'éditeur TonePrint Editor

- Utilisez l'éditeur du TonePrint pour créer vos propres sons personnalisés.
- Bénéficiez d'un contrôle complet de tous les paramètres d'effets et leur réponse - c'est votre vision, votre son.
- Customisez les fonctions et plages des boutons selon vos besoins en sons.
- Écoutez vos créations sonores en temps réel – Effectuez des changements à la volée et écoutez immédiatement les résultats.
- Fonctionne avec PC et Mac.

Enfin et surtout...

- TonePrint Editor est absolument **gratuit!**

Obtention du TonePrint Editor

Si vous souhaitez utiliser TonePrint Editor pour votre ordinateur Windows ou OS X, téléchargez le sur

tcelectronic.com/toneprint-editor/

Si vous souhaitez utiliser l'éditeur de TonePrint sur votre iPad d'Apple, téléchargez-le sur l'App Store d'Apple.

Veuillez noter que la version 2.0 ou supérieure de l'éditeur de TonePrint est requise pour travailler avec les pédales TC Electronic Mini. La version 2.0 possède une bibliothèque qui vous permet d'accéder et d'utiliser les TonePrints même sans connexion Internet.

Pour obtenir le manuel du TonePrint Editor

Téléchargez le manuel de l'éditeur de TonePrint sur

tcelectronic.com/toneprint-editor/support/

Si vous ouvrez le manuel du TonePrint Editor dans Adobe Reader, vous pouvez cliquer sur les sections d'interface pour passer directement aux sections du manuel qui vous intéressent.

Branchement

Prêt...

La boîte de votre pédale d'effet TC Electronic doit contenir les éléments suivants :

- Votre pédale d'effet TC Electronic
- 1 câble USB (type A à Mini-B)
- 1 autocollant TC Electronic
- 1 brochure sur la gamme de produits guitar FX de TC

Vérifiez que les articles n'ont pas subi de dommages lors du transport. Si ce cas de figure (improbable) se présente, informez-en le transporteur ainsi que votre fournisseur.

Conservez tout l'emballage si vous constatez des avaries car cela peut justifier de manipulations avec force excessive.

Réglez...

- Connectez une alimentation 9V comportant le symbole ci-dessous à la prise DC de votre pédale d'effet TC Electronic.



  Ce produit n'est pas livré avec une alimentation. Nous recommandons l'utilisation du PowerPlug 9 de TC Electronic (vendu séparément).
  Si vous ne disposez pas d'alimentation, vous pouvez faire fonctionner ce produit avec une pile. Pour plus d'informations sur le remplacement des piles, voir "Remplacement de la pile".
- Branchez le bloc d'alimentation à une prise de courant.
- Connectez votre instrument à l'entrée jack sur le côté droit de la pédale avec un câble jack ¼ ".
- Avec un câble jack ¼", connectez la sortie jack située sur le côté gauche de la pédale à votre amplificateur.
- Vous pouvez placer des pédales d'effets bruyantes (comme les pédales de distorsion) dans la boucle send/return de la Sentry Noise Gate. Pour plus d'informations, voir "Connexions Send et Return".

Jouez!

Entrées, sorties et commandes



Sentry Noise Gate

Alimentation / Activation et désactivation de l'effet

Prise d'alimentation

Pour allumer votre pédale, connectez une alimentation sur sa prise d'alimentation.

La prise d'alimentation de votre pédale d'effet TC Electronic est une fiche standard 5,5/2,1 mm DC (centre = négatif).

Votre pédale d'effet TC Electronic nécessite une alimentation 9 V fournissant 100 mA ou plus (non fournie). TC Electronic recommande l'utilisation du PowerPlug 9.

Pour minimiser les ronflements, utilisez une alimentation électrique avec sorties isolées.

Si vous ne disposez pas d'alimentation, vous pouvez faire fonctionner ce produit avec une pile. Pour plus d'informations sur le remplacement des piles, voir"Remplacement de la pile".

Footswitch

- ► Pour activer l'effet, appuyez sur le switch.
- ► Pour désactiver l'effet, appuyez de nouveau sur le switch.

Entrées et sorties audio

Entrée audio (mono)

Les entrées audio sur le côté *droit* de cette pédale sont des jacks standard ¼" (mono/TS).

- ► Branchez votre guitare à l'entrée audio sur le côté *droit* de votre pédale en utilisant un câble jack mono ordinaire ¼".


Sortie audio (mono)

La sortie audio sur le côté *gauche* de cette pédale est un jack standard ¼" (mono/TS).

- ► Connecter la sortie audio de votre pédale vers l'appareil suivant dans la chaîne du signal à l'aide d'un câble jack ordinaire ¼" mono.

Connexions Send et Return


En général, un noise gate se place dans le chemin du signal après les pédales de distorsion.

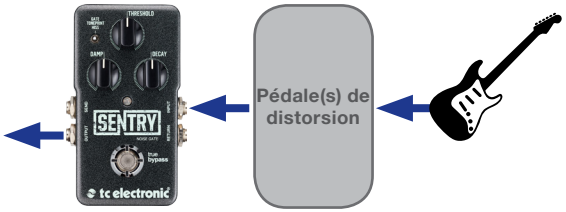

Chaînage de pédales d'effet bruyantes et du Sentry Noise Gate

Malheureusement, le bruit qui provient de cette distorsion peut parfois être si fort qu'il empêche votre guitare de sonner naturellement avant que le gate ne se ferme, ce qui tue la dynamique du jeu. Grâce à la boucle Send/Return de Sentry Gate vous pouvez brancher votre guitare directement à l'entrée de la pédale tout en plaçant vos effets bruyants dans la boucle.

Si vous n'obtenez pas les résultats souhaités lors du chaînage en série de vos pédales, pensez à utiliser les connexions Send/Return comme indiqué ici.

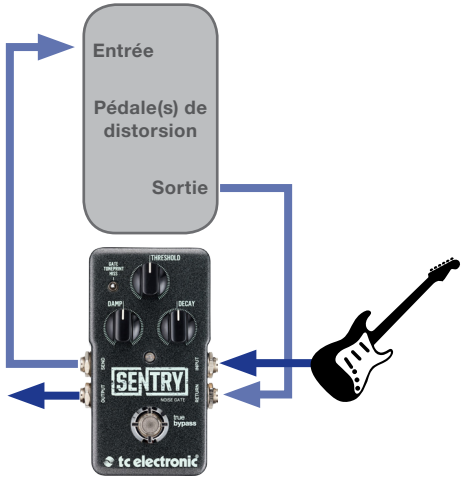


Branchement de pédales d'effet bruyantes dans le chemin de signal Send/Return de Sentry Noise Gate

Dans cette configuration, le gate est ouvert et fermé par le signal direct de la guitare et fonctionne indépendamment de la sortie de la pédale bruyante - ce qui assure le déclenchement le plus naturel et le plus discret possible.

Utilisation créative du sidechain

Avec les deux scénarios décrits jusqu'ici (chaînage en série ou placement des pédales bruyantes dans la boucle Send/Return), le signal provenant de votre guitare contrôle l'ouverture ou la fermeture du gate. Mais il existe aussi une troisième option qui ouvre de nouvelles possibilités créatives : Utilisez un autre signal audio pour contrôler le gate. Vous pouvez par exemple envoyer un signal de gosse caisse dans *l'entrée* de Sentry Noise Gate, et ce signal de percussion ouvrira ou fermera le gate, en atténuant ainsi le signal de votre guitare (connectée à l'entrée *Return*), indépendamment de son propre niveau. Bien que ce type de déclenchement soit très populaire dans la musique de danse électronique, il peut également être utilisé à bon escient dans d'autres genres.

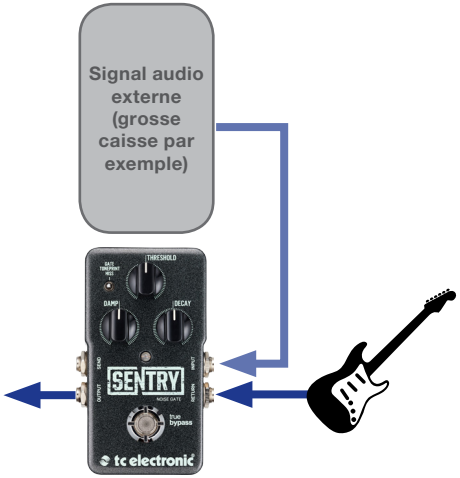

Utilisation d'un autre signal audio pour contrôler le gate.

Port USB

Utilisez le port USB Mini-B standard sur votre pédale d'effet TC Electronic pour la connecter à un ordinateur. Cela vous permettra de charger des TonePrints dans la pédale ou de créer votre propre TonePrint à l'aide de l'éditeur TonePrint Editor. Pour plus d'informations, voir "TonePrint".

Si il y a des mises à jour de firmware pour cette pédale, ils peuvent également être installés en utilisant le port USB – voir "Mise à jour du firmware".

Contrôle des effets

Veuillez noter que les affectations des boutons sur votre pédale d'effet TC Electronic sont des affectations par *défaut*. À l'aide de l'éditeur TonePrint Editor, vous pouvez réassigner tous les boutons afin qu'ils contrôlent un ou plusieurs paramètres de votre choix. Pour plus d'informations, consultez le manuel du TonePrint Editor.

Les trois boutons de Sentry Noise Gate contrôlent, pour l'élimination de bruit, le «Quand», le «Combien» et le «À quelle vitesse ?».

Potentiomètre Threshold - Seuil du Noise Gate

Utilisez le bouton Threshold pour déterminer le niveau du signal à partir duquel le noise gate doit commencer à atténuer le signal.

C'est la «sensibilité» du noise gate : Lorsque le signal d'entrée tombe sous le niveau fixé par ce bouton, le gate se ferme, et le niveau de signal en sortie est réduit (ou complètement coupé). Cela signifie que *plus haut* est le seuil, plus le noise gate est agressif et plus il se remarque. Utilisez des réglages de Threshold *moindres* pour obtenir un noise gate plus subtil/doux.

- ▶ Tournez le bouton Threshold vers la gauche pour obtenir un réglage de Threshold élevé (plus de suppression de bruit).
- ▶ Tournez le bouton Threshold vers la droite pour un réglage de seuil bas (plus de signal et peut-être plus de bruit passer au travers).
- ! Si vous réglez le Threshold sur sa position maximale et vous avez des pédales bruyantes, il se peut que le gate ne se ferme pas du tout. Tant que la LED d'état est verte, le gate est ouvert. Pour plus d'informations, voir "LED d'état du gate".

Damp - contrôle d'atténuation du signal

Utilisez le bouton Damp pour contrôler la force d'atténuation que Sentry Noise Gate doit appliquer au signal de sortie lorsque le signal d'entrée tombe en dessous du seuil défini.

- Réglez le bouton Damp sur sa position maximale pour que le gate se ferme *complètement* (c.-à-dire coupe le signal en sortie) lorsque le gate se déclenche.
- Régler le bouton Damp sur une valeur plus basse pour seulement *atténuer* le signal en sortie lorsque la gate se déclenche. Les réglages inférieurs conduiront à des résultats aux sons plus naturels et organiques.

À ce propos, vous pourriez penser qu' un noise gate doit toujours avoir un effet maximum quand il se déclenche. Après tout, vous voulez supprimer les bruits indésirables! Mais considérez que la transition entre la phase «ouverte» et la phase «fermée/ atténuée» devrait normalement être imperceptible. Plus l'atténuation est forte, plus évident est l'effet de noise gate. Expérimentez pour réaliser le juste équilibre entre «efficace» et «subtil».

Decay - commande de vitesse de fermeture du gate.

Utilisez le bouton Decay pour contrôler la vitesse à laquelle Sentry Noise Gate doit atténuer le signal de sortie lorsque le signal d'entrée tombe en dessous du seuil défini.

- Tournez le bouton Decay vers la droite pour une durée longue.
- Tournez le bouton Decay vers la droite pour une durée courte.

Un «decay» plus court permettra d'éliminer le bruit de manière plus efficace, mais sera aussi plus perceptible. Encore une fois, vous devez expérimenter pour trouver le juste équilibre.

Sélecteur de Type de Gate

Utilisez le sélecteur de type de gate pour sélectionner le type de noise gate souhaité.

Réglage Gate

Pour faire fonctionner Sentry Noise Gate comme un noise gate traditionnel à bande unique, réglez le sélecteur de type sur «Gate».

Réglage Toneprint

Pour utiliser les configurations de noise gate à base de TonePrint, réglez le sélecteur de type de gate sur «TonePrint». Pour plus d'informations, voir "TonePrint".

Réglage Hiss

Pour utiliser Sentry Noise Gate en mode «hard gate», réglez le sélecteur de type de gate sur «Hiss». Ceci est un mode de gate multibande qui est particulièrement adapté (vous l'aurez deviné) pour éliminer le souffle.

Pourquoi utiliser un gate multibande?

En fractionnant un signal audio en plusieurs bandes de fréquence avant de le passer à travers un noise gate, cela lui permet de travailler plus efficacement. Imaginez le gate multibande comme un ensemble de plusieurs unités ciblant et traitant les plages de basses, moyennes et hautes fréquences indépendamment et efficacement.

LED d’état du gate

Regardez la LED de votre Sentry Noise Gate tout en jouant de votre instrument et réglez les paramètres de gate. Quand un signal est détecté à l’entrée, le gate s’ouvre et la LED passe au vert. Lorsque le gate est fermé (c.à dire, quand il atténue le signal tel que défini avec le bouton Damp), la LED passe au rouge.

Maintenance

Mise à jour du firmware

TC peut fournir des mises à jour pour le logiciel interne de votre pédale, le firmware. La mise à jour du firmware de votre pédale TC nécessite...

- un ordinateur sous Microsoft Windows ou OS X avec une interface USB standard
- Une alimentation DC spécifiés pour votre pédale.

Préparation de la mise à jour du firmware

- Télécharger le nouveau firmware sur la page «Support» de votre pédale TC. vous trouverez un exécutable
  - pour Microsoft Windows (ce sont des fichiers ZIP contenant le programme d'installation du firmware) et
  - pour OS X (ce sont des fichiers disque image contenant le programme d'installation du firmware).
- Débranchez tous les câbles (y compris l'alimentation) de votre pédale TC.
- Branchez la pédale à votre ordinateur via un câble USB.
- Maintenez appuyé le switch de votre pédale TC. Si votre pédale TC a plus d'un switch, appuyez et maintenez le switch le plus à gauche.
- Insérer la fiche d'alimentation DC.
- La LED sur votre pédale s’allume en vert. Si votre pédale TC a plus d'une LED, la LED à l'extrême gauche doit s’allumer en vert. Cela indique que la pédale est prête à recevoir la mise à jour logicielle.
- Relâchez le switch.
- Votre pédale TC sera maintenant reconnue comme pouvant être mise à jour.

Comment effectuer la mise à jour du firmware

- Quittez toutes les applications liées au MIDI (par exemple votre séquenceur) sur votre ordinateur et lancez la mise à jour du firmware que vous avez téléchargé à l'étape 1.
- Dans l'application de mise à jour du firmware, sélectionnez votre pédale TC dans la liste déroulante sous la position «STEP 1».
- Lorsque le bouton «Update» sous la rubrique «Step 2» vire au vert, cliquez dessus.

La mise à jour du firmware sera maintenant transférée à votre pédale TC. Attendez que la barre de progression atteigne 100 %. Lorsque la procédure de mise à jour est terminée, la pédale va redémarrer automatiquement.

Remplacement de la pile

Si vous devez changer la pile de votre pédale d'effet TC Electronic, procédez comme suit :

- Dévisser la vis à ailettes sur le fond de la pédale et ôtez la plaque.
- Démonter la batterie usagée et fixez la batterie neuve sur le clip de la pile en respectant la polarité.
- Remonter la plaque arrière.

Notes concernant les piles

- Les piles ne doivent pas être chauffées, ouvertes ou jetées au feu ou dans l’eau.
- Seules les piles rechargeables peuvent être rechargées.
- Retirez la pile si la pédale ne doit pas servir pendant une période assez longue, pour rallonger la durée de vie de la pile
- Jetez les piles conformément aux règles locales en vigueur.

Comment changer la pédale du mode true bypass au mode buffered bypass.

Définition du True Bypass et du Buffered Bypass

Le mode True Bypass est un bypass câblé garantissant qu'il n'y a absolument aucune coloration du son lorsque la pédale est en bypass. C'est le mode par défaut pour votre pédale d'effet.

L'utilisation du True Bypass sur toutes les pédales est un bon choix dans les configurations où peu de pédales ainsi que des câbles relativement courts sont utilisés entre et après les pédales

Si...

- vous utilisez un long câble entre votre guitare et la première pédale, ou
- si vous utilisez plusieurs pédales sur votre board ou
- si vous utilisez un long câble entre le pédalier et l'ampli,


…Alors la meilleure solution sera probablement de régler*la première* et la *dernière* pédale dans la chaîne de signal en mode **Buffered Bypass**.

La différence entre une pédale en mode True Bypass ou Buffered Bypass est elle vraiment audible?

Peut-être, Peut-être pas – beaucoup de facteurs peuvent intervenir: micros actifs ou passifs, simple bobinage ou humbuckers, qualité des câbles, impédance de l'ampli etc. Il n' y a pas de réponse définitive. Fiez-vous à vos oreilles et trouvez la meilleure solution pour votre configuration!

Pour régler le mode de bypass, procédez comme suit :

- Déconnectez la pédale et retournez-la.
- Dévisser la plaque arrière de la pédale et localisez les deux petits commutateurs dip-switches dans le coin supérieur gauche.
- Le DIP switch supérieur (proche de la prise d'alimentation), alterne entre le mode True Bypass (par défaut) et le mode Buffered Bypass.
- Réglez le DIP switch sur la position désirée.
- Remonter la plaque arrière.

True bypass	
Buffered bypass	

Foire aux questions

Questions fréquentes concernant les pédales TonePrint

«Les pédales TonePrint sont-elles analogiques ou numériques?»

Le signal direct de votre guitare passe directement à travers la pédale sans être numérisé d'aucune façon Le signal traité «wet» est simplement rajouté.

«Les entrées/sorties des pédales TonePrints sont-elles symétriques ou asymétriques?»

Les pédales TonePrint ont des entrées et des sorties asymétriques. Utilisez des câbles avec jacks TS (c.-à-d., des câbles standard pour instrument).

«Est-il possible de brancher les pédales TonePrint dans la boucle d'effet d'un ampli?»

Oui. Toutes les pédales de TonePrint ont une plage de gain très large et sont conçues pour fonctionner à la fois au niveau ligne et au niveau instrument. En raison de la conception de leur boucle d'effet, il existe quelques modèles d'amplis qui délivrent des niveaux beaucoup plus élevés que les signaux de niveau ligne réguliers à + 4 dBu. Avec ces amplis, il peut être possible de distordre l'entrée. Mais pour 99 % des amplificateurs, les pédales TonePrint fonctionneront très bien.

Pour plus d'informations sur votre pédale d'effet TC Electronic TonePrint, veuillez consulter les pages de TC Electronic Support :

tcelectronic.com/support/

Liens

Ressources TonePrint

- **TonePrint**
  tcelectronic.com/toneprint/
- **Produits TonePrint :**
  tcelectronic.com/toneprint/toneprint-products/
- **TonePrint app:**
  tcelectronic.com/toneprint-app/
- **TonePrint Editor:**
  tcelectronic.com/toneprint-editor/
- **Manuel du TonePrint Editor:**
  tcelectronic.com/toneprint-editor/support/

Ressources du support

- **TC Electronic Support:**
  tcelectronic.com/support/
- **TC Electronic – product software:**
  tcelectronic.com/support/software/
- **TC Electronic – tous les manuels de produits :**
  tcelectronic.com/support/manuals/
- **Forum utilisateurs TC Electronic**
  forum.tcelectronic.com/

TC Electronic sur...

- le **web :**
  tcelectronic.com/
- **Facebook:**
  facebook.com/tcelectronic
- **Google Plus:**
  plus.google.com/+tcelectronic/
- **Twitter:**
  twitter.com/tcelectronic
- **YouTube:**
  youtube.com/user/tcelectronic

Spécifications techniques

Veuillez noter qu'en raison d'un développement continu, les spécifications suivantes sont sujettes à modification sans avis préalable.

Mode Bypass	True Bypass (Buffered Bypass en option)
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	48 x 48 x 93 mm – 1.9 x 1.9 x 3.7”
Connecteur d’entrée	Jack Standard ¼” – mono/TS+ Return – Jack Standard ¼” – mono/TS
Connecteur de sortie	Jack Standard ¼” – mono/TS+ Send – Jack Standard ¼” – mono/TS
Prise d’alimentation	Standard 9 V DC, centre négatif > 100 mA (alimentation non incluse)
Option batterie	-
Impédance d’entrée	1 MΩ
Impédance de sortie	100 Ω
Port USB	Mini-connecteur USB pour le téléchargement et l'édition personnalisée de TonePrints et mises à jour logicielles

