Options disponibles au dos du module (uniquement à partir de la version 2) :



Cette option permet de configurer le niveau de l'envoi Auxiliaire « AUX send »:

- Jumper mis en place sur « modular », le niveau est de type modulaire (donc relativement élevé), idéal si vous souhaitez utiliser l'envoi Auxiliaire comme un multiple bufferisé des entrées par exemple, ou autre...


- Jumper mis en place sur FX, le niveau est réduit pour permettre un envoi vers des pédales ou racks d'effets …



Cette option permet de relier deux Mixer++ ensemble (nappe de liaison fournie lors d'un deuxième achat de Mixer++)

Dans ce cas de figure, la sortie du premier Mixer est envoyée vers la sortie du 2ème Mixer. Vous disposez ainsi de 8 canaux, dont deux stéréo ainsi que de deux envois auxiliaire indépendants, le tout « sommé » sur la sortie stéréo du Mixer n°2.
Je recommande de ne pas utiliser la sortie audio « OUT stereo » n°12 du 1er Mixer.

La ligne rouge de la nappe doit être sur le « L » (une ligne noire sérigraphiée la représente sur le PCB)

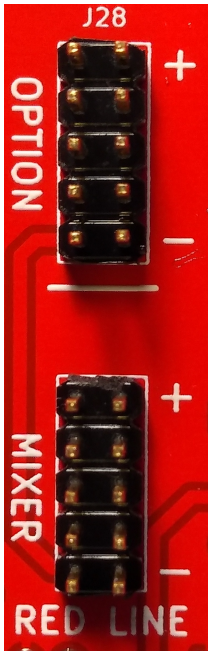

Cette option (« J28, OPTION ») est une liaison parallèle de l'alimentation, située en amont de l'alimentation traditionnelle du Mixer++. Elle peut être vue comme une extension de votre busboard. Elle est dédiée à l'alimentation du module « VUMETER » — ph — optionnel. Relié également sur le connecteur « Link to 2d Mix. », ce module permet :
- de visualiser la sortie stéréo sur un double vumètre 12 led's
- de séparer la sortie mini jack stéréo du Mixer++ en deux sorties mini jack mono L & R.

Il est préférable de ne pas l'utiliser à d'autres fins.