on pourra se reporter à notre revue consœur SONO n° 140 page 172 si on voulait tout savoir des atténuateurs en PI en H, en T, etc. Par exemple pour passer à -30 dB, R67 = R68 = 50 x 1,065 soit 53,25 Ω et
R69 = 50 x 15,7949 = 789,7 Ω.

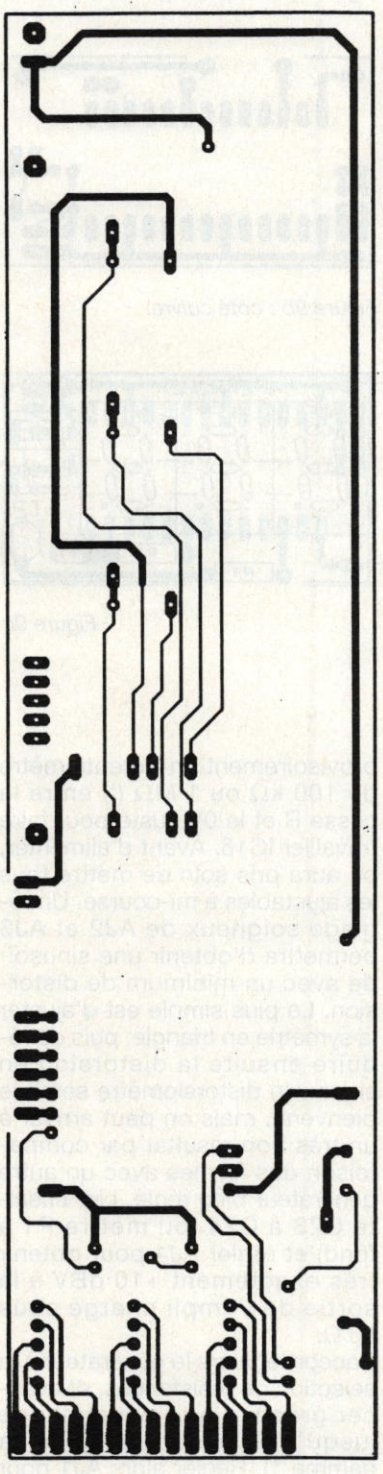


Figure 10a : côté composants.

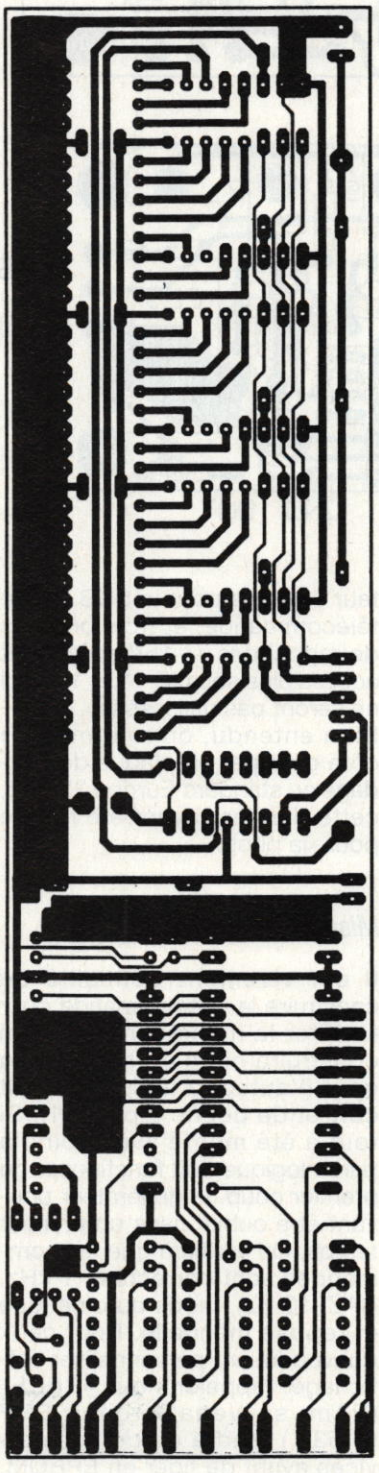


Figure 10b : côté cuivre.

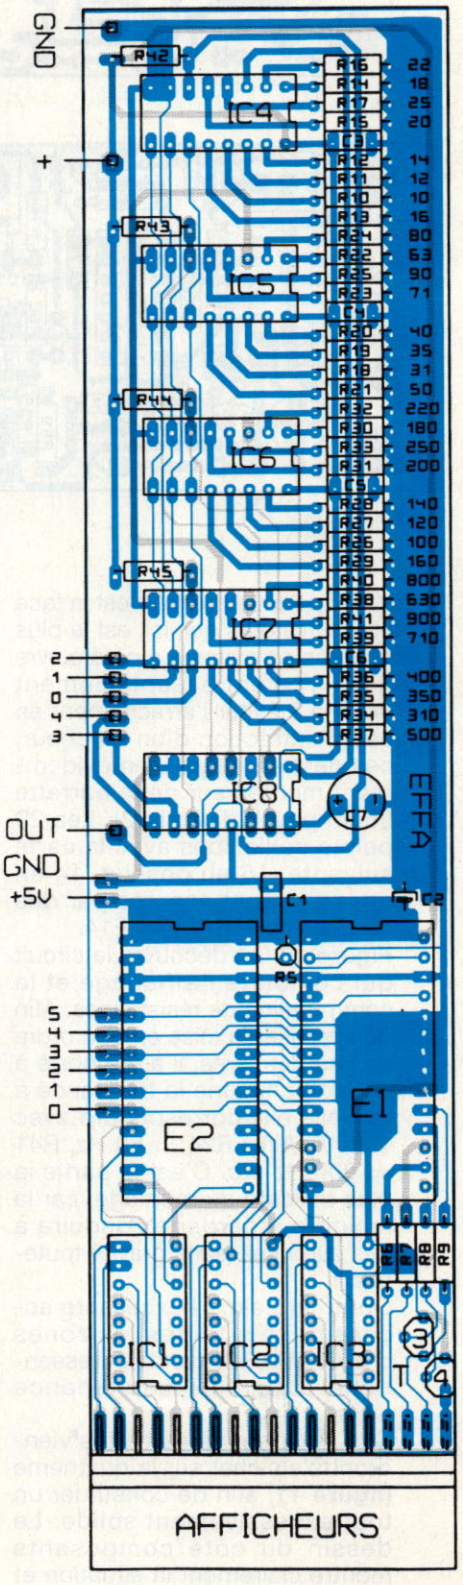


Figure 10c