Installation d'un SSD dans le Alesis Fusion

Il est préférable de lire ce document à travers - comme il y a quelques éléments que vous aurez besoin pour réaliser ce projet, en dehors du SSD reçu. . . .

1) A 2,5” à 3,5” adaptateur de support pour monter le 2,5” SSD dans un 3,5” espace.
2) A 2,5” à 3,5” Adaptateur pour données et l'alimentation de sorte que le câble de ruban de Fusion conviendra arrangement 2.5” de la SSD. La puissance est par la norme MOLEX avec 2
   -fils seulement.
3) Une petite perceuse appropriée pour percer le bouchon d'obturation sur la fiche de ruban IDE de la fusion, I a utilisé un 1/16” drill dans un « type Dremel » mini perceuse.

Comme avec tous ces mods de l'utilisateur. A l'intérieur du Fusion, la responsabilité est avec vous, si vous décidez de continuer.

Le mod a été fait sur mon Fusion 8HD, mais, étant donné que le 6HD est identique à celle 8HD à l'exception du clavier, je ne doute que le mod. Sera couronnée de succès sur un 6HD.

Il peut être un peu plus difficile parce que les choses sont plus proches, cependant. Lorsque vous avez ouvert

votre Fusion vous verrez quelque chose comme ceci:

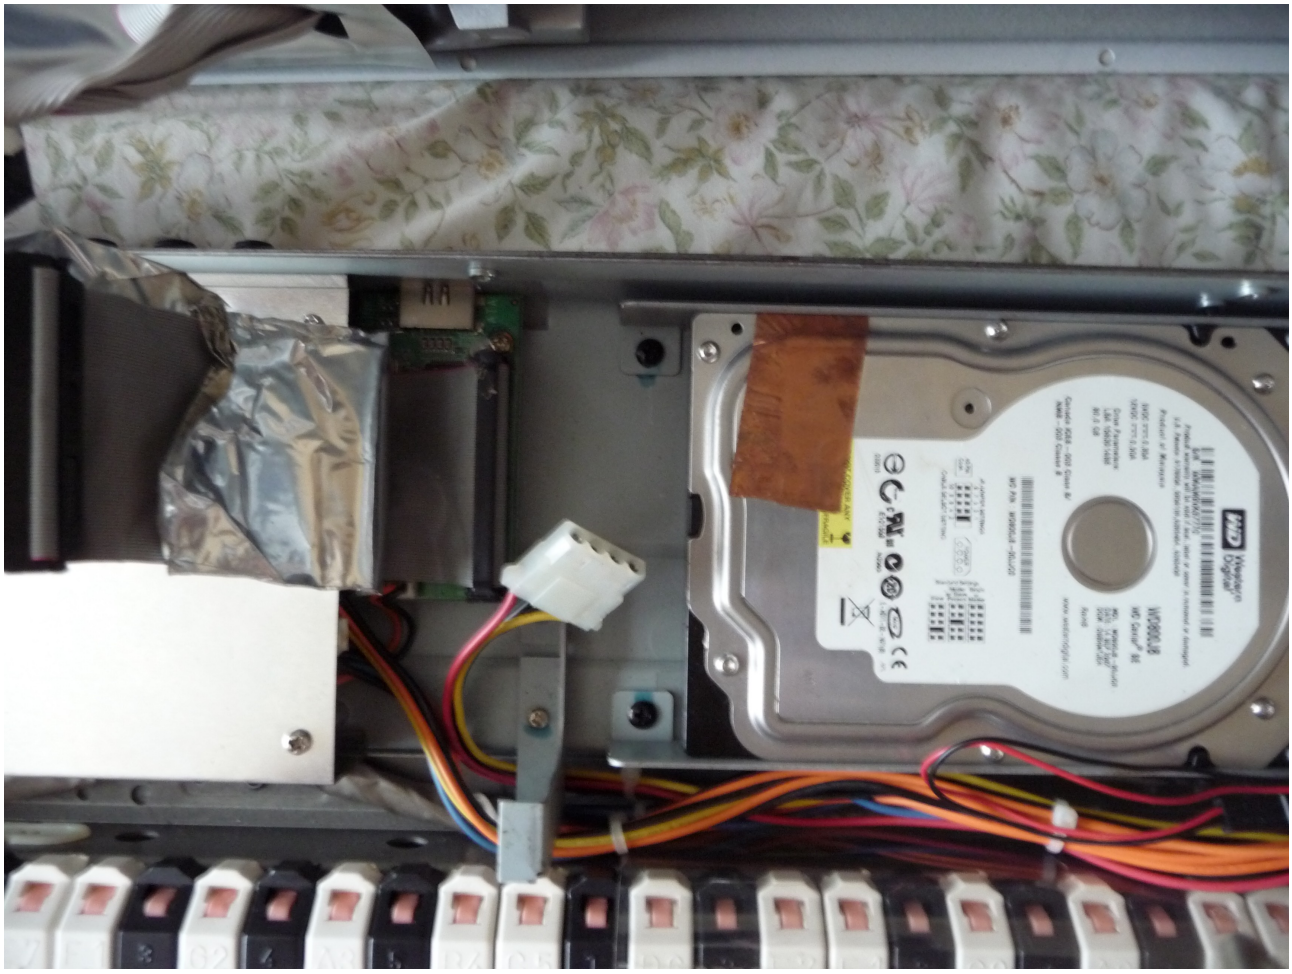

J'ai débranché le ruban de données et la puissance molex pour montrer les vis noires qui maintiennent le berceau du disque dur à la base de la fusion.

Il y a deux (sur coup) l'autre extrémité. Ces quatre doivent être enlevés, de prendre le disque dur sur.

Rappelez-vous que les onglets pointent l'intérieur (pour quand vous réassembler plus tard). Je devais le faire wrong-

première fois ;-) (DOH) Drive et berceau ressemblent à ceci lorsqu'ils sont retirés:



Ensuite, retirer les vis de fixation de l'entraînement des parties de berceau et mettre le disque dur d'un côté.

Méfiez-vous des PIÈCES CRADLE - ILS SONT emboutie à ET CERTAINS DES BORDS NE SONT PAS « FINI » ET SONT RAZOR- SHARP.

Le berceau dont vous avez besoin pour monter le SSD dans la fusion ressemble à ceci:



Celui-ci est en plastique, et en fait tenir deux disques.

Il pourrait être intéressant de voir si la fusion peut comprendre deux disques, en cas de connexion avec un câble plat adapté et correctement ponté Maître et esclave?

Je montai le SSD dans le coin supérieur « étage », comme il laisse environ 1/2” espace ci-dessous le lecteur pour une meilleure ventillation.

(Dans le 8HD, le petit ventilateur à côté du bloc d'alimentation va certainement passer l'air au-dessus et au-dessous du lecteur - ce qui est bon.

Les données / adaptateur secteur dont vous avez besoin ressemble à ceci:



3,5” « côté » toutes les broches présentes, à la différence du disque dur sortant qui a une MISSING broches.

Cette différence crée une pièce de « travail » réelle à faire pour réaliser ce projet.

Le bouchon de ruban Fusion de données ne convient pas à l'adaptateur ci-dessus en l'état. Il y a

deux choix: soit

percer le trou obturé-off dans le ruban de données de la fusion, OR Couper la broche

fautive hors de l'adaptateur. J'ai choisi l'ancien, comme plus facile.

En outre, vous pouvez remettre le disque d'origine si nécessaire - pour une raison quelconque. . . .

L'infraction trou obturé-off » sur la fiche IDE de la Fusion est montré ici:

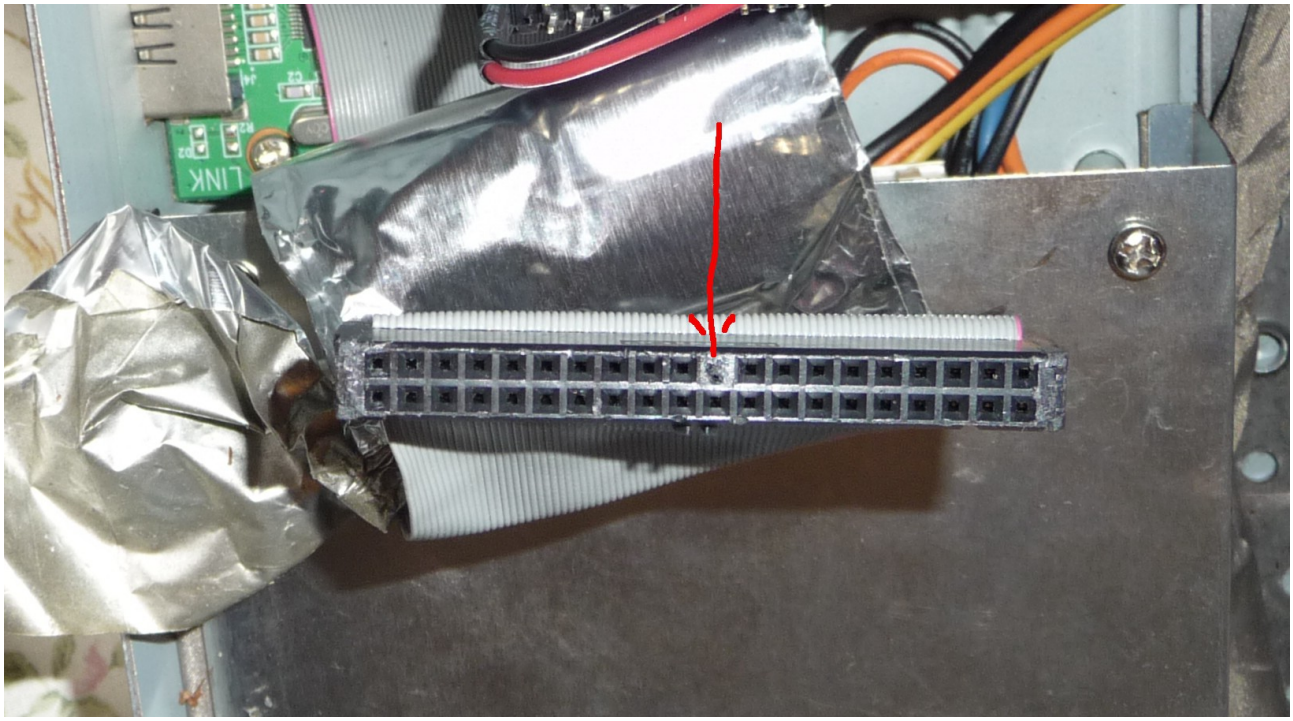

J'ai utilisé un 1/16” foret pour « dégager le trou à la profondeur d'une épingle. Le SSD dans son

berceau - avec l'adaptateur installé ressemble à ceci:

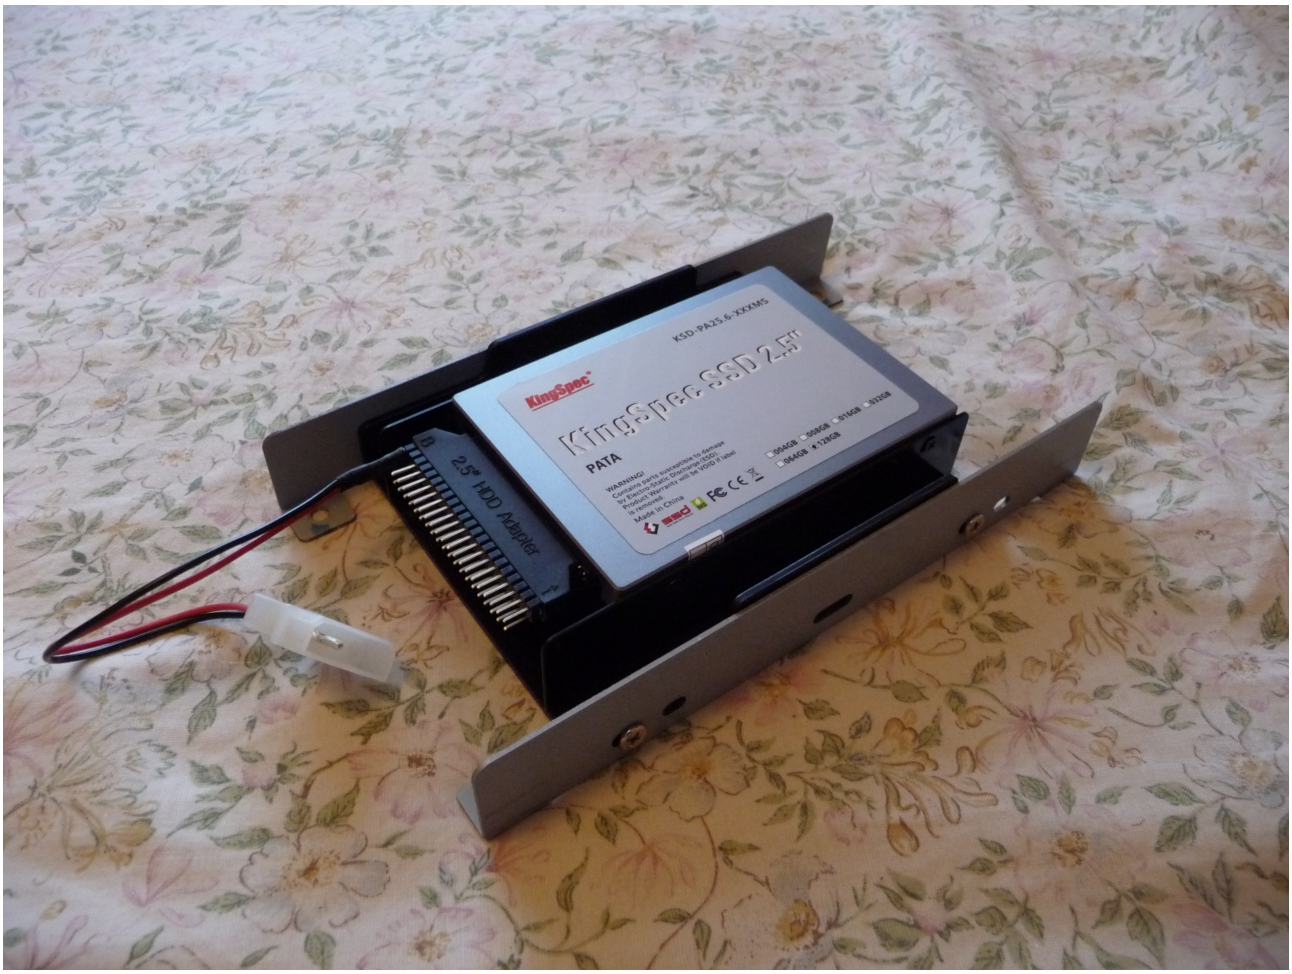

Tout ce qui doit être fait maintenant est de monter le berceau avec son SSD de retour dans la Fusion. Une fois installé, il

ressemble à ceci: (Notez le petit ventilateur à côté du bloc d'alimentation - utile)



Le SSD arrive sur « Master » comme indiqué ci-dessous, et je l'ai installé « tel que reçu ».

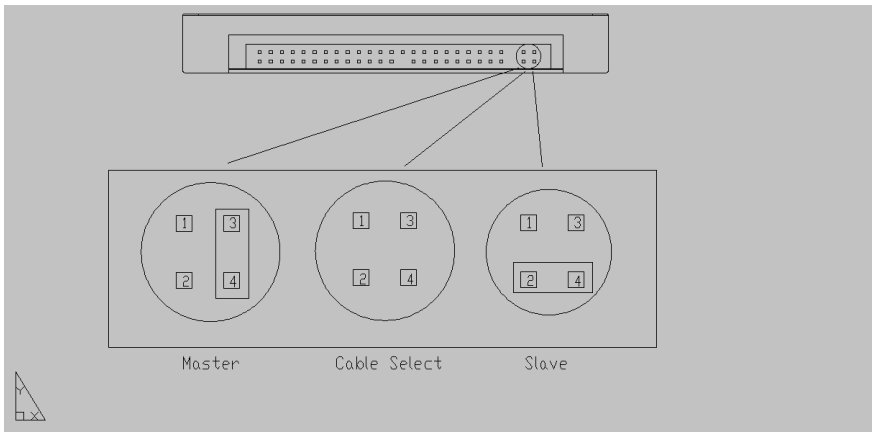

Maintenant, allez dans le menu global / item et le format du SSD

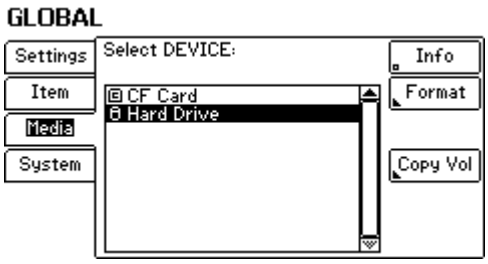

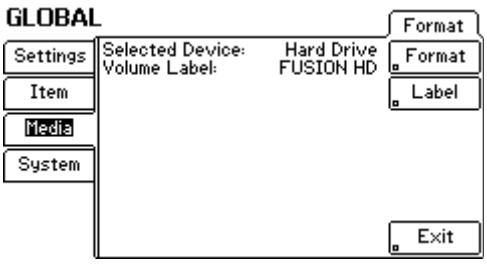

Le SSD formaté incroyablement rapidement. J'ai eu l'occasion de recharger le système d'exploitation 1,24 à ce stade, mais il est pas indispensable. Je refermai le cas de fusion à ce stade.

Je trouve aide à localiser le bord arrière du panneau supérieur dans l'arrière de la partie inférieure, avant de commencer à le fermer.

Les joues d'extrémité en plastique seront ensuite glisser plus facilement contre la partie inférieure avant de finalement « claquer » en position. Remplacer les 19 vis.

opérations informatiques suivantes sont pour PC. Mac est légèrement différent.

Enfin, USB Fusion à votre PC et copiez le dossier arrière <Volume> à la RACINE du SSD de la Fusion.

Démontez le lecteur Fusion de votre PC. Redémarrez le Fusion, allez dans le menu global et vérifier tous. . . .

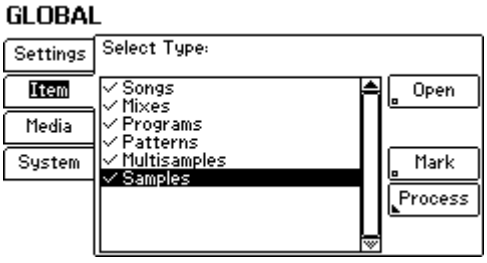

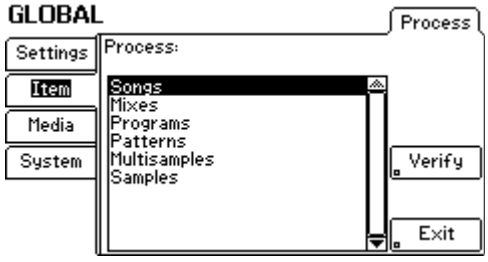

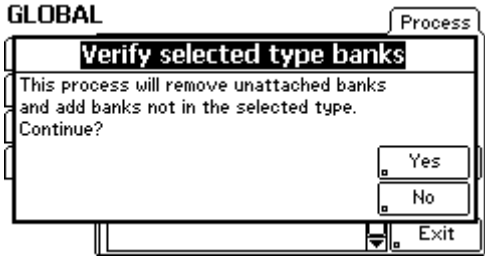

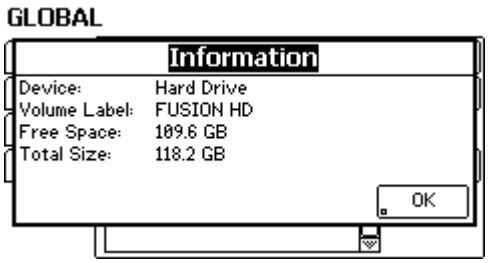

Infos sur le SSD devrait ressembler à ceci (j'ai environ 8Gb y compris diverses chansons + Fusion <Demos>)

Profitez de votre Quieter, refroidisseur course et « rebondir épreuve » Fusion. Document :-) par

Chris Miller N Alias <paramétrique> 19e Mai 2014 v1.0