
SPACE

Mode d'emploi

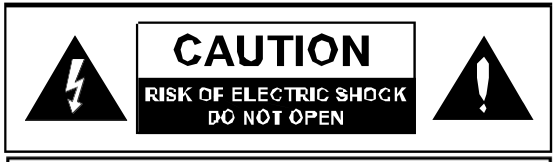

WARNING
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE
AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE-NE PAS OUVRIR.

Mise en garde

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.
Évitez de renverser des liquides sur ou dans l'appareil.
N'exposez pas l'appareil à une chaleur ou humidité excessive.
Ne pas ouvrir - aucune pièce ne peut être réparée par l'utilisateur.

Suite aux tests effectués, il est établi que cet appareil numérique de Classe B répond aux exigences de l'alinéa 15 des normes fédérales américaines. Son fonctionnement est soumis à ces deux conditions : (1) Cet appareil ne doit causer aucune interférence nuisible et (2) Il doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui pourraient affecter son fonctionnement.

Eventide® STOMPBOXES

Mode d'emploi - Référence n° 159029 Rév B
Contenu - Référence n° 142335 Rév B
Eventide et Harmonizer sont des marques déposées d'Eventide Inc. ©2011 Eventide Inc.

By Polarys

Je m’excuse par avance auprès de EVENTIDE, mais je ne pouvais pas laisser ce manuel d’utilisation en Français avec toutes ces approximations et ces oublis.
Je me devais de corriger toutes les images aux écritures floues et incertaines et certains paragraphes avec des oublis voir des paragraphes manquant.

Il fallait mettre de l’ordre dans ce manuel…c’est chose faite.

Merci pour votre compréhension.

Mise en garde 1

Introduction 5

Quelques précisions *5*
Caractéristiques principales *5*
Site Internet *5*

Présentation 6

Informations de base 6

Connecteurs 9

Configurations types *10*

Fonction Bypass (désactivation) 14

Sélection d'un type de Bypass *14*

Killdry – Départ/retour de boucle 15

Mixage global 15

Réglage du niveau des sorties 16

Led d'écrêtage *16*
Led de présence du signal *16*

Algorithmes & Presets 18

Sélectionner un Preset *18*
Boutons de contrôle - réglage des Presets *18*
Les algorithmes *18*

Fonction Catchup 26

Pédale d'expression 27

Les contacteurs au pied – Modes Play et Preset 29

Mode Play 29

Contacteur au pied Active *29*
Contacteur au pied HotSwitch™ *29*
Contacteur au pied Tap *30*

Mode Preset 31

Chargement des Presets *31*
Sélection des Presets *31*
Presets activés *32*

Sauvegarde des Presets 33

Organisation de vos Presets *34*

Connecteur Aux Switch 34

MIDI 35

Fonction Tempo 35

Activation/désactivation de la fonction Tempo *35*
Tap Tempo *35*
Fonction Global Tempo *35*
Réglage précis du tempo et des paramètres 36

Tempo *36*
Paramètres *36*
Procédure de Dump (copie de secours) des Presets et des paramètres système 37

Rétablir les valeurs de réglage des Presets et des paramètres système *37*
Routing 38
Mode System 40

Pour sélectionner/quitter le mode System *40*
Navigation en mode System *40*
Arborescence du menu System 41

[BYPASS] - Pour sélectionner le mode Bypass *41*
[AUX SWITCH] - Pour programmer les contacteurs auxiliaires *42*
[MIDI] - Fonctions MIDI *44*
[GLOBAL] - Paramètres Global *52*
[INSWELL] - Activer Global Input Swell (ON, OFF) *53*
[OUTSWELL] - Activer Global Output Swell (ON, OFF) *53*
[UTILITY] - Fonction Utilitaires *53*
H9 Control 55
Rétablir les réglages d'usine/Mise à jour du logiciel 56

Pour rétablir les paramètres système par défaut *56*
Pour rétablir les Presets d'usine et les paramètres système sur leur valeur par défaut *56*
Mise à jour du logiciel *56*
Tableau d'implémentation MIDI 57

Caractéristiques techniques 58

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi ce processeur d'effets Eventide. Nous rêvions depuis longtemps de pouvoir mettre tous nos effets en Rack à la disposition des musiciens de scène, et en particulier, des guitaristes. La pédale SPACE nous permet enfin de réaliser ce rêve. Elle vous offre un son de qualité studio, une puissance de traitement incroyable, des effets de renommée mondiale et une polyvalence incomparable sur scène.

Quelques précisions

Nos pédales vous offrent des possibilités d'utilisation et des effets d'une qualité encore jamais atteinte, le tout dans un format compact. Nous avons créé la pédale SPACE pour vous permettre de sculpter votre son avec précision. Dès le début, nous avons réalisé que pour atteindre cet objectif, nous devions vous offrir la souplesse d'utilisation nécessaire pour libérer votre créativité.

Nous nous sommes efforcés de concevoir la pédale SPACE pour qu'elle soit très simple d'utilisation. Nous avons élaboré une interface utilisateur aussi intuitive que possible pour gérer et contrôler la puissance et les possibilités incroyables offertes par chaque processeur d'effets Eventide. Nous espérons que vous prendrez le temps de maîtriser toutes les fonctions disponibles.

Nous savons qu'il vous tarde d'utiliser cette pédale. Si vous ne lisez jamais les modes d'emploi, prenez au moins le temps de lire les informations de base.


Caractéristiques principales

- *Les meilleurs effets de réverbération d'Eventide*
- *Douze algorithmes uniques*
- *100 Presets utilisateurs*
- *Possibilité de connecter des instruments/équipements à niveau ligne*
- *Connecteurs Aux Switch et Expression Pedal permettant d'utiliser des contrôleurs externes*
- *Afficheur lumineux de grande taille*
- *Compatibilité MIDI totale*
- *Contacteur au pied HotSwitch programmable*
- *Mise à jour du logiciel par connexion MIDI ou USB*

Site Internet

Rendez vous sur le site www.eventide.com pour obtenir une version de ce guide d'utilisation dans une autre langue, ou accéder à la Foire Aux Questions (FAQ), aux informations sur les accessoires et aux instructions de téléchargement des mises à jour du logiciel.

Présentation

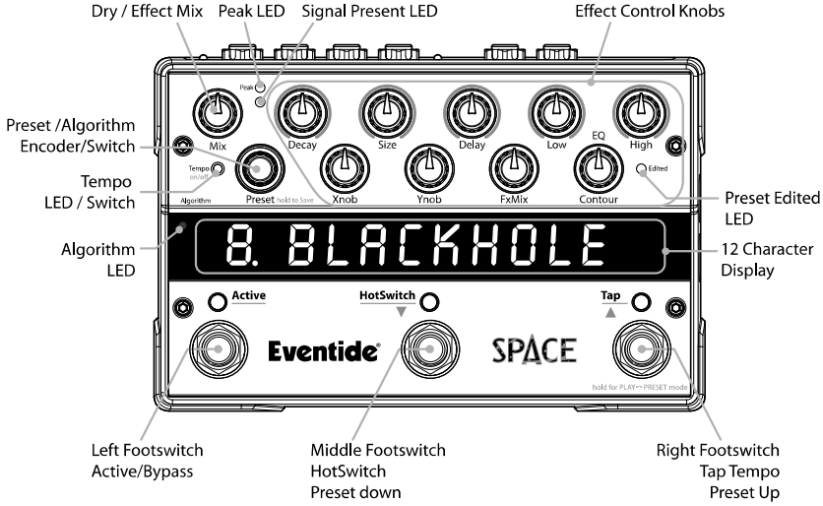

Informations de base

Voici les notions de base avec lesquelles vous devez vous familiariser pour utiliser la SPACE. Si vous ne lisez jamais les modes d'emploi, prenez au moins le temps de lire cette section.

Les algorithmes

La SPACE vous offre une grande variété d'effets de réverbération ; 100 Presets d'effets sont sauvegardés dans la pédale. Ces effets sont basés sur douze algorithmes uniques. Chaque algorithme est la structure sous-jacente de traitement du signal de l'effet - le programme qui constitue l'effet et détermine de quelle manière il peut être contrôlé. Chaque algorithme possède un groupe de paramètres qui peuvent être modifiés avec les dix boutons de la SPACE. Les Presets sont créés à partir de ces paramètres. Pour simplifier, les Presets sont basés sur les algorithmes qui peuvent être considérés comme la « recette magique » du son.

Les Presets

La SPACE est livrée avec 100 Presets d'usine. Á chaque fois qu'un Preset est chargé, le nom de l'algorithme sur lequel il est basé apparaît brièvement. Vous pouvez modifier le son du Preset grâce aux boutons de contrôle (ou en utilisant le HotSwitch, une pédale d'expression, ou par contrôle MIDI) et, si vous le souhaitez, vous pouvez sauvegarder le résultat en tant que nouveau Preset. Les instructions pour la sauvegarde des Presets sont présentées dans un autre chapitre de ce mode d'emploi. Consultez la section Guide des Presets pour plus de détails sur les Presets d'usine.

Utilisation du codeur rotatif pour sélectionner un Preset

Vous pouvez facilement charger un Preset avec le codeur rotatif et en vous arrêtant sur le Preset souhaité. Lorsque le Preset est chargé, le nom de l'algorithme sur lequel il est basé s'affiche rapidement.

Utilisation du codeur rotatif pour sélectionner un algorithme

Vous pouvez accéder aux 12 algorithmes de la SPACE avec le codeur rotatif. Il suffit d'enfoncer et de relâcher le codeur. La Led Algorithm s'allume et le nom d'un algorithme apparaît sur l'afficheur. Tournez le codeur pour faire défiler les 12 algorithmes. Arrêtez-vous sur le nom d'un algorithme pour le sélectionner. Après quelques secondes, la Led Algorithm s'éteint et la SPACE revient en mode Preset ou en mode de jeu.

Contrairement aux Presets, les algorithmes ne peuvent pas être modifiés ou effacés. Vous pouvez accéder aux 12 algorithmes même si vous avez modifié tous les Presets. En d'autres mots, même si vous avez programmé 100 Presets basés sur l'algorithme Spring, les 11 autres algorithmes restent accessibles en enfonçant, relâchant et tournant le codeur rotatif.

Utilisation des contacteurs au pied

Les contacteurs au pied peuvent être utilisés de deux façons : en mode Play (jeu) ou en mode Preset. En mode Play, ils servent à contrôler certains réglages des effets, comme le Tap Tempo. En mode Preset, ils permettent de faire défiler et de charger les Presets.

Modes Play et Preset des contacteurs au pied

Pour alterner entre les modes Play et Preset, appuyez sur le contacteur au pied droit et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. Les nouveaux paramètres apparaissent alors sur l'afficheur. Pour chacun des deux modes, la Led située au-dessus du contacteur gauche s'allume pour indiquer que le Preset est activé. En mode Preset, cette Led s'allume en ROUGE et en mode Play, en ORANGE.

En mode Preset, le numéro du Preset et les 10 premiers caractères de son nom apparaissent sur l'afficheur. En mode Play, l'afficheur indique les 12 premiers caractères de son nom.

À chaque fois que vous maintenez le contacteur au pied droit enfoncé, vous passez d'un mode à l'autre.

Utilisation en mode de jeu Play

Lorsque vous êtes en mode Play, les contacteurs au pied contrôlent les paramètres du Preset sélectionné. Le contacteur gauche active/désactive l'effet. La led ORANGE située au-dessus du contacteur de gauche indique que l'effet/Preset est activé (plutôt qu'en mode Bypass). Le contacteur du centre est le HotSwitch ; son action dépend de sa configuration en fonction du Preset sélectionné. Le contacteur droit permet de taper un tempo.

Utilisation en mode Preset

En mode Preset, le numéro et le nom du Preset sélectionné apparaissent sur l'afficheur. Si le Preset est actif (plutôt qu'en mode Bypass), la Led du contacteur gauche s'allume de façon fixe.

Pour désactiver (Bypass) le Preset chargé, enfoncez le contacteur gauche. La Led s'éteint alors et l'afficheur indique brièvement [BYPASS], puis le numéro et le nom du Preset désactivé. Appuyez à nouveau sur le contacteur pour réactiver le Preset. [ACTIVE] s'affiche brièvement pour indiquer que le Preset est activé.

Vous pouvez faire défiler les différents Presets avec les contacteurs du centre et de droite. Le contacteur du centre permet de passer au Preset précédent et le contacteur de droite au Preset suivant. Le numéro du Preset clignote pour indiquer qu'il n'est pas encore chargé. Vous devez appuyer sur le contacteur de gauche pour charger le Preset sélectionné.

Remarque : Reportez-vous à la section Mode System si vous souhaitez régler le nombre de Presets et utiliser un sélecteur externe pour faire défiler les Presets.

Mise sous tension de la pédale SPACE


Lorsque la pédale SPACE est mise sous tension, elle revient exactement à son état précédent (le mode, l'effet, les valeurs de réglage des paramètres, le tempo, la configuration système, etc., sont identiques). Lorsque la SPACE est placée hors tension, des relais permettent de relier les entrées directement aux sorties.

Est-il possible d'utiliser simultanément deux effets ?

Non. Lorsque vous chargez un Preset, il est appliqué au signal des deux canaux. Les Presets peuvent être utilisés avec des configurations d'entrée stéréo/sortie stéréo, d' entrée mono/sortie stéréo ou d'entrée mono/sortie mono. La SPACE détecte les câbles connectés et gère automatiquement le trajet des signaux en fonction de votre configuration.

Connecteurs

La SPACE est conçue pour être aussi souple que possible et ses entrées/sorties permettent la connexion d'instruments et d'équipements à niveau ligne. Les sélecteurs en face arrière servent à déterminer le niveau des entrées et des sorties séparément. Les entrées et sorties audio permettent la connexion de Jacks mono 6,35 mm asymétriques.

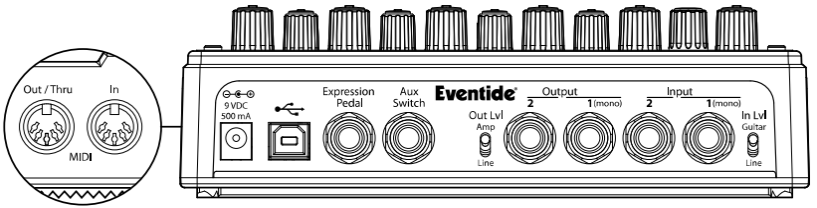

La pédale SPACE peut être reliée directement à votre guitare, en aval d'une autre pédale, à la boucle d'effets d'un ampli ou au connecteur d'insertion (ou départ/retour) d'une console de mixage. Étant donné la multitude de guitares, de pédales d'effets, d'amplis et de consoles disponibles, nous ne pouvons pas vous présenter de configuration idéale. Votre configuration doit être adaptée à vos exigences spécifiques et au son que vous souhaitez obtenir. Ceci étant dit, voici quelques exemples de configurations types.

Remarque : Il est préférable de connecter la SPACE après les pédales de distorsion, compresseurs, égaliseurs et Noise Gates.


Mono/Stéréo

La SPACE est capable de détecter les câbles connectés et de modifier automatiquement le trajet des signaux d'entrée et de sortie. Dans une configuration avec une entrée mono (entrée 1) et deux sorties stéréo, le signal présent aux deux sorties provient de l'entrée mono (entrée 1). Avec deux entrées stéréo, le signal présent à la sortie 1 provient de l'entrée 1 et celui présent à la sortie 2 provient de l'entrée 2, permettant ainsi de conserver l'image stéréo du signal initial.

Configurations types

Voici quelques exemples vous indiquant comment relier vos équipements et régler les sélecteurs de niveau d'entrée/sortie :


Guitare > SPACE > Ampli - entrée mono/sortie mo

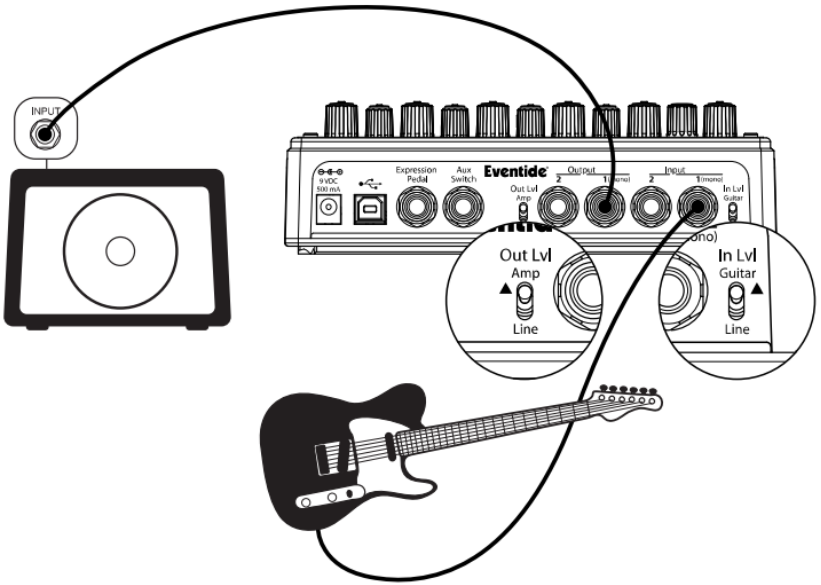

Il s'agit de la façon la plus simple de connecter votre SPACE. Connectez votre câble guitare à l'entrée 1 de la SPACE et utilisez un autre câble pour relier la sortie 1 de la SPACE à votre ampli. Les sélecteurs de niveau des entrées et sorties (In Lvl et Out Lvl) doivent être réglés sur GUITAR et AMP.

Si vous utilisez d'autres pédales d'effet, il est préférable de les connecter en amont de la SPACE. Reliez alors l'entrée 1 de la SPACE à la sortie de la dernière pédale sur le trajet. Si la Led d'écrêtage de la SPACE devait s'allumer, réglez son sélecteur In Lvl sur LINE.


Guitare > SPACE > Ampli 1/Ampli 2 –Entrée mono ou stéréo |Sortie Stéréo

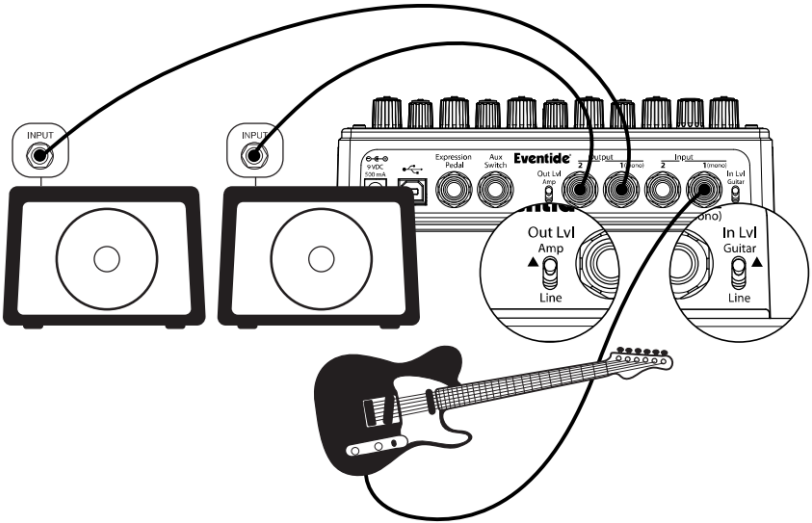

Connectez votre câble guitare à l'entrée 1 de la SPACE. Utilisez un câble pour relier la sortie 1 de la SPACE à un amplificateur, et un deuxième câble pour relier la sortie 2 de la SPACE à un autre amplificateur. Le sélecteur de niveau d'entrée (In Lvl) doit être réglé sur GUITAR, et le sélecteur de niveau de sortie (Out Lvl), sur AMP.


Si vous utilisez d'autres pédales d'effet, il est préférable de les connecter en amont de la SPACE. Reliez alors l'entrée 1 de la SPACE à la sortie 1 de la dernière pédale. Si cette dernière est munie de sorties stéréo, reliez sa sortie 2 à l'entrée 2 de la SPACE. Si la Led d'écrêtage de la SPACE devait s'allumer, réglez son sélecteur In Lvl sur LINE.

Guitare > Départ d'effets de l'ampli > SPACE > Retour d'effets de l'ampli

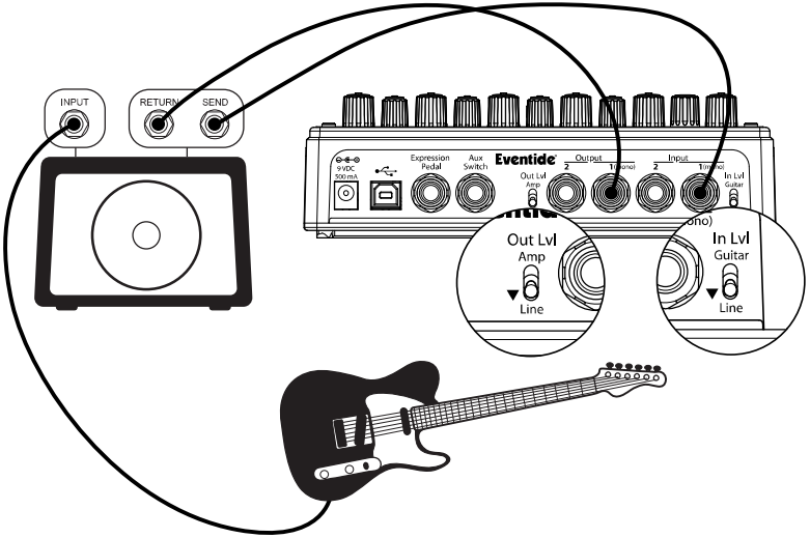

Si votre ampli dispose d'une boucle d'effets, vous pouvez relier l'entrée de la SPACE au départ de cette boucle d'effets, et la sortie de la SPACE au retour de la boucle. Comme la plupart des boucles d'effets des amplis guitare sont à niveau ligne, réglez les sélecteurs de niveau des entrées et sorties de la SPACE sur "Line".

Départ d'effets de la console > SPACE > Retour d'effets de la console

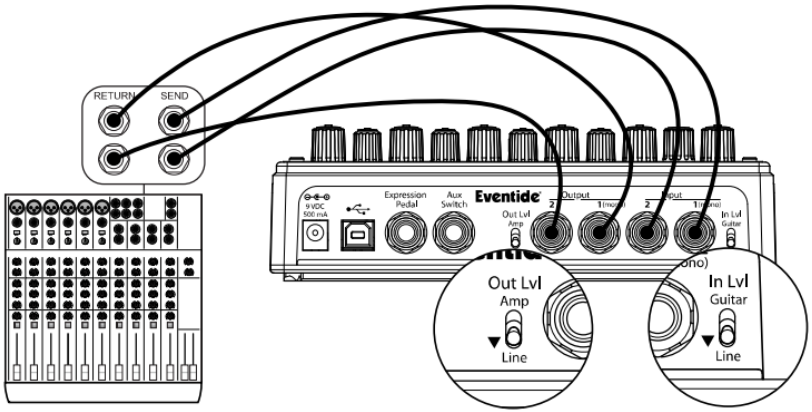

Lorsque vous reliez la SPACE à une console, réglez les sélecteurs de niveau des entrées et sorties de la SPACE sur "Line".

Fonction Bypass

Il est important de sélectionner le type de Bypass le mieux adapté à votre situation. La SPACE vous propose trois types de Bypass : DSP Bypass, Relay Bypass et DSP+FX Bypass. Par défaut, la fonction Bypass de la SPACE est réglée sur DSP Bypass.

Mode DSP Bypass

DSP Bypass est le mode par défaut. Lorsque le mode DSP Bypass est sélectionné, les signaux en entrée du processeur sont directement affectés aux sorties, sans qu'aucun traitement sonore ne soit appliqué. Ce type de Bypass convient pour la plupart des applications.

Mode Relay Bypass/True Bypass

Certains guitaristes préfèrent le "Bypass total" pour déconnecter la totalité des circuits de la pédale du trajet de signal. Lorsque le mode [RELAY] Bypass est sélectionné, la SPACE utilise ses relais internes pour connecter les entrées directement aux sorties. Lorsque la SPACE est hors tension, les relais sont coupés et les circuits sont complètement désactivés.

Toutefois, il est préférable de ne pas sélectionner le mode de Bypass par relais si votre guitare est connectée à l'entrée de la SPACE, et que la sortie de cette dernière est reliée directement à l'entrée d'un équipement à niveau ligne, ou à votre ampli en utilisant un long câble. Les entrées des équipements à niveau ligne offrent souvent une impédance faible (inférieure à 10 kOhms, la plupart du temps), ce qui peut affecter le son de votre guitare. Le mode DSP Bypass permet à la SPACE de router le signal avec une impédance de sortie faible (500 Ohms) pour pouvoir l'acheminer aux équipements de n'importe quel type, ou utiliser de longs câbles.

Remarque : Le mode Relay Bypass ne doit pas être utilisé si les sélecteurs de niveau des entrées et sorties ne sont pas réglés sur la même position. Lorsque le sélecteur Input Lvl est réglé sur GUITAR et que le sélecteur Output Lvl est sur LINE, ou que le sélecteur Input Lvl est réglé sur LINE et que le sélecteur Output Lvl est sur AMP, le signal de la SPACE n'est pas à gain unitaire. Le fait de sélectionner le mode Relay Bypass de la SPACE cause alors une accentuation/atténuation du volume.

DSP+FX Bypass

Lorsque le mode [DSP+FX] est sélectionné, la fonction Bypass envoie les signaux audio aux entrées du processeur DSP directement vers les sorties, permettant de ne pas couper abruptement la chute de l'effet utilisé.

Sélection d'un type de Bypass

Le mode Bypass est sélectionné dans le mode System, sous [BYPASS]. [DSP] est le mode par défaut. Voici comment sélectionner le mode :

1) *Appuyez sur le codeur et le contacteur au pied droit et maintenez-les enfoncés simultanément pendant quelques secondes pour accéder au mode System.*
2) *Tournez le codeur jusqu'à ce que [BYPASS] s'affiche.*
3) *Appuyez sur le codeur.*
4) *Tournez le codeur jusqu'à ce que [BYPASS TYPE] s'affiche.*
5) *Appuyez sur le codeur.*
6) *Tournez le codeur pour sélectionner [DSP], [RELAY] ou [DSP+FX]*
7) *Appuyez sur le codeur et le contacteur au pied de droite et maintenez-les enfoncés simultanément quelques secondes pour quitter le mode System.*

Remarque : Utilisation de messages MIDI Program Change pour contrôler le Bypass - les messages MIDI Program Change sont habituellement utilisés pour charger un Preset mais ils peuvent être configurés pour contrôler le réglage du Bypass. Référez-vous à la section Mode System [MIDI] pour plus de détails.

Remarque : Lorsque vous reliez la pédale SPACE à un ordinateur, nous vous conseillons d'utiliser une interface audio spécifique et de sélectionner le type de Bypass permettant les meilleurs résultats pour votre application.

Remarque : Nous avons conçu la pédale SPACE en veillant à ce qu'aucun mode de Bypass n'affecte votre son.

Remarque : Lorsque la SPACE est hors tension, les relais désactivent automatiquement la pédale. Ceci signifie qu'en cas de problème d'alimentation, le signal de votre guitare est toujours audible même lorsque la SPACE est désactivée. Les pannes d'alimentation peuvent toutefois causer d'autres problèmes...

Killdry – Départ/retour de boucle

Lorsque vous reliez la pédale SPACE au départ/retour d'une boucle d'effets (sur un ampli ou une console), la fonction Killdry peut être activée.

Avec la fonction Killdry activée, la SPACE transmet uniquement le signal traité aux sorties. Veuillez noter que lorsque la fonction Killdry est activée, le Bypass coupe les effets au lieu de les désactiver lorsque le mode DSP Bypass est sélectionné.

Par défaut, la fonction Killdry est désactivée. Vous pouvez l'activer dans le menu [BYPASS] du mode System. Procédez ainsi :

1) *Appuyez sur le codeur et le contacteur au pied droit et maintenez-les enfoncés simultanément pendant quelques secondes pour accéder au mode System.*
2) *Tournez le codeur jusqu'à ce que [BYPASS] s'affiche.*
3) *Appuyez sur le codeur.*
4) *Tournez le codeur jusqu'à ce que [KILLDRY] s'affiche.*
5) *Appuyez sur le codeur.*
6) *Tournez le codeur pour sélectionner [YES] ou [NO]*
7) *Appuyez sur le codeur et le contacteur au pied de droite et maintenez-les enfoncés simultanément quelques secondes pour quitter le mode System.*

Mixage global

Le réglage Mix détermine le dosage entre les niveaux d'entrée (Dry) et de l'effet (Wet). Le réglage Mix est toujours sauvegardé avec chaque Preset. Toutefois, il peut être utile que le réglage Mix soit le même pour tous vos Presets. Pour ce faire, utilisez la commande GLOBAL MIX du mode System. Lorsque GLOBAL MIX est activé, le réglage Mix sauvegardé avec le Preset est ignoré et c'est le réglage Mix du bouton Mix qui est utilisé pour tous les Presets.

Activer/désactiver la fonction GLOBAL MIX. Par défaut, elle est désactivée.

1) *Appuyez sur le codeur et le contacteur au pied droit et maintenez-les enfoncés simultanément pendant quelques secondes pour accéder au mode System.*
2) *Tournez le codeur jusqu'à ce que [GLOBAL] s'affiche.*
3) *Appuyez sur le codeur.*

4) Tournez le codeur jusqu'à ce que [MIX] s'affiche.
5) Appuyez sur le codeur.
6) Tournez le codeur pour sélectionner [ON] ou [OFF]
7) Appuyez sur le codeur et le contacteur au pied de droite et maintenez-les enfoncés simultanément quelques secondes pour quitter le mode System.

Réglage du niveau des sorties

Le niveau de sortie des Presets peut être réglé en mode Play comme en mode Preset.

Pour régler le niveau de sortie :

1) Appuyez sur le contacteur gauche pour désactiver le Preset.
2) Appuyez sur le contacteur gauche et maintenez-le. Le Preset est activé
3) Maintenez la pression. Au bout d'1 seconde, l'afficheur indique "O/P LVL 0dB" (valeur par défaut).
4) Tout en maintenant toujours la pression, tournez le codeur pour régler le niveau de sortie de -20 dB à +6 dB.

Remarque : Le niveau est modifié par pas de 0,5 dB entre -10 dB et +6 dB et par pas de 1 dB entre -20 dB et -10 dB.

Remarque : Le réglage du niveau de sortie doit être sauvegardé même si aucune autre modification n'est apportée au Preset, sinon le niveau de sortie reprend sa valeur précédente lorsque vous chargez le Preset.

Led d'écrêtage

La Led d'écrêtage s'allume lorsque le niveau du signal d'entrée est trop élevé et risque de saturer. Il n'y a pas de problème lorsque cette Led clignote occasionnellement. Toutefois, lorsqu'elle reste allumée, vous devez atténuer le niveau d'entrée en utilisant le réglage de niveau de la source reliée à la SPACE ou en réglant le sélecteur de niveau d'entrée sur Line (à l'arrière). La SPACE possède un circuit d'écrêtage doux permettant de réduire la saturation.

Led de présence du signal

La Led VERTE située juste en dessous de la Led d'écrêtage s'allume pour indiquer la présence d'un signal d'entrée. Si, lorsque vous jouez, la Led de présence du signal reste éteinte, cela peut signifier que le niveau du signal d'entrée est trop faible, qu'un câble est déconnecté ou que la pédale SPACE est en Bypass.

Augmentation d'entrée et de sortie

La pédale d'expression peut être utilisée pour augmenter le volume, avant ou après l'effet. Cela peut être activé soit globalement, ce qui signifie qu'il est actif tout le temps, soit sur une base prédéfinie par prédéfinie. Vous voudrez peut-être l'utiliser avant l'effet pour déconnecter ou réduire l'entrée et écouter l'effet disparaître, alors qu'après l'effet, il peut être utilisé comme contrôle de volume ou pour effectuer des fondus. Ce swell est normalement utilisé à des fins d'expression et ne fait que réduire le volume - il ne l'amplifie pas.

Pour définir la valeur Swell globalement, voir Mode système. Si un Global Swell est actif, l'option de le sélectionner pour les préréglages ne sera pas disponible.

Notez qu'en modes Pre/Post et Wet/Dry Routing, Swell n'affecte que le canal Wet.

La hausse d'entrée et de sortie ne sont pas actives lorsque l'unité est contournée, mais l'unité adoptera la valeur de hausse actuelle en quittant le contournement. Les valeurs de Swell sont réinitialisées au maximum lorsqu'un nouveau preset est chargé.

Activation/désactivation de l'augmentation d'entrée

1)Appuyez et maintenez enfoncé le commutateur au pied gauche. L'écran affichera le niveau de sortie.
2) Appuyez une fois sur l'encodeur. L'écran affichera INSWELL OFF (par défaut) ou INSWELL_ON.
3) Tournez le bouton pour le régler sur ON ou OFF comme vous le souhaitez.
4) Relâchez le footswitch - le Preset reviendra à son état précédent Actif ou Bypassé.
5) N'oubliez pas de sauvegarder le préréglage, ou le changement sera perdu.

Activation/désactivation de la hausse de sortie

6) Appuyez et maintenez enfoncé le commutateur au pied gauche. L'écran affichera le niveau de sortie.
7) Appuyez sur l'encodeur jusqu'à ce que l'écran affiche OUTSWELL OFF (par défaut) ou OUTSWELL_ON.
8) Tournez l'encodeur pour le mettre sur ON ou OFF comme vous le souhaitez.
9) Relâchez l'interrupteur au pied - le Preset reviendra à son état précédent Actif ou Bypassé.
10) N'oubliez pas de sauvegarder le préréglage, ou le changement sera perdu.

Algorithmes & Presets

Les Presets de la SPACE sont basés sur différents algorithmes de traitement produisant de la réverbération. Un algorithme est la structure sous-jacente de l'effet sur laquelle le Preset est construit. Pour une description complète des Presets de la SPACE, merci de consulter la feuille de référence des Presets disponibles en ligne ; vous trouverez une description plus ample des algorithmes et de leurs paramètres.

Sélectionner un Preset


Vous pouvez sélectionner les Presets avec les contacteurs au pied en mode Preset ou avec le codeur en mode Preset ou Play.

Utilisez le contacteur de droite pour passer au Preset suivant et le contacteur du milieu pour passer au Preset précédent ; une fois votre choix effectué, appuyez sur le contacteur de gauche pour charger le Preset.

Vous pouvez également sélectionner votre Preset en tournant le codeur jusqu'à ce que le nom du Preset de votre choix apparaisse. Lorsque vous faites défiler les Presets, leur numéro clignote. Le Preset se charge automatiquement si vous utilisez le codeur. Une fois le Preset chargé, son numéro cesse de clignoter.

Boutons - réglage des Presets

Les réglages des Presets peuvent être modifiés grâce aux dix boutons rotatifs. Dès que vous tournez l'un des boutons, l'afficheur indique le nom et la valeur du paramètre associé. Les boutons sont disposés sur deux rangées et regroupés par fonction.

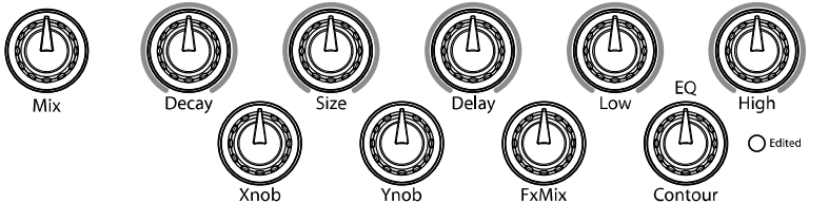

Indicateur de modification du Preset

Lorsque les réglages d'un Preset sont modifiés, la Led verte "Edited" du coin supérieur droit s'illumine. Les paramètres peuvent être modifiés en :

a) tournant un bouton de contrôle
b) tapant le tempo
c) utilisant la pédale d'expression
d) recevant une commande MIDI

Les algorithmes

Les 12 algorithmes de la SPACE sont la base de chacun des Presets. Chaque algorithme utilise une structure de traitement du signal et des réglages particuliers pour créer un effet. Certains algorithmes de la SPACE sont conçus pour reproduire l'acoustique d'espaces réels tels qu'un hall ou une salle, ou d'appareils comme une réverbération à plaque ou à ressorts. D'autres algorithmes sont conçus pour combiner d'une manière créative une réverbération et un autre effet (Trémolo, modulation, distorsion, changement de hauteur, résonance et inversion) pour créer des effets uniques dépassant largement les limites de la simple réverbération.

Vous pouvez accéder aux 12 algorithmes de la SPACE en appuyant sur le codeur. La Led Algorithm s'illumine et l'afficheur indique le nom de l'algorithme. Tournez le codeur pour faire défiler les 12 algorithmes. Lorsque vous vous arrêtez sur un algorithme, celui-ci est chargé. Après quelques secondes, la Led Algorithm s'éteint et la SPACE revient en mode Preset ou Play.

Á la différence des Presets, les algorithmes ne peuvent pas être modifiés ou effacés. Cela vous permet d'accéder aux 12 algorithmes même si vous avez modifié tous les Presets. En d'autres termes, même si vous avez programmé 100 Presets basés sur l'algorithme Spring, les autres 11 algorithmes restent accessibles en enfonçant, relâchant et tournant le codeur rotatif.

Vous trouverez ci-après une description de chaque algorithme et de ses paramètres. Pour chacun des réglages, le marquage du bouton, le message indiqué sur l'afficheur et une brève description sont fournis.

Hall

L'algorithme Hall simule le son d'un espace acoustique clos de grande taille. L'algorithme Hall vous offre une réverbération avec filtre actif à trois bandes. Vous pouvez régler la durée du déclin des hautes et basses fréquences, ainsi que le niveau des fréquences hautes, basses et médiums. Cet algorithme est parfait pour obtenir des sons de réverbération surprenants de naturel et de réalisme.

Mix - [MIX] : mélange les signaux traité et non-traité ; à 100 %, seul le signal traité est audible
Decay - [DECAY] : durée du déclin général en secondes ou en divisions rythmiques (en mode Tempo)
Size - [SIZE] : taille de la salle
Delay - [PDLY] : pré-délai en millisecondes ou en divisions rythmiques (en mode Tempo)
Low - [LOW-LVL] : accentuation/atténuation de la réverbération sur les fréquences BASSES, coupure à 300 Hz, -100 coupe complètement la réverbération des basses fréquences
High - [HI-LVL] : accentuation/atténuation de la réverbération sur les fréquences HAUTES, coupure à 1500 Hz, -100 coupe complètement la réverbération des hautes fréquences
Contour - [MID-LVL] : accentuation/atténuation de la réverbération des fréquences MÉDIUMS (entre 300 Hz et 1500 Hz), -100 coupe complètement la réverbération des médiums
FXMIX - [MOD-LVL] : augmente la modulation aléatoire de la réverbération
Ynob - [HIDCY] : résonance de la réverbération dans les hautes fréquences, affecte le déclin général
Xnob - [LODCY] : résonance de la réverbération dans les basses fréquences, affecte le déclin général

Room

L'algorithme Room a été conçu pour reproduire avec réalisme la réverbération de toutes sortes de pièces, d'une cabine d'enregistrement à une salle de petite taille. Les réglages permettent de contrôler avec précision les premières réflexions, la chute de la réverbération et l'égalisation. Room est l'algorithme idéal pour obtenir un son plus naturel ou pour lui donner de l'ampleur en toute subtilité.

Mix - [MIX] : mélange les signaux traité et non-traité ; à 100 %, seul le signal traité est audible
Decay - [DECAY] : durée du déclin en secondes ou en divisions rythmiques (en mode Tempo)
Size - [SIZE] : taille du lieu
Delay - [PDLY]: pré-délai en millisecondes ou en divisions rythmiques (en mode Tempo)
Low - [LOW-LVL] : accentuation/atténuation post-réverbération de type Baxendall des basses fréquences, coupure à 350 Hz (l'atténuation produit aussi un amortissement des basses de la chute de la réverbération)
High - [HI-LVL] : accentuation/atténuation post- réverbération de type Baxendall des hautes fréquences, coupure à [HIFREQ] (l'atténuation produit aussi un amortissement des aigus de la chute de la réverbération)
Contour - [HIFREQ] : fréquence du filtre [HI-LVL]. Affecte le son tant que [HI-LVL] n'est pas réglé sur 0
FXMIX - [MOD-LVL] : ajoute de la modulation aléatoire causée par la diffusion et la chute de la réverbération
Ynob - [DIFFUSION] : réglage de la diffusion qui affecte le développement de la réverbération et la densité de la chute
Xnob - [ER 10+10 LR] : mélange les premières réflexions et la chute de la réverbération

Plate

L'algorithme Plate simule le son des premières réverbérations analogiques mécaniques. Il permet des réverbérations longues sans qu'elles n'écrasent votre son. Pour explorer la vaste palette de variations sonores disponibles, utilisez les réglages [LO-DAMP] et [HI-DAMP].

Mix - [MIX] : mélange les signaux traité et non-traité ; à 100 %, seul le signal traité est audible
Decay - [DECAY] : durée du déclin en secondes ou en divisions rythmiques (en mode Tempo)
Size - [SIZE] : taille de la plaque
Delay - [PDLY] : pré-délai en millisecondes ou en divisions rythmiques (en mode Tempo)
Low - [LO-DAMP] : tournez le bouton vers la gauche pour augmenter la fréquence de l'atténuation des basses (les basses fréquences sont moins atténuées si vous tournez le bouton vers la droite). Le réglage de la fréquence d'atténuation permet d'absorber efficacement le signal en deçà de cette fréquence
High - [HI-DAMP] : tournez le bouton vers la gauche pour diminuer la fréquence de l'atténuation des aigus (les hautes fréquences sont moins atténuées si vous tournez le bouton vers la droite). Le réglage de la fréquence d'atténuation permet d'absorber efficacement le signal au-delà de cette fréquence
Contour - [TONE] : réglage du timbre pré-réverbération, tournez vers la gauche pour un son plus feutré et vers la droite pour un son plus brillant
FXMIX - [MOD-LVL] : ajoute de la modulation aléatoire à la chute de la réverbération
Ynob - [DIFFUSION] : réglage de la diffusion qui affecte le développement de la réverbération et la densité de la chute
Xnob - [DISTANCE] : réglage de la distance entre les murs de la pièce/le transducteur et la source/plaque

Spring

L'algorithme Spring modélise le son et les caractéristiques des célèbres réverbérations que l'on peut trouver dans les amplificateurs guitare. Il permet également d'aller plus loin grâce à des réglages dépassant les limites physiques d'une véritable réverbération à ressort.

Portez une attention particulière aux réglages [TENSION] et [NUMSPR] permettant de moduler les caractéristiques des ressorts. Pour ne pas faire les choses à moitié, nous avons ajouté un trémolo similaire à celui d'un ampli à lampes à l'entrée de la réverbération.

Mix - [VERBMIX] : mélange les signaux traité et non-traité de la réverbération et du trémolo
Decay - [DECAY] : durée du déclin en secondes ou en divisions rythmiques (en mode Tempo)
Size - [TENSION] : permet d'augmenter (tournez vers la gauche) ou de diminuer (tournez vers la droite) la tension
Delay - [NUMSPR] : nombre de ressorts dans le "boîtier" de la réverbération (1 à 3 ressorts)
Low - [LO-DAMP] : tournez le bouton vers la gauche pour augmenter la fréquence de l'atténuation des basses (les basses fréquences sont moins atténuées si vous tournez le bouton vers la droite). Le réglage de la fréquence d'atténuation permet d'absorber efficacement le signal en deçà de cette fréquence.
High - [HI-DAMP] : tournez le bouton vers la gauche pour diminuer la fréquence de l'atténuation des aigus (les hautes fréquences sont moins atténuées si vous tournez le bouton vers la droite). Le réglage de la fréquence d'atténuation permet d'absorber efficacement le signal au-delà de cette fréquence.
Contour - [RESONANCE] : résonance métallique de la fréquence du réglage [HI-DAMP]
FXMIX - [MOD-LVL] : ajoute de la modulation pour obtenir un effet de Chorus très agréable
Ynob - [TR-SPD] : vitesse du tremolo en secondes ou en divisions rythmiques (en mode Tempo)
Xnob - [TREM-INT] : intensité ou profondeur du trémolo (en amont de la réverbération)

DualVerb

Le DualVerb combine deux réverbérations différentes de qualité studio (A et B) avec, pour chacune, réglages du déclin, de la durée, du pré-délai et de l'égalisation. Mélangez-les pour obtenir une réverbération stéréo riche et épaisse, ou servez-vous de cet effet pour passer subtilement d'une réverbération à une autre totalement différente.

Mix - [MIX] : mélange les signaux traité et non-traité ; à 100 %, seul le signal traité est audible
Decay - [A-DCY] : durée du déclin de la réverbération A en secondes ou en divisions rythmiques (mode Tempo)
Size - [SIZE] : réglage de la taille des réverbérations A et B. Permet d'obtenir de nombreuses combinaisons de taille avec un seul bouton
Delay - [A-PDLY] : pré-délai de la réverbération A en millisecondes ou en divisions rythmiques (en mode Tempo)
Low - [A-TONE] : réglage de timbre de la réverbération A, tournez vers la gauche pour un son plus feutré et vers la droite pour un son plus brillant
High - [B-TONE]: réglage de timbre de la réverbération B, tournez vers la gauche pour un son plus feutré et vers la droite pour un son plus brillant
Contour - [RESN] : mélange la résonance des réglages [A-TONE] et [B-TONE]. Affecte le son tant que [A-TONE] et [B-TONE] ne sont pas tous les deux réglés sur 0.
FXMIX - [ABMIX] : mélange les réverbérations A et B. En mode stéréo, permet de mélanger les canaux stéréo ; tournez complètement vers la droite pour obtenir deux réverbérations mono (A à gauche et B à droite)

Ynob - [B-PDLY] : pré-délai de la réverbération A en millisecondes ou en divisions rythmiques (en mode Tempo)
Xnob - [B-DCY] : durée du déclin de la réverbération A en secondes ou en divisions rythmiques (en mode Tempo)

Reverse

?tse'c euq ec-tse'uq siaM. Une véritable réverbération inversée suivie d'une réverbération conventionnelle avec délai et réinjection. Réglez [SIZE] et [FEEDBACK] au minimum pour obtenir une réverbération inversée seule, et synchronisable avec le tempo. Utilisez [SIZE] pour ajouter une seconde réverbération épaississant le son, puis augmentez le paramètre [FEEDBACK] pour créer une ambiance d'un autre monde.

Mix - [MIX] : mélange les signaux traité et non-traité ; à 100 %, seul le signal traité est audible
Decay - [DECAY] : durée du déclin inversé en millisecondes ou en divisions rythmiques en mode Tempo (également quantité de délai du réglage [LATE DRY])
Size - [SIZE] : ajoute une réverbération conventionnelle après la réverbération inversée pour grossir le son
Delay - [FEEDBACK] : réglage de la réinjection du délai de la réverbération inversée (la quantité de délai correspond au réglage DECAY)
Low - [LOW-LVL] : accentuation/atténuation de type Baxendall des basses fréquences
High - [HI-LVL] : accentuation/atténuation de type Baxendall des hautes fréquences
Contour - [CONTOUR] : augmente l'écart entre les fréquences de coupure des réglages [LOW-LVL] et [HI-LVL]. Affecte le son tant que les paramètres [LOW-LVL] et [HI-LVL] ne sont pas tous les deux réglés sur 0.
FXMIX - [MOD-LVL] : micro-réglage de modulation (situé tout au début de la chaîne d'effets)
Ynob - [DIFFUSSION] : diffusion de la réverbération inversée: Réglez à 0 pour obtenir un effet saccadé et mécanique
Xnob - [LATE DRY] : réglage de niveau du signal non-traité injecté après la réverbération inversée

ModEchoVerb

ModEchoVerb est basé sur un algorithme de réverbération du H8000 d'Eventide, célèbre pour ses Presets "Echo Space of God" et "Glorious Flange Canyon". Le signal de sortie d'une réverbération infinie est réinjecté dans un délai infini, et de la modulation vient encore s'y ajouter. Les effets de modulation sont une Swept Verb, un Flanger et un Chorus similaires à ceux du H3000. ModEchoVerb est incroyablement polyvalent et peut être utilisé de manière autonome en tant que réverbération, délai, Chorus/Flanger ou toute combinaison des trois. Amusez-vous bien.

Mix - [MIX] : mélange les signaux traité et non-traité ; à 100 %, seul le signal traité est audible
Decay - [DECAY] : durée du déclin en secondes ou en divisions rythmiques en mode Tempo. Tournez le bouton au maximum pour obtenir une réverbération/un sustain infini.
Size - [SIZE] : réglage de la taille de l'espace, d'une salle de taille normale à un gigantesque canyon produisant de l'écho
Delay - [ECHO] : durée du délai post- réverbération en millisecondes ou en divisions rythmiques en mode Tempo
Low - [LOW-LVL] : accentuation/atténuation post- réverbération de type Baxendall des basses fréquences, coupure à 350 Hz
High - [HI-LVL] : accentuation/atténuation post- réverbération de type Baxendall des hautes fréquences, coupure à 2.000 Hz

Contour - [ECHTONE] : réglage de timbre dans la boucle de réinjection du délai, tournez vers la gauche pour un son plus feutré et vers la droite pour un son plus brillant
FXMIX - [SWPTVERB], [FLANGEMIX], ou [CHORSMIX] : sélection du type de modulation (swept reverb, flanging, chorus) et de sa profondeur
Ynob - [MODRATE] : réglage du taux de modulation en valeurs arbitraires de 0 à 100
Xnob - [ECHO-FBK] : quantité de réinjection du délai post- réverbération

BlackHole

BlackHole est un grand classique du H8000 d'Eventide, capable de réverbérations bien plus impressionnantes que celles des modèles Hall ou Room, similaires à celles d'une cathédrale, voire même complètement surréalistes. Cette édition de Blackhole, remaniée pour la SPACE, possède deux modes de déclins (à l'endroit et inversé) et une réinjection de l'ensemble de la structure de la réverbération qui lui permet de durer indéfiniment. Les sons obtenus grâce aux réglages [SIZE] et [GRAVITY] sont impressionnants, mais essayez [PDLY] et [FEEDBACK] pour faire passer l'algorithme au niveau supérieur. Prenez garde à ne pas vous faire aspirer.

Mix - [MIX] : mélange les signaux traité et non-traité ; à 100 %, seul le signal traité est audible
Decay - [INV-GRAV] : déclin en mode inversé.
[GRAVITY] : déclin en mode normal
Size - [SIZE] : taille de la réverbération
Delay - [PDLY] : durée du pré-délai en millisecondes ou en divisions rythmiques en mode Tempo
Low - [LOW-LVL] : accentuation/atténuation post- réverbération de type Baxendall des basses fréquences, coupure à 350 Hz
High - [HI-LVL] : accentuation/atténuation post- réverbération de type Baxendall des hautes fréquences, coupure à 2.000 Hz
Contour - [RESONANCE] : résonance des deux filtres Baxendall, en valeurs arbitraires de 0 à 100. Affecte le son tant que [LOW-LVL] et [HI-LVL] ne sont pas tous les deux réglés sur 0
FXMIX - [FEEDBACK] : réinjection de l'ensemble de la structure de la réverbération permettant une durée infinie
Ynob - [MODRATE] : réglage du taux de modulation en valeurs arbitraires de 0 à 100
Xnob - [MOD-DPTH] : profondeur de la modulation en valeurs arbitraires de 0 à 100

MangledVerb

Même si la SPACE est capable de produire une pléiade de sons magnifiques, nous reconnaissons que l'univers est un endroit chaotique et souvent violent ; ainsi, dans l'esprit du Yin et du Yang, nous avons inclus l'algorithme MangledVerb, issu de l'Eclipse d'Eventide. Techniquement, MangledVerb injecte une réverbération stéréo inhabituelle dans de la distorsion, mais le rendu sonore peut aller de la friction d'un archer sur les cordes d'un violoncelle jusqu'à un chaos sonique digne d'une bête sauvage en train d'être marquée au fer rouge. Nous vous conseillons d'utiliser les boutons Xnob et Ynob avec parcimonie, et d'essayer des réglages [SIZE] et [DECAY] assez faibles pour obtenir des sons surprenants.

Mix - [MIX] : mélange les signaux traité et non-traité ; à 100 %, seul le signal traité est audible
Decay - [DECAY] : déclin en valeur arbitraire de 0 à 100 (un réglage de déclin faible diminue également l'attaque de la réverbération)
Size - [SIZE] : taille de la réverbération (essayez <15 pour obtenir une distorsion très efficace)
Delay - [PDLY] : durée du pré-délai en millisecondes ou en divisions rythmiques en mode Tempo
Low - [LOW-LVL] : accentuation/atténuation pré-distorsion des basses fréquences

High - [HI-LVL] : accentuation/atténuation pré-distorsion des hautes fréquences
Contour - [MID-LVL] : accentuation/atténuation pré-distorsion des fréquences médiums
FXMIX - [WOBBLE] : taux de modulation permettant des sons désaccordés effrayants
Ynob - [OUTPUT] : niveau de sortie de la distorsion
Xnob - [SOFTCLIP], [OVRDRIVE] : niveau d'entrée de l'un des deux types de distorsions

TremoloVerb

TremoloVerb est une réverbération céleste mélangée à un trémolo agressif, bien plus terre-à-terre. Utilisez les ondes sinusoïdale, triangulaire, carrée, en crête ou en dents de scie pour créer des motifs rythmiques, les réglages Random et Sample/Hold pour des sons saccadés; Envelope ou ADSR pour contrôler la réverbération avec votre jeu de guitare; ou une pédale d'expression pour la contrôler du pied.

Mix - [MIX] : mélange les signaux traité et non-traité ; à 100 %, seul le signal traité est audible
Decay - [DECAY] : durée du déclin en secondes ou en divisions rythmiques en mode Tempo
Size - [SIZE] : taille de l'espace de réverbération
Delay - [PDLY] : durée du pré-délai en millisecondes ou en divisions rythmiques en mode Tempo
Low - [LOW-LVL] : accentuation/atténuation post- réverbération de type Baxendall des basses fréquences, coupure à 350 Hz
High - [HI-LVL] : accentuation/atténuation post- réverbération de type Baxendall des hautes fréquences, coupure à [HIFREQ]
Contour - [HIFREQ] : fréquence de coin de [HI-LVL]. Affecte le son tant que [HI-LVL] n'est pas réglé sur 0
FXMIX - [MONO DPTH / ST DPTH] : profondeur du trémolo, en mode stéréo vous pouvez choisir entre une profondeur mono (similaire sur les deux canaux) ou stéréo (le trémolo est déphasé de 90°)
Ynob - [SPEED] : vitesse du tremolo en Hz, en réglage de sensibilité ou en divisions rythmiques en mode Tempo
Xnob - [SHP] : forme d'onde du tremolo : [SINE], [TRIANGL], [PEAK], [RANDOM], [RAMP], [SQUARE], [SMP/HLD] (sample/hold), [ENVELOP], [ADSR], ou [EXP PDL] (pédale d'expression)

DynaVerb

DynaVerb combine une réverbération issue de l'Eclipse d'Eventide avec une modélisation de l'Omnipressor® pour créer une réverbération dynamique réglable. L'omnipressor est capable de fournir tout type de traitement dynamique : Noise Gate, expansion, compression, limiteur et également sa célèbre « inversion dynamique », avec laquelle les signaux à haut niveau sont écrasés et les signaux plus faibles sont amplifiés. Dans DynaVerb, l'Omnipressor peut contrôler la dynamique de la réverbération en fonction du signal d'entrée pour maîtriser le son, du signal de sortie pour un chaos sonore sans nom, ou même d'un mélange des deux. De plus, nous vous offrons la possibilité d'utiliser DynaVerb comme un Omnipressor indépendant en réglant [DECAY] à 0.

Mix - [MIX] : mélange les signaux traité et non-traité ; à 100 %, seul le signal traité est audible
Decay - [DECAY] : durée du déclin en secondes ou en divisions rythmiques en mode Tempo, quand DECAY est réglé à 0, il peut être utilisé comme un Omnipressor® indépendant ou un effet Noise Gate
Size - [SIZE] : taille de l'espace de réverbération
Delay - [ATK] : temps d'attaque en secondes de l'Omnipressor/Gate
Low - [LOW-LVL] : accentuation/atténuation post- réverbération de type Baxendall des basses fréquences, coupure à 350 Hz

High - [HI-LVL] : accentuation/atténuation post- réverbération de type Baxendall des hautes fréquences, coupure à 2.000 Hz
Contour - [SC IN 10 + RV 10] : réglage du circuit de détection Sidechain (signal de commande de gain). Réglez le bouton au minimum pour que la courbe de gain soit dérivée uniquement de l'entrée. En position maximum, la courbe de gain est réinjectée depuis la sortie de la réverbération. En OMNIMODE, vous pouvez régler la quantité de signal injecté depuis l'entrée (FeedForward -FF) et depuis la sortie (Feedback - FB) vers le compresseur/expanseur/sélectionné/etc. (Ce n'est pas une égalisation, mais l'idée nous plaisait tellement que nous n'avons pas pu la laisser de côté)
FXMIX – [THRSH] : seuil de l'Omnipressor/Gate
Ynob - [REL]: temps de rétablissement de l'Omnipressor/Gate en secondes
Xnob - [OMRATIO] : contrôle du taux de l'Omnipressor, réglez-le au minimum pour obtenir un Noise Gate traditionnel. En tournant vers la droite, il devient progressivement un expanseur, un compresseur, un limiteur, puis vous obtenez un Ducking infini. Au-delà, le taux devient négatif, créant ainsi l'effet d'inversion dynamique.

Shimmer

Nous n'avons aucune preuve, mais nous sommes sûrs que le son des guitares doit ressembler à peu près à ça au paradis. Réglez [A-PCH] et [B-PCH] vers 1200 centièmes, [DELAY] au minimum, et tous les autres réglages au maximum. Oh, et n'oubliez pas de marcher vers la lumière.

Mix - [MIX] : mélange les signaux traité et non-traité ; à 100 %, seul le signal traité est audible
Decay - [DECAY] : déclin en valeur arbitraire de 0 à 100 (un réglage de déclin faible diminue également l'attaque de la réverbération)
Size - [SIZE] : taille de la réverbération
Delay - [DELAY] : durée du délai post- réverbération et pré-Pitch-Shifter en millisecondes ou en divisions rythmiques en mode Tempo
Low - [LOW-DCY] : réglage des basses fréquences post réverbération et Pitch-Shifter (dans le trajet de réinjection)
High - [HI-DCY] : réglage des hautes fréquences post réverbération et Pitch-Shifter (dans le trajet de réinjection)
Contour - [MID-DCY] : réglage des fréquences médiums post réverbération et Pitch-Shifter (dans le trajet de réinjection)
FXMIX - [PITCH-DCY] : réglage de la réinjection de la réverbération et également de la quantité de Pitch-Shift appliqué au signal.
Ynob - [B-PCH] : Réglage de la hauteur du Pitch-Shifter B en centièmes (500 c = quarte, 700 c = quinte, 1200 c = 1 Octave, 1900 = 1 Octave + quinte, 2400 = 2 Octaves)
Xnob - [A-PCH] : Réglage de la hauteur du Pitch-Shifter A en centièmes (500 c = quarte, 700 c = quinte, 1200 c = 1 Octave, 1900 = 1 Octave + quinte, 2400 = 2 Octaves)

Fonction Catchup

Lorsque vous tournez l'un des boutons, la valeur du paramètre est modifiée instantanément, sauf si la fonction Catchup est activée. Il est parfois préférable que les modifications ne soient pas instantanées. Voici quelques exemples :

Vous venez de charger un Preset basé sur l'algorithme Room dont le déclin est réglé à 1 seconde. Imaginons maintenant que le bouton Decay soit réglé au maximum, ce qui correspond à un déclin de 3 secondes. Si vous voulez modifier le réglage du déclin (par exemple, passer d'1 s à 1,5 s), vous pouvez constater que le déclin passe abruptement d'1 à 3 s lorsque vous tournez le bouton. Ceci peut causer de mauvaises surprises pendant que vous jouez.

La fonction Catchup de la pédale SPACE est conçue pour éviter les modifications de paramètre abruptes causées lorsque la position d'un bouton ne correspond pas à la valeur mémorisée dans le Preset. Lorsque la fonction Catchup est activée (ON) et qu'un bouton est tourné, la valeur du paramètre n'est pas modifiée instantanément. L'afficheur alterne plutôt entre la valeur du Preset et l'indication "TURN", qui est suivie d'une flèche pointant vers la gauche ou la droite. Le paramètre (et donc le Preset) ne peut pas être modifié avant que le bouton ait atteint la valeur de paramètre à partir de laquelle l'indication TURN et la flèche disparaissent, que le nom et la valeur du paramètre soient affichés et que le bouton soit activé.

Revenons à notre exemple. Si la fonction Catchup est activée (ON), le paramètre Decay ne peut être modifié que lorsque le bouton est déplacé de la position maximum à la position correspondant à la valeur 1 s. Le bouton est activé sur cette position, ce qui permet d'éviter les transitions abruptes dans le son ou l'effet.

Par défaut, la fonction KNOB MODE est réglée sur [NORMAL]. Pour activer/désactiver la fonction Catchup :

1) *Appuyez sur le codeur et le contacteur au pied droit et maintenez-les enfoncés simultanément pendant quelques secondes pour accéder au mode System. Relâchez le codeur.*
2) *Tournez le codeur jusqu'à ce que [UTILITY] s'affiche.*
3) *Appuyez sur le codeur.*
4) *Tournez le codeur jusqu'à ce que [KNOB MODE] s'affiche.*
5) *Appuyez sur le codeur.*
6) *Tournez le codeur pour sélectionner [CATCHUP].*
7) *Appuyez sur le codeur rotatif et contacteur au pied droit et maintenez-les enfoncés simultanément pendant quelques secondes pour quitter le mode System.*

Remarque : Vous pouvez rendre les boutons complètement inactifs en sélectionnant [LOCKED].


Pédale d'expression

Une pédale d'expression externe peut être reliée au Jack 6,35 mm en face arrière. Cette pédale peut être configurée pour contrôler le mixage et n'importe quelle combinaison des 10 paramètres. Pour fonctionner correctement, la pédale d'expression doit posséder un simple potentiomètre d'une valeur maximale comprise entre 5 et 25 kOhms. Consultez le site www.eventide.com pour obtenir de plus amples informations et la liste des pédales d'expression recommandées.

Vous pouvez facilement régler les paramètres de la pédale d'expression en la plaçant complètement en position avant ou arrière, puis en tournant les boutons. Vous pouvez remarquer que lorsque vous appuyez sur la pédale, la Led située près du nom de l'effet activé clignote en vert. Ceci indique que la pédale est en cours de programmation. Pour la programmer, placez-la complètement en position arrière, puis tournez les boutons pour spécifier le son que vous souhaitez affecter à la position arrière. Vous devez tourner les boutons pour créer l'affectation. Les boutons que vous ne tournez pas ne sont pas affectés. Placez ensuite la pédale complètement en position avant, puis modifiez la position des boutons de votre choix. Les paramètres associés aux boutons tournés sont affectés à la pédale. Lorsque vous faites ensuite passer la pédale d'une position à l'autre, vous pouvez entendre une transition s'effectuer entre les deux configurations sonores.

Lorsque la pédale ou les boutons restent inactifs pendant quelques secondes, la Led verte Edited cesse de clignoter. Lorsque la Led s'allume de façon fixe, vous pouvez tourner n'importe quel bouton pour modifier le son sans affecter les affectations de la pédale d'expression.

Lorsque la pédale d'expression est utilisée, l'afficheur indique la valeur qui est modifiée. Lorsque la pédale d'expression est configurée pour contrôler un seul paramètre, l'afficheur indique le nom et la valeur de ce paramètre, exactement comme si vous tourniez un bouton. Lorsque la pédale d'expression est configurée pour contrôler plusieurs paramètres, c'est une représentation graphique des boutons qui est affichée. Les boutons contrôlés par la pédale d'expression sont représentés par des cercles et les boutons non-affectés sont représentés par des barres. Le 2ème caractère en partant de la gauche indique la position de la pédale avec une valeur de 0 à 9 (0 = position arrière, 9 = position avant).

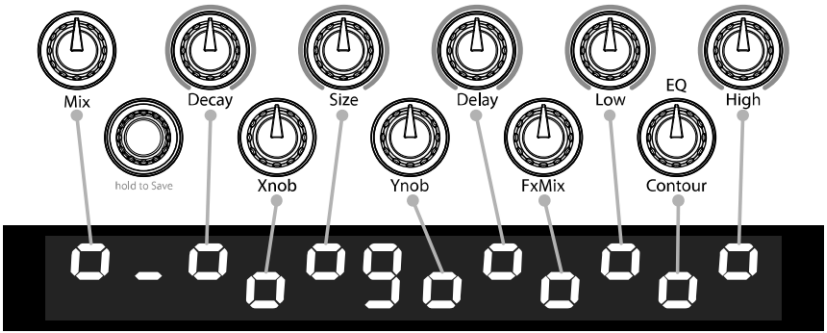

Comme n'importe quel numéro de paramètre peut être affecté à la pédale, il est important de savoir comment annuler les affectations aux paramètres. Supposons que vous ayez programmé la pédale pour contrôler les paramètres Mix de 50 % à 100 % et Delay de 10 ms à 100 ms. Vous pouvez annuler l'affectation au paramètre Delay pour qu'il conserve une valeur fixe de 20 ms au lieu de le contrôler avec la pédale. Procédez ainsi :

1) *Placez la pédale en position arrière et réglez le bouton Delay à 20 ms.*
2) *Placez ensuite la pédale en position avant. Tournez le bouton Delay sur une autre position que 20 ms, puis ramenez-le sur 20 ms.*

Souvenez-vous que vous devez tourner les boutons des paramètres que vous souhaitez assigner à la pédale. Si un paramètre était précédemment assigné à la pédale, la seule façon d'annuler cette assignation est de spécifier des valeurs de réglage identiques pour les positions avant et arrière, en tournant le bouton.

Les configurations de la pédale d'expression ne sont pas sauvegardées automatiquement. Pour pouvoir charger une configuration de pédale d'expression, vous devez la sauvegarder dans le Preset.

Si vous chargez un Preset alors que la pédale d'expression n'est pas reliée, les paramètres sont ramenés sur les valeurs de réglage utilisées lors du dernier chargement du Preset.

Remarque : La programmation de la pédale d'expression peut être désactivée dans le mode System sous le menu Utilities. La programmation de la pédale étant très simple, il est possible de modifier des réglages par inadvertance. En activant la fonction Pedal Lock ([PDLOCK]), toute modification accidentelle d'un réglage de la pédale d'expression peut être évité.

Remarque : Vous pouvez régler la valeur minimum pour qu'elle soit supérieure à la valeur maximum. Dans ce cas, plus vous déplacez la pédale vers l'avant, plus vous réduisez la valeur du paramètre.


Remarque : Le connecteur pour pédale d'expression peut recevoir un signal de contrôle avec une tension comprise entre 0 V et 3 V. Assurez-vous d'éviter toute boucle de masse. Si un ronflement est audible lorsque vous connectez une source de signal de contrôle au connecteur Expression Pedal de la SPACE, il est plus que probable que l'équipement générant le signal de contrôle soit relié à une masse différente de celle des entrées/sorties audio. Les boucles de masse sont particulièrement difficiles à repérer, et ce n'est pas le but de ce mode d'emploi de vous expliquer comment résoudre ce type de problème.

Pour supprimer toutes les affectations de pédale

En mode PLAY, maintenez enfoncé le commutateur au pied gauche pendant 2 secondes. Cela met l'appareil en mode de réglage du niveau O/P prédéfini. Tout en continuant à maintenir la pédale enfoncée, appuyez sur l'encodeur jusqu'à ce que NO EXP s'affiche. Ensuite, sans relâcher la pédale, tournez l'encodeur jusqu'à ce que vous voyiez SURE?. Si vous êtes sûr, tournez-le un peu plus loin jusqu'à ce que vous reveniez à OP LEVEL. S'il n'y a pas d'affectation de pédale, NO EXP ne sera pas affiché.

Les contacteurs au pied – Modes Play et Preset

La SPACE est munie de contacteurs au pied à fonctions multiples permettant de sélectionner trois modes de fonctionnement : Play, Preset et System. Pour la plupart des applications, la SPACE est utilisée en mode Play ou Preset. Le mode System sert à configurer les fonctions MIDI, les contrôleurs externes et divers paramètres système.

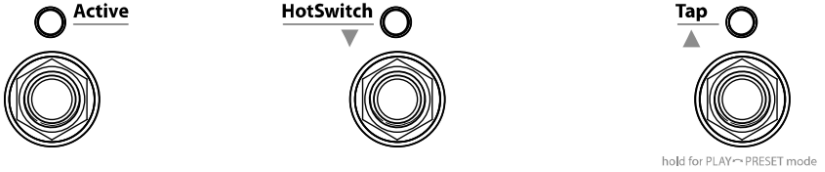

Le fait de maintenir le contacteur au pied droit enfoncé permet d'alterner entre les modes Play et Preset.

Mode de jeu Play

En mode de jeu Play, l'afficheur indique les 12 premiers caractères du nom du Preset sélectionné et les 3 contacteurs au pied servent à le contrôler.

Contacteur au pied Active

Le contacteur au pied "Active" permet d'activer/désactiver l'effet. Lorsque l'effet est activé, la Led Active s'allume en orange. Lorsqu'il est désactivé, la Led est éteinte.

Contacteur au pied HotSwitch™


Le contacteur au pied du milieu peut être programmé pour alterner entre les paramètres normaux du Preset et des réglages alternatifs. Ce sont deux Presets en un !

Lorsqu'un Preset est assigné au HotSwitch, la Led située au-dessus de la pédale du milieu s'allume en VERT, indiquant ainsi que le HotSwitch est activé (s'il n'est pas programmé, la Led est éteinte).

Appuyez sur le contacteur HotSwitch pour passer des réglages normaux du Preset aux réglages HotSwitch. La Led s'allume en orange et l'afficheur indique les paramètres qui ont été modifiés par le HotSwitch. Lorsque le HotSwitch est configuré pour contrôler un seul paramètre, l'afficheur indique la valeur de ce paramètre. Lorsque le HotSwitch est configuré pour gérer plusieurs paramètres, c'est une représentation graphique des boutons qui est affichée. Les boutons contrôlés par le HotSwitch sont représentés par des cercles et les boutons non-assignés sont représentés par des barres.

Appuyez à nouveau sur le HotSwitch pour retourner aux paramètres par défaut du Preset. La Led HotSwitch s'allume en VERT. Ainsi, en appuyant sur le HotSwitch, vous pouvez alterner entre deux configurations différentes pour le même Preset.

Vous pouvez également utiliser le contacteur HotSwitch pour modifier la configuration des réglages de manière momentanée. Maintenez le HotSwitch enfoncé pour modifier les paramètres. Ceux-ci reprennent leur valeur initiale lorsque le contacteur est relâché.

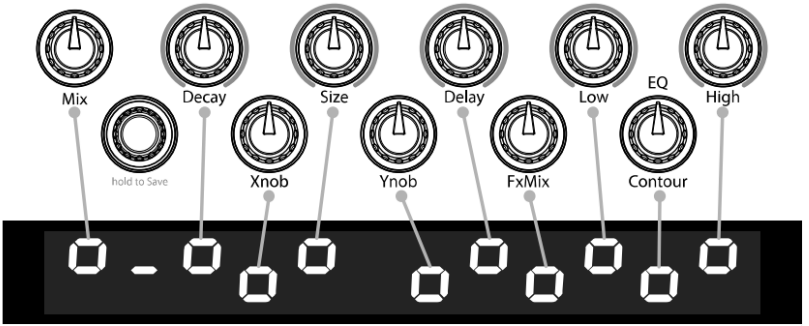

Programmation du contacteur HotSwitch

En mode Play, le HotSwitch est toujours actif et programmable.

Pour le programmer, maintenez le HotSwitch enfoncé et tournez les boutons des paramètres que vous désirez modifier pour la configuration alternative HotSwitch. Pendant la programmation, la Led Hotswitch peut clignoter en ROUGE ou en VERT en fonction de l'activation/désactivation de la fonction HotSwitch, mais la configuration HotSwitch n'est activée que lorsque la Led s'allume en ROUGE. La Led VERTE indique que c'est la configuration par défaut du Preset qui est chargée mais que le HotSwitch a été programmé, il vous suffit donc d'appuyer sur le contacteur pour charger la configuration alternative.
Remarque : Vous devez sauvegarder le Preset pour enregistrer la configuration HotSwitch.

Pour effacer la configuration du HotSwitch, maintenez le contacteur HotSwitch enfoncé et appuyez sur le codeur. L'afficheur indique [HOTSW CLEAR]. Une fois la configuration du HotSwitch effacée, le contacteur HotSwitch n'agit plus sur la valeur des paramètres et la Led HotSwitch est éteinte.
Vous pouvez également accéder à la fonction HotSwitch par MIDI ou en utilisant un sélecteur auxiliaire (voir la section Mode System de ce mode d'emploi pour plus d'informations).

Contacteur au pied Tap

Le contacteur au pied "Tap" permet de taper un tempo en rythme. Lorsque vous tapez un tempo, l'afficheur indique la nouvelle valeur de tempo en battements par minute (BPM) si la fonction Tempo est activée et en ms si la fonction Tempo est désactivée.
Pour activer/désactiver la fonction Tempo, appuyez sur le bouton Tempo. Lorsque la fonction Tempo est activée/désactivée, l'afficheur indique brièvement [TEMPO ON] ou [TEMPO OFF]. Lorsqu'elle est activée, la Led Tempo clignote en suivant le tempo.
Lorsque la fonction Tempo est désactivée, le contacteur Tap peut être utilisé pour régler la durée du déclin des algorithmes de réverbération dont le réglage de déclin s'exprime en secondes : Hall, Room, Plate, Spring, DualVerb, Reverse, ModEchoVerb, TremoloVerb, et DynaVerb. Pour les effets Blackhole, MangledVerb et Shimmer, lorsque la fonction Tempo est désactivée, le contacteur Tap permet de régler le pré-délai en ms.

Mode Preset

En mode Preset, l'afficheur indique le numéro du Preset sélectionné suivi des 10 premiers caractères de son nom. Utilisez le contacteur au pied gauche pour charger et désactiver (Bypass) les Presets.

Remarque : Chacun des 100 Presets peut être basé sur n'importe quel algorithme. Vous pouvez choisir d'avoir 100 Presets basés sur BlackHole, ou bien 2 basés sur Spring, 3 sur Room, 5 sur Hall, etc. Toutes les combinaisons sont possibles.

Chargement des Presets

Pour désactiver un Preset, appuyez simplement sur le contacteur au pied de gauche. Pour le réactiver, appuyez à nouveau sur le même contacteur. Lorsqu'un Preset est chargé, le nom de l'algorithme sur lequel il est basé est brièvement affiché.

Ces éléments sont sauvegardés dans les Presets et rappelés lorsque vous les chargez :

1) *Position des boutons des paramètres.*
2) *Valeur de réglage de la fonction Tempo/Tap.**
3) *État de la fonction Tempo (active/désactivée).*
4) *Affectation de la pédale d'expression.*
5) *Programmation du HotSwitch.*
6) *Réglage du niveau de sortie.*

** Remarque : La pédale SPACE peut être configurée pour modifier le Tempo lorsqu'un Preset est chargé, ou pour ignorer les valeurs sauvegardées dans le Preset. Bien que la valeur du Tempo soit toujours sauvegardée dans les Presets, vous pouvez souhaiter conserver les valeurs de réglage en cours lorsque vous passez d'un Preset à un autre. Pour ce faire, activez la fonction GLOBAL TEMPO. Lorsqu'elle est activée, les valeurs de réglage Tempo sauvegardées dans les Presets sont ignorées et les valeurs en cours sont utilisées. La fonction Global Tempo est abordée dans une autre section de ce mode d'emploi.*

Sélection des Presets

En mode Preset, les contacteurs au pied du milieu et de droite servent à faire défiler les Presets. Appuyez sur le contacteur du milieu pour revenir au Preset précèdent et sur le contacteur de droite pour passer au suivant. Appuyer sur le contacteur de gauche pour charger le Preset.

Vous pouvez également sélectionner les Presets en tournant le codeur. De cette manière, les Presets sont chargés automatiquement sans avoir besoin d'appuyer sur un contacteur.

Remarque : Les modifications apportées aux Presets sont perdues si elles ne sont pas sauvegardées avant de charger un autre Preset.

Presets activés

Si vous ne pensez pas utiliser les 100 Presets et que vous souhaitez faciliter la recherche et le chargement des Presets, vous pouvez réduire le nombre de Presets activés. Seuls les Presets activés sont affichés lors du chargement. Bien que vous puissiez charger uniquement les Presets activés, les Presets peuvent toujours être sauvegardés sous les numéros des Presets inactifs. Les Presets désactivés ne sont pas supprimés (mais peuvent être remplacés) et ils peuvent être activés à tout moment.

Par défaut, les 100 Presets sont activés. Vous pouvez régler le nombre de Presets activés en sélectionnant uniquement des Presets dont les numéros sont consécutifs dans le mode System. Par exemple, vous pouvez choisir d'activer les Presets à partir du numéro 5 jusqu'au 10. En regroupant vos Presets de manière logique, vous pouvez charger tous les effets dont vous avez besoin sans avoir à faire défiler les 100 Presets. Souvenez-vous, sauvegardez vos Presets de la manière qui correspond le mieux à vos besoins.

Par défaut, les 100 Presets sont activés (Preset n° 1 à Preset n° 100). Pour limiter le nombre de Presets activés :

1) *Appuyez sur le codeur rotatif et le contacteur au pied droit et maintenez-les enfoncés quelques secondes pour accéder au mode System.*
2) *Tournez le codeur jusqu'à ce que [UTILITY] s'affiche.*
3) *Appuyez sur le codeur.*
4) *Tournez le codeur jusqu'à ce que [PRESET RANGE] s'affiche.*
5) *Appuyez sur le codeur.*
6) *Appuyez sur le contacteur au pied gauche et tournez le codeur pour régler la limite inférieure.*
7) *Appuyez sur le contacteur au pied droit et tournez le codeur pour régler la limite supérieure.*
8) *Appuyez sur le codeur rotatif et le contacteur au pied droit et maintenez-les enfoncés quelques secondes pour sortir du mode System.*

Sauvegarde des Presets

Pour sauvegarder un Preset :

1) *Appuyez sur le codeur et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. Le numéro et les 10 premiers caractères du nom du Preset sont affichés. Relâchez le codeur. La Led "Edited" clignote. Le numéro du Preset clignote si ce n'est PAS celui du Preset en cours. Dans le cas contraire, le numéro du Preset s'affiche de façon fixe.*
2) *Tournez le codeur pour sélectionner le numéro du Preset de votre choix. La Led "Edited" clignote si le numéro de Preset affiché n'est pas celui du Preset en cours. Tous les Presets sont disponibles même si vous avez limité le nombre de Presets activés.*
3) *Appuyez sur le contacteur au pied de droite, le premier caractère du nom du Preset clignote. Un Preset peut avoir un nom ayant jusqu'à 16 caractères (les caractères disponibles sont '0-9', 'A-Z', '*', '+', '-', '_', et '|').*
4) *Utilisez les contacteurs au pied de droite et de gauche pour choisir le caractère à éditer (le caractère en cours d'édition clignote). Maintenez le contacteur de gauche enfoncé pour EFFACER le caractère en cours d'édition.*
5) *Maintenez le contacteur de droite enfoncé pour INSÉRER un caractère avant celui en cours d'édition.*
6) *Pour sauvegarder le Preset, appuyez sur le codeur et maintenez-le. L'afficheur indique "SAVED."*
7) *Après quelques instants, vous quittez le mode de sauvegarde.*
8) *Pour quitter ce mode sans sauvegarder le Preset, appuyez à nouveau sur le codeur sans le maintenir enfoncé, ou appuyez sur n'importe quel contacteur au pied à n'importe quel moment. Lorsque vous quittez sans sauvegarder, l'afficheur indique "NO SAVE".*

Remarque : Vous devez appuyer sur le codeur et le maintenir ENFONCÉ pour sauvegarder. Si vous appuyez sur le codeur et que vous le relâchez rapidement, le nouveau Preset n'est pas sauvegardé. Ceci est intentionnel car lorsque vous sauvegardez un nouveau Preset, vous effacez le Preset se trouvant déjà dans l'emplacement mémoire. La SPACE est donc conçue pour vous permettre de confirmer la sauvegarde. Le numéro correspondant au Preset en cours clignote pour vous indiquer que si vous le sauvegardez, vous effacerez le Preset se trouvant déjà dans cet emplacement mémoire.

Remarque : Le changement du nom du Preset affecte celui-ci même s'il n'est PAS sauvegardé. Cette caractéristique vous permet de renommer un Preset sans modifier la valeur de ses réglages.

Remarque : Le curseur de sélection des caractères "fait le tour" de l'afficheur. À chaque fois que vous appuyez sur le contacteur au pied de gauche, le curseur se déplace d'un caractère vers la gauche jusqu'à arriver au premier caractère, puis passe au numéro du Preset. Une nouvelle pression fait revenir le curseur au dernier caractère du nom du Preset.

Remarque : Un espace vide est toujours présent à la fin du nom du Preset pour permettre d'y rajouter un caractère. Il ne peut pas être effacé mais il disparaît lorsque vous quittez le mode de sauvegarde.

Organisation de vos Presets

Avant de sauvegarder un Preset, vous pouvez considérer dans quelles circonstances il pourrait être utilisé. Par exemple, si vous avez créé deux Presets pour un même morceau (un pour les couplets, l'autre pour le refrain), vous pouvez les sauvegarder dans deux numéros consécutifs pour passer instantanément de l'un à l'autre. Pour charger un Preset, vous devez appuyer sur au moins deux contacteurs au pied : le contacteur de droite ou du milieu pour sélectionner un Preset, puis celui de gauche pour le charger.

Remarque : Lorsque vous sauvegardez un Preset dans un autre emplacement que celui qui est sélectionné, l'emplacement servant pour la sauvegarde devient automatiquement actif. Par exemple, si vous utilisez le Preset de l'emplacement 1, que vous modifiez les paramètres puis sauvegardez le nouveau Preset sur l'emplacement 10, l'emplacement 10 devient actif.

Connecteur Aux Switch

Le connecteur stéréo Aux Switch (face arrière) permet de relier trois contacteurs momentanés (connectés à la pointe, la bague et la pointe+bague). L'utilisation de contacteurs auxiliaires ne désactive pas les contacteurs au pied de la SPACE. Les contacteurs auxiliaires peuvent être programmés pour accomplir une multitude de tâches. Vous pouvez ainsi les assigner facilement aux fonctions de réglage du tempo, du HotSwitch ou de sélection des Presets.

Tel que nous l'avons mentionné, la SPACE propose deux modes de fonctionnement (Preset et Play). Un contacteur auxiliaire peut servir à passer instantanément d'un mode à l'autre. D'autres utilisateurs peuvent également souhaiter accéder directement aux six fonctions des contacteurs (trois pour chaque mode de contacteur au pied). Trois contacteurs au pied peuvent alors être reliés et affectés en conséquence.

Les contacteurs auxiliaires peuvent aussi être affectés à des valeurs de paramètre pour vous permettre d'alterner entre différents réglages. Par exemple, vous pouvez affecter un contacteur auxiliaire pour faire passer la durée du délai de 1 à 5 s. Pour savoir comment programmer les contacteurs auxiliaires, consultez la section sur le mode System.

Remarque :
1) Vous devez utiliser un câble en Jack stéréo 6,35 mm pour relier les contacteurs auxiliaires.
2) Les contacteurs à bascule ne peuvent pas être utilisés. Seuls les contacts à poussoir peuvent fonctionner correctement.
3) En appuyant simultanément sur le contacteur affecté à la pointe et celui affecté à la bague, vous activez la fonction affectée à la pointe et à la bague. Vous devez appuyer sur un seul contacteur à la fois

Consultez le site www.eventide.com pour obtenir de plus amples informations et la liste des pédaliers à contacteurs conseillés.

MIDI

La pédale SPACE est munie de connecteurs MIDI In, Out, et Thru.

Les messages MIDI peuvent servir à :

1) *Charger/désactiver (Bypass) les Presets*
2) *Utiliser la fonction HotSwitch*
3) *Modifier les valeurs des paramètres*
4) *Régler le tempo à partir de l'horloge MIDI*
5) *Utiliser la SPACE comme source d'horloge MIDI*
6) *Configurer les boutons et touches de la SPACE pour qu'ils puissent contrôler d'autres équipements MIDI*
7) *Faire un Dump (copie de secours) des Presets et/ou des paramètres système sur un ordinateur et également les restaurer*
8) *Activer (Active)/désactiver (Bypass) les Presets avec des messages MIDI program change*

La pédale SPACE sélectionne automatiquement le connecteur USB ou DIN servant d'E/S MIDI. Lorsque le port USB est utilisé, les signaux des connecteurs MIDI DIN5 (incluant la sortie MIDI Thru) sont ignorés. La configuration MIDI est présentée dans la section sur le mode System. Vous trouverez un tableau d'implémentation MIDI un peu plus loin dans ce guide d'utilisation.

Remarque : La pédale SPACE ne peut pas être utilisée comme source d'horloge MIDI en mode THRU.

Fonction Tempo

Activation/désactivation de la fonction Tempo

Appuyez sur Tempo pour activer/désactiver la fonction. Lorsqu'elle est activée, la Led Tempo clignote en rythme avec le tempo. Lorsqu'elle est désactivée, la Led Tempo est éteinte.

Tap Tempo

En mode Play, vous pouvez taper le tempo sur le contacteur au pied Tap. Pendant que vous tapez, l'afficheur indique le nouveau tempo spécifié en BPM (battements par minute) si la fonction Tempo est activée. Lorsque la fonction Tempo est désactivée (OFF), vous pouvez déterminer le temps de déclin de la réverbération en le tapant au pied pour les algorithmes Hall, Room, Plate, Spring, DualVerb, Reverse, ModEchoVerb, TRemoloVerb et DynaVerb et le temps de retard du pré-délai en ms pour Blackhole, MangledVerb et Shimmer.

Remarque : Lorsque vous utilisez un contacteur auxiliaire relié au connecteur Aux Switch pour taper le tempo, l'afficheur indique la valeur de tempo des modes Play et Preset.

Fonction Global Tempo

La valeur du tempo est toujours sauvegardée avec chaque Preset. Toutefois, il peut être pratique de régler le paramètre Tempo pour l'ensemble des Presets utilisés. Pour ce faire, utilisez la fonction GLOBAL TEMPO du mode System. Lorsqu'elle est activée, la valeur du paramètre Tempo sauvegardée dans les Presets est ignorée, et la valeur en cours est utilisée

pour tous les Presets. Par défaut, cette fonction est désactivée. Pour activer/désactiver la fonction GLOBAL TEMPO, procédez ainsi :

1) *Appuyez sur le codeur et le contacteur au pied droit et maintenez-les enfoncés quelques secondes pour accéder au mode System.*
2) *Tournez le codeur jusqu'à ce que [GLOBAL] s'affiche.*
3) *Appuyez sur le codeur.*
4) *Tournez le codeur jusqu'à ce que [TEMPO] s'affiche.*
5) *Appuyez sur le codeur.*
6) *Tournez le codeur pour sélectionner [ON] ou [OFF].*
7) *Appuyez sur le codeur et le contacteur au pied droit et maintenez-les enfoncés quelques secondes pour quitter le mode System.*

Réglage précis du tempo et des paramètres

Tempo

Le codeur peut être utilisé pour régler ou modifier la valeur du tempo en BPM si la fonction Tempo est activée ou en ms si elle est désactivée. En mode Play, appuyez une fois sur le contacteur au pied Tempo, l'afficheur indique la valeur du tempo. Vous pouvez alors modifier la valeur du tempo en tournant le codeur. L'afficheur indique la nouvelle valeur du Tempo. Au cours du réglage, les boutons de contrôle des paramètres sont désactivés. Après quelques secondes, vous quittez la fonction de réglage du tempo et les boutons sont réactivés.

Paramètres

Le codeur rotatif peut également être utilisé pour modifier la valeur de réglage des paramètres. Pour ce faire, tournez d'abord le bouton de contrôle du paramètre que vous désirez modifier, l'afficheur indique sa valeur. Utilisez alors le codeur pour modifier cette valeur. L'afficheur indique la nouvelle valeur du réglage du paramètre. Au cours du réglage, les boutons de contrôle des paramètres sont désactivés.

Procédure de Dump (copie de secours) des Presets et des paramètres système

L'effet en cours d'utilisation, les Presets sauvegardés et les paramètres système peuvent être copiés sur un périphérique MIDI ou un ordinateur en faisant un Dump SysEx MIDI. Le message de Dump SysEx (MIDI System Exclusive) peut être transmis par la SPACE et enregistré par un séquenceur MIDI ou un ordinateur. Les réglages des Presets et paramètres système de la SPACE peuvent ainsi être rétablis ultérieurement. Il s'agit d'une façon très pratique de sauvegarder les réglages ou de reconfigurer la pédale pour revenir sur un projet. Cette procédure ne prend que quelques secondes. Pour faire un Dump des Presets et/ou des paramètres système :

1) *Appuyez sur le codeur et le contacteur au pied droit et maintenez-les enfoncés quelques secondes pour accéder au mode System.*
2) *Tournez le codeur jusqu'à ce que [MIDI] s'affiche.*
3) *Appuyez sur le codeur.*
4) *Tournez le codeur jusqu'à ce que [DUMP] s'affiche.*
5) *Appuyez sur le codeur.*
6) *Tournez le codeur pour sélectionner [ALL], [CURRENT], [PRESETS] ou [SYSTEM].*
7) *Attendez que le Dump soit terminé.*
8) *Appuyez sur le codeur rotatif et le contacteur au pied droit et maintenez-les enfoncés quelques secondes pour quitter le mode System.*

Remarque : Lorsque vous sélectionnez [CURRENT], seul le Preset en cours est compris dans le Dump. Lorsque vous sélectionnez [PRESETS], les Presets activés sont inclus dans le Dump. Si vous n'avez pas limité le nombre de Presets activés, les 100 Presets sont sauvegardés. Lorsque vous sélectionnez [ALL], tous les Presets et les paramètres système sont inclus dans le Dump. Lorsque vous sélectionnez [SYSTEM], seuls les paramètres système sont inclus dans le Dump.

Rétablir les valeurs de réglage des Presets et des paramètres système

Vous pouvez rétablir les valeurs de réglage des Presets et paramètres système en utilisant un message MIDI SysEx. La SPACE doit être réglée sur le numéro d'identification SysEx souhaité (de 1 à 16).

Pour sélectionner le numéro d'identification MIDI SysEx (la valeur par défaut est 1):

1) *Appuyez sur le codeur et le contacteur au pied droit et maintenez-les enfoncés quelques secondes pour accéder au mode System.*
2) *Tournez le codeur jusqu'à ce que [MIDI] s'affiche.*
3) *Appuyez sur le codeur.*
4) *Tournez le codeur jusqu'à ce que [SYS ID] s'affiche.*
5) *Appuyez sur le codeur.*
6) *Tournez le codeur pour sélectionner le numéro d'identifiant SysEx de [1] à [16].*
7) *Appuyez sur le codeur rotatif et le contacteur au pied droit et maintenez-les enfoncés quelques secondes pour quitter le mode System.*

Remarque : Le service de mise à jour Eventide Update Utility (EUU) ne fonctionne que si le numéro d'identification SysEx est réglé sur 1

Routing

Dans la plupart des cas, SPACE sera connecté de l'une des manières décrites précédemment. Pour les utilisateurs plus avancés, il offre un certain nombre de modes de routage supplémentaires, qui contrôlent les fonctions des entrées et des sorties. Ceux-ci sont généralement associés à un câblage et à des amplificateurs dédiés et peut être sélectionné dans la section UTILITY/ROUTING du System Mode. Ces modes seront généralement définis pour correspondre à votre configuration matérielle et ne seront normalement pas modifiés autrement.

1) *Appuyez et maintenez enfoncés simultanément l'encodeur et le commutateur au pied droit pendant quelques secondes pour entrer en mode système.*
2) *Tournez l'encodeur jusqu'à ce que [UTILITY] s'affiche.*
3) *Appuyez momentanément sur l'encodeur.*
4) *Tournez l'encodeur jusqu'à ce que [ROUTING] s'affiche.*
5) *Appuyez momentanément sur l'encodeur.*
6) *Tournez l'encodeur pour sélectionner [NORMAL] ou [PRE.PST] ou [WET.DRY].*
7) *Appuyez et maintenez enfoncés simultanément l'encodeur et le commutateur au pied droit pendant quelques secondes pour quitter le mode système.*

ATTENTION - en fonction de vos connexions externes, le changement de mode de routage peut provoquer un larsen fort !! Assurez-vous que tous les amplis sont éteints avant le changement.

Normal

Il s'agit du schéma de connexion mono/stéréo normal décrit précédemment.

Pre/Post (PRE.PST)

Le mode PRE / POST vous permet de changer l'emplacement de votre stompbox dans votre chaîne de signal. Par exemple, vous pouvez le vouloir au début de votre chaîne de signal pour un effet de distorsion (PRE), mais pour une réverbération, vous voudrez peut-être exécuter à la fin (POST). Il peut également être utilisé pour choisir entre placer un effet avant l'ampli ou dans une boucle d'effets. Ceci est défini sur une base prédéfinie par prédéfinie en choisissant entre deux options : PRE - un signal mono envoyé à l'entrée 1 est acheminé via l'effet vers la sortie 1, tandis que l'entrée 2 est transmise sans modification à la sortie 2. Si KillDry est défini, la sortie 2 sera coupée. Lorsqu'elle est contournée, la sortie 1 sera toujours sèche. POST - un signal mono envoyé à l'entrée 2 est acheminé via l'effet vers la sortie 2, tandis que l'entrée 1 est transmise inchangée à la sortie 1. Lorsqu'il est contourné, si KillDry est défini, la sortie 2 sera coupée. La sortie 1 sera toujours sèche. En mode PRE/POST, vous pouvez choisir parmi les options ci-dessus :
1) Appuyez et maintenez enfoncé le commutateur au pied gauche. L'écran affichera le niveau de sortie.
2) Appuyez sur l'encodeur jusqu'à ce que l'écran affiche PRE (par défaut) ou POST.

3) Tournez l'encodeur pour le régler comme vous le souhaitez.
4) Relâchez le footswitch - le Preset reviendra à son état précédent Actif ou Bypassé.
5) N'oubliez pas de sauvegarder le préréglage, ou le changement sera perdu.

En mode PRE/POST, le Swell d'entrée et de sortie n'affecte que le canal concerné.

Wet/Dry (WET. DRY, STÉRÉO)

La connexion Wet Dry peut être sélectionnée sur une base prédéfinie par prédéfinie. Cela signifie que soit la sortie 1 sera wet, ou la sortie 2. Une sortie stéréo normale peut également être sélectionnée.

La connexion Wet peut être sélectionnée sur une base prédéfinie par prédéfinie. Cela signifie que soit la sortie 1 sera Wet, soit la sortie 2. Une sortie stéréo normale peut également être sélectionnée.

En mode Wet/Dry, vous pouvez choisir parmi les options ci-dessus :
1) Appuyez et maintenez enfoncé le commutateur au pied gauche. L'écran affichera le niveau de sortie.
2) Appuyez sur l'encodeur jusqu'à ce que l'écran affiche WET1 (par défaut), WET2 ou STEREO.
3) Tournez l'encodeur pour le régler comme vous le souhaitez.
4) Relâchez le footswitch - le Preset reviendra à son état précédent Actif ou Bypassé.
5) N'oubliez pas de sauvegarder le préréglage, ou le changement sera perdu.

WET1 – La sortie physique 1 sera humide, la sortie 2 sera sèche. Lorsqu'il est contourné, si KillDry est défini, la sortie 1 sera coupée, tandis que la sortie 2 sera toujours sèche.

WET2 - La sortie physique 2 sera humide, la sortie 1 sera sèche. Lorsqu'il est contourné, si KillDry est défini, la sortie 2 sera coupée, tandis que la sortie 1 sera toujours sèche.

STEREO - c'est le mode de fonctionnement normal où les deux canaux sont humides à moins qu'ils ne soient contournés. Il est là pour vous permettre de revenir en mode stéréo normal préréglage par préréglage. Par exemple, dans une configuration à deux amplificateurs, vous voudrez peut-être qu'un levier de vitesses provienne d'un ampli, mais qu'une réverb nourrir les deux. En mode WET/DRY, le Swell d'entrée et de sortie n'affecte que le canal Wet.

Mode System

Le mode System sert à régler les paramètres généraux de la pédale SPACE, comme ceux du Bypass, des connecteurs Aux Switch et MIDI, de la pédale d'expression, etc.

Pour sélectionner/quitter le mode System

Appuyez sur le codeur et le contacteur au pied droit et maintenez-les enfoncés simultanément pendant quelques secondes pour accéder au mode System ou le quitter. Lorsque vous quittez ce mode, vous retournez au mode précédent (Preset ou Play). Lorsque vous sélectionnez le mode System, vous accédez à son menu principal. Les Leds des contacteurs au pied gauche et droit clignotent alors continuellement en ROUGE pour vous indiquer qu'un mode spécial est sélectionné. Les Leds Edited, Tempo et du contacteur au pied du centre sont toujours éteintes en mode System.

Lorsque vous accédez au menu principal, vous pouvez tourner le codeur pour faire défiler les options [BYPASS], [AUX SWITCH], [MIDI], [GLOBAL] et [UTILITY]. Appuyez sur le codeur pour sélectionner l'option de votre choix.

Navigation en mode System

Pour naviguer dans le mode System et accéder aux menus/paramètres, procédez ainsi :

1) *Appuyez sur le codeur pour descendre dans l'arborescence du menu.*
2) *Tournez le codeur pour faire défiler les options des menus ou les options/valeurs des paramètres.*
3) *Appuyez sur le contacteur au pied du centre pour accéder aux options/niveaux supérieurs dans l'arborescence du menu.*

Lorsqu'un menu possède deux champs, appuyez sur le contacteur au pied gauche ou droit pour sélectionner le champ actif. La Led du contacteur correspondant au champ actif s'allume.

Astuce : Bien que le contacteur au pied du centre puisse toujours être utilisé pour accéder aux éléments supérieurs dans l'arborescence du menu, vous pouvez obtenir le même résultat en appuyant sur le codeur à deux reprises lorsque les éléments du menu ne comportent qu'un seul niveau.

Arborescence du menu System

Le mode system est divisé en cinq catégories ([BYPASS], [AUX SWITCH], [MIDI], [GLOBAL], et [UTILITY]) pouvant être sélectionnées dans le menu principal lorsque vous accédez au mode System.

Dans cette section, les réglages par défaut sont indiqués en (caractères gras).

[BYPASS] – Pour sélectionner le mode Bypass

Après avoir accédé au mode System, tournez le codeur pour sélectionner [BYPASS], puis appuyez sur le codeur pour choisir le mode de Bypass. Tournez le codeur pour sélectionner [BYPASS TYPE] ou [KILLDRY].

[BYPASS TYPE] – Pour choisir le type de Bypass (**DSP**, RELAY, DSP+FX)

Appuyez sur le codeur pour sélectionner le type. Tournez le codeur pour sélectionner DSP, Relay ou DSP+FX.

Lorsque le mode [DSP] est sélectionné, les signaux en entrée du processeur DSP sont déviés directement vers les sorties, sans qu'aucun traitement sonore ne soit appliqué.

Lorsque le mode [RELAY] est sélectionné, la fonction Bypass utilise deux relais pour connecter les entrées directement aux sorties.

Lorsque le mode [DSP+FX] est sélectionné, la fonction Bypass envoie les signaux audio aux entrées du processeur DSP directement aux sorties. Il s'agit d'un moyen très pratique pour désactiver un Preset sans couper abruptement la queue de l'effet utilisé.

Appuyez une fois sur le commutateur au pied du centre pour revenir au niveau précédent dans le menu BYPASS.
Appuyez sur le commutateur au pied du centre à deux reprises pour accéder au niveau principal du menu System.

[KILLDRY] – Pour couper le signal non-traité (NO, **YES**)

Appuyez sur le codeur pour sélectionner l'option de votre choix. Tournez le codeur pour activer ou désactiver la fonction Killdry.
Lorsque le paramètre Killdry est réglé sur YES, le signal non traité est coupé et seul le signal traité est transmis aux sorties. Lorsque la SPACE *est connectée à la boucle d'effet de votre ampli, nous vous conseillons d'activer la fonction KILLDRY. Pour certains Presets, le réglage Intensity contrôle le mixage signal traité/non-traité. Pour ces Presets, lorsque la fonction KILLDRY est réglée sur YES, le réglage INTENSITY est désactivé.*

Appuyez une fois sur le contacteur au pied du centre pour revenir au niveau précèdent dans le menu BYPASS.
Appuyez sur le contacteur au pied du centre à deux reprises pour accéder au niveau principal du menu System.

[AUX SWITCH] – Pour programmer les contacteurs auxiliaires

Vous pouvez affecter trois contacteurs auxiliaires aux paramètres et fonctions des effets. Ces trois contacteurs auxiliaires doivent être reliés au Jack stéréo 6,35 mm en face arrière. La pédale SPACE peut les détecter en déterminant si la pointe ou la bague (ou les deux) sont reliées à la masse. Veuillez noter que vous devez utiliser un Jack stéréo 6,35 mm pour relier trois contacteurs auxiliaires.


Pour assigner les commutateurs auxiliaires, appuyez d'abord sur le codeur pour sélectionner AUX SW. Deux champs séparés (gauche/droite) apparaissent alors sur l'afficheur pour indiquer les assignations aux paramètres (Parameter) et aux sources de contrôle (Control). La Led du contacteur au pied gauche clignote pour indiquer qu'il s'agit du champ sélectionné pour l'édition (sinon, appuyez sur le commutateur au pied gauche pour le sélectionner).

Pour assigner les contacteurs, sélectionnez d'abord le paramètre ou le réglage de la pédale SPACE (la destination) que vous souhaitez contrôler avec le commutateur externe (exemple : Intensity), puis sélectionnez le commutateur (la source) que vous souhaitez utiliser pour le contrôler.

Par défaut, les contacteurs auxiliaires sont configurés comme suit :
POINTE - BYPASS
BAGUE - HOTSWITCH
POINTE + BAGUE - TAP

Pour sélectionner les destinations de paramètre
Tournez le codeur pour sélectionner une destination. Les destinations incluent les paramètres et fonctions de la pédale SPACE qui peuvent être contrôlés par l'un des commutateurs auxiliaires. Voici les options disponibles :

BYPASS - Active/désactive le Bypass (le type de Bypass sélectionné est BYPASS)
PRE+ - Sélectionne le numéro de Preset suivant.
PRE - - Sélectionne le numéro de Preset précédent.
TAP - Contrôle de la fonction Tap Tempo.
HOTSW – Active/désactive la fonction HotSwitch
PLY/PRE - Permet d'alterner entre les modes Play et Preset.
KNOB0…9 - En raison de l'espace limité sur l'afficheur, le nom des boutons de contrôle ne peut pas être affiché en entier. Les boutons sont donc numérotés de 0 à 9 comme indiqué à la page suivante.
FS1 - Contacteur au pied gauche
FS2 - Contacteur au pied du centre
FS3 - Contacteur au pied droit
PEDAL - Pédale d'expression

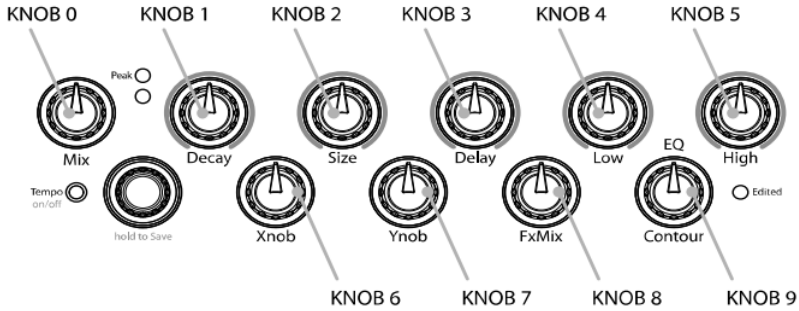

Voici quelques explications pour vous permettre de mieux comprendre de quelle façon un simple contacteur au pied peut contrôler un paramètre. Supposons que vous souhaitiez contrôler le paramètre Intensity.

Après avoir sélectionné un bouton, vous pouvez spécifier deux valeurs pour le paramètre : une valeur minimum [MIN VAL] et une valeur maximum [MAX VAL]. À chaque fois que vous appuyez sur le contacteur assigné, le paramètre passe instantanément d'une valeur à l'autre.

Lorsque l'indicateur d'un bouton (KNOB0… KNOB9) est affiché, vous pouvez appuyer sur le contacteur au pied gauche pour afficher [MIN VAL]. Tournez alors le bouton de contrôle correspondant pour spécifier la valeur minimum. Par exemple, lorsque KNOB0 est sélectionné, tournez le bouton de contrôle Mix pour régler la valeur minimum. L'afficheur indique la valeur du paramètre pendant que vous tournez le bouton, puis la valeur minimum ([MIN VAL]) s'affiche lorsque vous cessez de le tourner.

Appuyez à nouveau sur le contacteur au pied gauche pour spécifier la valeur maximum du paramètre. L'afficheur indique alors [MAX VAL]. Tournez le bouton de contrôle correspondant pour spécifier la valeur maximum. L'afficheur indique la valeur du paramètre pendant que vous tournez le bouton, puis la valeur maximum ([MAX VAL]) s'affiche lorsque vous cessez de le tourner.

Les paramètres système contrôlés dans ce mode sont appliqués à l'ensemble des Presets. Par exemple, vous pouvez assigner un contacteur auxiliaire au paramètre Decay (KNOB1) avec une valeur minimum [MIN VAL] réglée sur 1 s et une valeur maximale [MAX VAL] réglée sur 2 s. Appuyez sur le contacteur pour alterner entre les deux valeurs. Si un autre effet ou Preset est sélectionné, le contacteur auxiliaire modifie la valeur du paramètre contrôlé par le bouton KNOB1 pour le Preset en cours d'utilisation.

Remarque : Lorsqu'un Preset est chargé, les contacteurs sont réglés sur la valeur minimum spécifiée pour les paramètres affectés. Une fois le Preset chargé, vous pouvez appuyer sur le contacteur pour régler le paramètre sur la valeur maximum.

Pour configurer la source de contrôle externe
Appuyez sur le contacteur au pied droit pour sélectionner l'un des trois contacteurs auxiliaires. Vous pouvez sélectionner le contacteur de deux façons : manuellement ou avec le mode

Learn. Pour sélectionner le contacteur auxiliaire manuellement, tournez simplement le codeur pour le choisir. Voici les options disponibles :
POINTE - Connecteur auxiliaire connecté à la pointe du Jack
BAGUE - Connecteur auxiliaire connecté à la bague du Jack
POINTE + BAGUE - Connecteur auxiliaire connecté à la pointe et la bague du Jack

Pour sélectionner la source de contrôle externe en utilisant le mode Learn, appuyez à nouveau sur le contacteur au pied droit. "LEARN" s'affiche alors et un message vous demande d'appuyer sur un contacteur auxiliaire pour l'assigner automatiquement. Appuyez à nouveau sur le contacteur au pied droit pour quitter le mode LEARN et revenir au mode de sélection manuelle de la source.

Appuyez sur les contacteurs au pied gauche et droit pour alterner entre la Source et la Destination et créer autant d'affectations que vous le souhaitez.

Voici les valeurs de contrôle par défaut des contacteurs auxiliaires :
[BYPASS< > POINTE]
[HOTSW< > BAGUE]
[TAP< > POINTE + BAGUE]

Les autres destinations de contrôle des contacteurs auxiliaires ([PRE+], [PRE-], [PLY/PRE], [KNOB0]…[KNOB9], FS1, FS2, FS3, PEDAL) ne sont pas affectées ([---] s'affiche pour l'indiquer).

Remarque : Il est possible d'affecter le même contacteur auxiliaire à plusieurs destinations. Par exemple, vous pouvez affecter le contacteur auxiliaire connecté à la pointe ([TIP]) aux fonctions Bypass ET Tap ET HotSwitch ET à un paramètre, etc. Il peut s'avérer très pratique d'utiliser le même contacteur pour contrôler plusieurs fonctions, mais souvenez-vous que si le contacteur est déjà affecté à une destination, il peut être préférable d'annuler cette affectation avant d'en créer une autre.

Une fois le(s) contacteur(s) affecté(s), appuyez sur le contacteur au pied du centre pour accéder au niveau principal du menu System.

[MIDI] — Fonctions MIDI

Après avoir accédé au mode System, tournez le codeur pour sélectionner [MIDI], puis appuyez sur le codeur pour choisir le mode de configuration des fonctions MIDI.

Tournez le codeur pour faire défiler les fonctions MIDI, incluant les fonctions d'affectation MIDI, des canaux MIDI, des Dumps de données MIDI, etc.

[RCV CHANNEL] — Pour sélectionner le canal de réception MIDI (OFF, **OMNI**, 1-16)

Appuyez sur le codeur pour sélectionner l'option de votre choix. Tournez le codeur pour sélectionner le canal de réception MIDI. Vous pouvez sélectionner un numéro de canal MIDI, désactiver la réception de messages MIDI ou sélectionner OMNI pour recevoir les messages sur tous les canaux MIDI.

Appuyez une fois sur le contacteur au pied du centre pour revenir au niveau précédent dans le menu MIDI.
Appuyez sur le contacteur au pied du centre à deux reprises pour accéder au niveau principal du menu System.

[XMT CHANNEL] – Pour sélectionner le canal de transmission MIDI (**1**, 2-16)

Appuyez sur le codeur pour sélectionner l'option de votre choix. Tournez le codeur pour sélectionner le canal de transmission MIDI.

Appuyez une fois sur le contacteur au pied du centre pour revenir au niveau précédent dans le menu MIDI.
Appuyez sur le contacteur au pied du centre à deux reprises pour accéder au niveau principal du menu System.

[RCV CTL] – Pour recevoir des messages de contrôleurs continus (MIDI CC)

L'option RCV CTL permet d'utiliser les messages de contrôleurs continus MIDI externes comme sources de contrôle affectables aux paramètres des effets et du système. Vous devez commencer par sélectionner le paramètre ou la fonction que vous souhaitez affecter au contrôleur externe (exemple : Intensity), puis sélectionner la molette ou le réglage MIDI avec lequel vous souhaitez le contrôler.

Procédez ainsi :
Appuyez sur le codeur pour sélectionner l'option RCV CTL. Deux champs séparés apparaissent alors sur l'afficheur pour indiquer les affectations des paramètres (Parameter) et sources de contrôle (Control). La Led du contacteur au pied gauche clignote pour indiquer qu'il s'agit du champ sélectionné pour l'édition (sinon, appuyez sur le contacteur au pied gauche pour le sélectionner).

Pour sélectionner la destination du paramètre
Tournez le codeur pour sélectionner une destination de contrôle externe pour le paramètre ou la fonction de la pédale SPACE *que vous souhaitez contrôler depuis une source externe. Voici les options disponibles :*

BYPASS - Active/désactive le Bypass
PRE+ - Sélectionne le numéro de Preset suivant.
PRE - - Sélectionne le numéro de Preset précédent.
TAP - Contrôle de la fonction Tap Tempo.
HOTSW – Active/désactive la fonction HotSwitch
PLY/PRE - Permet d'alterner entre les modes Play et Preset.
KNOB0…9 - Boutons de contrôle des paramètres.
FS1 - Contacteur au pied gauche
FS2 - Contacteur au pied du centre
FS3 - Contacteur au pied droit
PEDAL - Pédale d'expression PEDAL - Foot pedal
ACTIVE - Fonction Active (active l'effet)
TOGGLE - Alterne entre les fonctions Active et Bypass
ISW - Hauteur d'entrée
OSW - Hauteur de sortie

Après avoir sélectionné un bouton, vous pouvez déterminer la plage de réglage contrôlée par le contrôleur continu en spécifiant des valeurs de paramètre minimum et maximum.

Lorsque l'indicateur d'un bouton (KNOB0… KNOB9) est affiché, vous pouvez appuyer sur le commutateur au pied gauche pour afficher [MIN VAL]. Tournez alors le bouton correspondant pour spécifier la valeur minimum. Par exemple, lorsque KNOB0 est sélectionné, tournez le bouton Mix pour régler la valeur minimum. L'afficheur indique la valeur du paramètre sélectionné pendant que vous tournez le bouton, puis la valeur minimum ([MIN VAL]) s'affiche lorsque vous cessez de le tourner.

Appuyez à nouveau sur le contacteur au pied gauche pour spécifier la valeur maximum du paramètre. L'afficheur indique alors [MAX VAL]. Tournez le bouton correspondant pour spécifier la valeur maximum. L'afficheur indique la valeur du paramètre sélectionné pendant que vous tournez le bouton, puis la valeur maximum ([MAX VAL]) s'affiche lorsque vous cessez de le tourner.

Les contrôleurs continus MIDI transmettent des valeurs comprises entre 0 et 127. La valeur de paramètre minimum est déterminée lorsque le contrôleur continu MIDI transmet la valeur 0, et la valeur de paramètre maximum est déterminée lorsqu'il transmet la valeur 127. Les valeurs de contrôleur continu MIDI comprises entre 0 et 127 sont affectées à la plage du paramètre sélectionné.

Les paramètres système contrôlés dans ce mode sont appliqués à l'ensemble des effets et des Presets..

Remarque : Vous pouvez régler la valeur minimum pour qu'elle soit supérieure à la valeur maximum. Dans ce cas, plus la valeur transmise par le contrôleur continu MIDI augmente, plus la valeur du paramètre est réduite.

Remarque : Bien qu'il soit possible d'affecter plus d'un contrôleur externe à n'importe quel paramètre, nous ne vous conseillons pas de le faire car ceci peut être source de confusion. Souvenez-vous que si le contrôleur continu MIDI est déjà affecté à une destination, il peut être préférable d'annuler cette affectation avant d'en créer une autre. Pour l'annuler, sélectionnez la destination (le paramètre), puis la source (le contrôleur continu MIDI) pour que [---] s'affiche.

Appuyez sur le contacteur au pied droit pour sélectionner le champ de la source de contrôle externe que vous souhaitez éditer. Vous pouvez sélectionner la source de contrôle externe de deux façons : manuellement ou avec le mode Learn.

Pour sélectionner la source de contrôle MIDI manuellement, tournez simplement le codeur. Voici les options disponibles :

BND - Pitch Bend MIDI
C0 - C99 - Messages de contrôleur continu MIDI de 0 à 99.

Appuyez sur le contacteur au pied droit pour sélectionner le champ de la source de contrôle externe que vous souhaitez éditer. Vous pouvez sélectionner la source de contrôle externe de deux façons : manuellement ou avec le mode Learn.

Pour sélectionner la source de contrôle MIDI manuellement, tournez simplement le codeur. Voici les options disponibles :

BND - Pitch Bend MIDI
C0 - C99 - Messages de contrôleur continu MIDI de 0 à 99.

Pour sélectionner la source de contrôle externe en utilisant le mode Learn, appuyez à nouveau sur le contacteur au pied droit. "LEARN" s'affiche alors et un message vous demande de transmettre un message MIDI pour affecter automatiquement la source de contrôle. Appuyez à nouveau sur le commutateur au pied droit pour quitter le mode LEARN et revenir au mode de sélection manuelle de la source.

Appuyez sur les contacteurs au pied gauche et droit pour alterner entre la Source et la Destination et créer autant d'affectations que vous le souhaitez.

Par défaut, aucune destination RCV CTL n'est assignée ([---]).

Appuyez une fois sur le contacteur au pied du centre pour revenir au niveau précédent dans le menu MIDI.
Appuyez sur le contacteur au pied du centre à deux reprises pour accéder au niveau principal du menu System.

[XMT CC] – Pour que les boutons de contrôle transmettent des messages CC MIDI

Par défaut, les boutons sont configurés de cette façon :
PEDAL>C15,KNOB0>C22,KNOB1>C23,KNOB2>C24,…,KNOB9>C31

L'option XMT CC permet d'utiliser la pédale d'expression, les boutons de contrôle et les contacteurs auxiliaires de la pédale SPACE comme contrôleurs MIDI.

Procédez ainsi :
Appuyez sur le codeur pour sélectionner l'option XMT CC. Deux champs séparés apparaissent alors sur l'afficheur pour les affectations des sources de contrôle et des destinations. La Led du contacteur au pied gauche clignote pour indiquer qu'il s'agit du champ sélectionné pour l'édition (sinon, appuyez sur le contacteur au pied gauche pour le sélectionner).

Pour sélectionner la source de contrôle
Tournez le codeur pour sélectionner la source de contrôle. Voici les options disponibles :

PEDAL	*Pédale d'expression*
KNOB0…9	*Boutons de contrôle des paramètres*
TIP	*Connecteur auxiliaire connecté à la pointe du Jack*
RING	*Connecteur auxiliaire connecté à la bague du Jack*
T+R	*Connecteur auxiliaire connecté à la pointe et la bague du Jack*

Pour affecter la source de contrôle à la destination
Appuyez sur le contacteur au pied droit pour sélectionner le contrôleur continu MIDI que vous souhaitez affecter à la source de contrôle de la SPACE. Voici les options disponibles :

OFF - Source de contrôle non affectée.
C0 - C99 - Contrôleurs continus MIDI de 0 à 99.

Appuyez sur les contacteurs au pied gauche et droit pour alterner entre la Source et la Destination et créer autant d'affectations que vous le souhaitez.

Appuyez une fois sur le contacteur au pied du centre pour revenir au niveau précédent dans le menu MIDI.
Appuyez sur le contacteur au pied du centre à deux reprises pour accéder au niveau principal du menu System.

[RCV MAP] – Pour créer une affectation lors de la réception d'un Program Change MIDI

Les affectations MIDI sont très pratiques car elles permettent de rappeler instantanément l'un des Presets de la pédale SPACE en utilisant un contrôleur MIDI (pédalier, séquenceur, etc.).

Appuyez sur le codeur pour sélectionner et créer une affectation à la réception d'un Program Change MIDI. Cette fonction permet de recevoir un message de Program Change MIDI pour rappeler le Preset correspondant.

Remarquez que si un Preset est sauvegardé en mode Bypass, lorsqu'il est chargé en utilisant une commande Program Change MIDI le Preset est chargé mais la pédale est en mode Bypass.

Le champ de gauche affiche les Program Changes (0-127), et le champ de droite affiche soit le numéro du Preset (1-100), soit l'une des différentes options du mode Bypass décrites ci-après, soit OFF (désactivé).

Vous pouvez sélectionner les Program Changes MIDI de deux façons : manuellement ou en utilisant le mode Learn. Pour les sélectionner manuellement, attendez que la Led du contacteur au pied gauche clignote, puis tournez le codeur pour sélectionner le Program Change de votre choix, de 0 à 127.

Pour utiliser le mode Learn, appuyez à nouveau sur le contacteur au pied gauche. En mode LEARN, le numéro de Program Change est sélectionné automatiquement lors de la réception du message de Program Change MIDI. Appuyez sur le contacteur au pied gauche pour quitter le mode LEARN.

Appuyez sur le contacteur au pied droit pour sélectionner le champ de la banque de Preset (indiqué par la Led clignotante du contacteur au pied droit), puis tournez le codeur pour sélectionner le Preset.

Pour affecter un autre Program Change à un autre Preset, appuyez à nouveau sur le contacteur au pied gauche pour sélectionner le Program Change de votre choix, puis sur le contacteur au pied droit pour l'affecter au Preset souhaité.

Affectations par défaut : les Program Changes 0-99 sont affectés aux 100 Presets (1-100).

Comme pour charger un Preset, vous pouvez utiliser les Program Changes pour contrôler la configuration de la fonction Bypass. Lorsque la Led du contacteur au pied droit clignote, tournez le codeur vers la gauche et sélectionnez l'une des options suivantes :

OFF	*Non-affecté*
BYPASS	*Désactive la pédale (Bypass)*
ACTIVE	*Active la pédale*
TOGGLE	*Alterne entre les modes Bypass et Active.*

Appuyez une fois sur le contacteur au pied du centre pour revenir au niveau précédent dans le menu MIDI.
Appuyez sur le contacteur au pied du centre à deux reprises pour accéder au niveau principal du menu System.

[XMT MAP] – Pour créer une affectation lors de la transmission d'un Program Change MIDI

En mode Preset, lorsqu'un contacteur au pied est utilisé pour rappeler un Preset, un message de Program Change MIDI peut être transmis via la sortie MIDI Out ou USB pour contrôler un équipement externe (exemple : une autre pédale Eventide, une Eventide Eclipse, un Eventide H8000FW, etc.).

Pour créer une affectation à la transmission d'un Program Change MIDI, appuyez sur le codeur pour accéder à l'affectation de transmission MIDI afin de l'éditer.

Le champ de gauche affiche le numéro du Preset (1 à 100), et le champ de droite affiche soit les Program Changes (0-127), soit OFF (désactivé). Par défaut, les Program Changes 0 à 99 sont assignés aux 100 Presets.

Appuyez sur le contacteur au pied gauche pour sélectionner le champ du Preset ou de l'effet (indiqué par la Led clignotante du contacteur au pied gauche), puis tournez le codeur pour sélectionner le Preset.

Appuyez sur le contacteur au pied droit pour sélectionner le champ du numéro de Program Change (indiqué par la Led clignotante du contacteur au pied droit), puis tournez le codeur pour sélectionner le numéro correspondant.

Remarque : La fonction de transmission des Program Changes MIDI doit être activée pour que la pédale SPACE puisse transmettre des messages de Program Change. La fonction de transmission des Program Changes MIDI est activée/désactivée dans le menu MIDI. Par défaut, elle est désactivée.

Remarque : Lorsqu'un Preset de la pédale SPACE est rappelé par un message de Program Change MIDI, aucun Program Change n'est généré.

Appuyez une fois sur le contacteur au pied du centre pour revenir au niveau précédent dans le menu MIDI.
Appuyez sur le contacteur au pied du centre à deux reprises pour accéder au niveau principal du menu System.

[CTL XMT] – Pour activer la transmission de messages de contrôle continu MIDI (ON, **OFF**)

Appuyez sur le codeur pour sélectionner l'option de votre choix. Tournez le codeur pour activer (ON) ou désactiver (OFF) la transmission de messages de contrôleur continu MIDI. Ce paramètre détermine si les boutons doivent transmettre des messages de contrôle MIDI.

Appuyez une fois sur le contacteur au pied du centre pour revenir au niveau précédent dans le menu MIDI.
Appuyez sur le contacteur au pied du centre à deux reprises pour accéder au niveau principal du menu System.

[PGM XMT] – Pour activer la transmission de messages Program Change MIDI (ON**, OFF)**

Appuyez sur le codeur pour sélectionner l'option de votre choix. Tournez le codeur pour activer (ON) ou désactiver (OFF) la transmission de messages de Program Change MIDI. Lorsque ce paramètre est réglé sur ON, un message de Program Change MIDI est transmis à chaque fois que vous appuyez sur un contacteur au pied pour charger un Preset.

Appuyez une fois sur le contacteur au pied du centre pour revenir au niveau précédent dans le menu MIDI.
Appuyez sur le contacteur au pied du centre à deux reprises pour accéder au niveau principal du menu System.

[SYS ID] – Pour sélectionner le numéro d'identification MIDI SysEx (**1**-16)

Appuyez sur le codeur pour sélectionner l'option de votre choix. Tournez le codeur pour choisir le numéro d'identification MIDI SysEx utilisé pour faire les copies de secours et rétablir les paramètres des Presets et du système.

Appuyez une fois sur le contacteur au pied du centre pour revenir au niveau précédent dans le menu MIDI.
Appuyez sur le contacteur au pied du centre à deux reprises pour accéder au niveau principal du menu System.

[OUTPUT] – Pour transmettre/ré-acheminer les données MIDI (**XMT**, THRU)

Appuyez sur le codeur pour sélectionner l'option de votre choix. Tournez le codeur pour déterminer si la sortie MIDI doit transmettre (XMT) les données MIDI de la SPACE, ou acheminer les données de l'entrée MIDI au connecteur Thru.

Remarque : lorsque la fonction OUTPUT est réglée sur THRU, aucune des fonctions de transmission MIDI de la SPACE ne fonctionne.

Appuyez une fois sur le contacteur au pied du centre pour revenir au niveau précédent dans le menu MIDI.
Appuyez sur le contacteur au pied du centre à deux reprises pour accéder au niveau principal du menu System.

[DUMP] – Pour sélectionner le type de Dump (**ALL**, CURRENT, PRESETS, SYSTEM)

Appuyez sur le codeur pour sélectionner l'option de votre choix. Tournez le codeur pour choisir les données copiées lorsque vous faites un Dump (SysEx ou Request).

Lorsque vous sélectionnez [ALL], tous les Presets et les paramètres système sont inclus dans le Dump
Lorsque vous sélectionnez [CURRENT], seul le Preset en cours est inclus dans le Dump.
Lorsque vous sélectionnez [PRESETS], les Presets activés sont inclus dans le Dump. Si vous n'avez pas limité le nombre de Presets activés, les 100 Presets sont sauvegardés..
Lorsque vous sélectionnez [SYSTEM], seuls les paramètres système sont inclus dans le Dump.

Appuyez une fois sur le contacteur au pied du centre pour revenir au niveau précédent dans le menu MIDI.
Appuyez sur le contacteur au pied du centre à deux reprises pour accéder au niveau principal du menu System.

[MIDICLK IN] – MIDI Input Clock Enable (ON, **OFF**)

Appuyez sur le codeur pour effectuer la sélection. Tournez le codeur pour régler le paramètre MIDI Clock Receive sur ON ou OFF. Avec la valeur ON, l'horloge MIDI Clock sert de source de Tempo.

Appuyez une fois sur le contacteur au pied du centre pour revenir au niveau précédent dans le menu MIDI.
Appuyez sur le contacteur au pied du centre à deux reprises pour accéder au niveau principal du menu System.

[MIDICLK OUT] – Pour activer l'horloge MIDI (ON, **OFF**)

Appuyez sur le codeur pour sélectionner l'option de votre choix. Tournez le codeur pour activer (ON) ou désactiver (OFF) la réception du signal d'horloge MIDI. Lorsque cette option est réglée sur ON, la SPACE peut servir de source de tempo.

Appuyez une fois sur le contacteur au pied du centre pour revenir au niveau précédent dans le menu MIDI.
Appuyez sur le contacteur au pied du centre à deux reprises pour accéder au niveau principal du menu System.

[CLK FILTER] – Pour activer le filtre de l'horloge MIDI (ON, **OFF**)

Appuyez sur le codeur pour sélectionner l'option de votre choix. Tournez le codeur pour activer (ON) ou désactiver (OFF) le filtre de l'horloge MIDI. Lorsque cette option est réglée sur ON, la pédale SPACE *peut être utilisée avec une source d'horloge MIDI externe instable, mais en étant moins précise et rapide pour repérer les changements de tempo.*

Appuyez une fois sur le contacteur au pied du centre pour revenir au niveau précédent dans le menu MIDI.
Appuyez sur le contacteur au pied du centre à deux reprises pour accéder au niveau principal du menu System.

[GLOBAL] – Paramètres Global

[MIX] – Pour activer la fonction Global MIX (ON, **OFF**)

Appuyez sur le codeur pour sélectionner l'option de votre choix. Tournez le codeur pour activer/désactiver la fonction Global MIX.

Lorsque Global Mix est réglé sur ON, la valeur du réglage Mix est toujours sauvegardée dans les Presets, mais elle n'est pas utilisée. Lorsque Global Mix est réglé sur ON, la valeur du réglage Mix du Preset en cours est utilisée pour tous les Presets.

Appuyez une fois sur le contacteur au pied du centre pour revenir au niveau précédent dans le menu UTILITY.
Appuyez sur le contacteur au pied du centre à deux reprises pour accéder au niveau principal du menu System.

[TEMPO] – Pour activer la fonction Global Tempo (ON, **OFF**)

Appuyez sur le codeur pour sélectionner l'option de votre choix. Tournez le codeur pour activer/désactiver la fonction Global Tempo.

Lorsque Global Tempo est réglé sur ON, la valeur du réglage Tempo est toujours sauvegardée dans les Presets, mais elle n'est pas utilisée. Lorsque Global Mix est réglé sur ON, la valeur du réglage Tempo du Preset en cours est utilisée pour tous les Presets.

Appuyez une fois sur le contacteur au pied du centre pour revenir au niveau précédent dans le menu UTILITY.
Appuyez sur le contacteur au pied du centre à deux reprises pour accéder au niveau principal du menu System.

[INSWELL] – Activer Global Input Swell (ON, OFF)
Appuyez sur l'encodeur pour sélectionner. Tournez le bouton pour activer ou désactiver la fonction Global Input Swell. Si Global Input Swell est activé, Input Swell sera toujours actif, qu'il ait été activé ou non dans le preset actuel.

Appuyez une fois sur le commutateur au pied du milieu pour revenir d'un niveau au menu UTILITY.
Appuyez deux fois sur la pédale centrale pour accéder au menu Système de niveau supérieur.

[OUTSWELL] – Activer Global Output Swell (ON, OFF)
Appuyez sur l'encodeur pour sélectionner. Tournez le bouton pour activer ou désactiver l'augmentation globale de la sortie. Si Global Output Swell est activé, Output Swell sera toujours actif, qu'il ait été activé ou non dans le préréglage actuel.

Appuyez une fois sur le commutateur au pied du milieu pour revenir d'un niveau au menu UTILITY.
Appuyez deux fois sur la pédale centrale pour accéder au menu Système de niveau supérieur.

[UTILITY] – Fonction Utilitaires

Après avoir accédé au mode System, tournez le codeur pour sélectionner [UTILITY], puis appuyez sur le codeur pour sélectionner le mode de configuration des fonctions utilitaires. Tournez le codeur pour faire défiler les fonctions utilitaires. Appuyez sur le codeur pour sélectionner et configurer l'une de ces fonctions :

[KNOB MODE] – Pour sélectionner le mode de fonctionnement des boutons de contrôle (**NORMAL**, CATCHUP, LOCKED)

Appuyez sur le codeur, puis tournez-le pour sélectionner l'option de votre choix :

Lorsque la fonction Catchup est activée, les boutons de contrôle doivent être tournés sur la position correspondant à leur valeur de réglage en cours pour être activés. La fonction Catchup permet d'éviter les modifications abruptes ou accidentelles.

Lorsque la fonction LOCKED est activée, les boutons de contrôle sont désactivés.

Appuyez une fois sur le contacteur au pied du centre pour revenir au niveau précédent dans le menu UTILITY.
Appuyez sur le contacteur au pied du centre à deux reprises pour accéder au niveau principal du menu System.

[SPILL] – Pour activer/désactiver le mode Spill (ON, OFF**)**

Appuyez sur le codeur pour sélectionner l'option de votre choix. Lorsque la fonction Spill est activée, la queue de l'effet du Preset en cours n'est pas coupée abruptement lorsqu'un autre Preset est chargé. Par défaut, la fonction Spill est activée (ON). Tournez le codeur pour désactiver cette fonction (OFF).

Appuyez une fois sur le contacteur au pied du centre pour revenir au niveau précédent dans le menu UTILITY.
Appuyez sur le contacteur au pied du centre à deux reprises pour accéder au niveau principal du menu System.

[PRESET RANGE] – Pour sélectionner les Presets activés (1 **- 100**)

Appuyez sur le codeur pour sélectionner l'option de votre choix. Appuyez sur le contacteur au pied gauche pour sélectionner le réglage de la limite basse, puis sur le contacteur au pied droit pour sélectionner le réglage de la limite haute. Tournez le codeur pour sélectionner les Presets délimitant le groupe de Presets activés. Seuls les Presets activés sont accessibles lorsque vous utilisez les contacteurs au pied pour charger les Presets. Vous pouvez accéder à la totalité des Presets en utilisant des commandes MIDI Program Change.

Appuyez une fois sur le contacteur au pied du centre pour revenir au niveau précédent dans le menu UTILITY.
Appuyez sur le contacteur au pied du centre à deux reprises pour accéder au niveau principal du menu System.

[PEDAL LOCK] – Activer/Désactiver le verrouillage de la pédale d'expression (ON,OFF)

Appuyez sur le codeur pour sélectionner l'option de votre choix. Sélectionnez ON pour désactiver la programmation de la pédale d'expression.

Appuyez une fois sur le contacteur au pied du centre pour revenir au niveau précédent dans le menu UTILITY.
Appuyez sur le contacteur au pied du centre à deux reprises pour accéder au niveau principal du menu System.

[PEDAL CAL] –Calibrage de la pédale d'expression (ON, OFF)

Appuyez sur l'encodeur pour sélectionner. Lorsque PEDAL CAL est activé, déplacer la pédale d'expression connectée de son minimum à son maximum calibrera la pédale. Éteignez pour terminer l'étalonnage. La valeur par défaut est OFF. Voir p.26 pour plus d'informations sur le calibrage de la pédale.

Appuyez une fois sur le commutateur au pied du milieu pour revenir d'un niveau au menu UTILITY.
Appuyez deux fois sur le commutateur au pied du milieu pour accéder au menu Système de niveau supérieur.

[SERIAL NO] – Serial Number

Appuyez sur le codeur pour afficher le numéro de série de votre pédale SPACE*. Vous devez fournir ce numéro pour bénéficier de l'assistance technique et télécharger les mises à jour du logiciel.*

Appuyez une fois sur le contacteur au pied du centre pour revenir au niveau précédent dans le menu UTILITY.
Appuyez sur le contacteur au pied du centre à deux reprises pour accéder au niveau principal du menu System.

[SW VERSION] - Software Version

Appuyez sur le codeur pour afficher la version du logiciel de votre pédale SPACE*.*

Appuyez une fois sur le contacteur au pied du centre pour revenir au niveau précédent dans le menu UTILITY.
Appuyez sur le contacteur au pied du centre à deux reprises pour accéder au niveau principal du menu System.

Contrôle H9

Les versions avec la version logicielle 5.0.0 ou ultérieure permettent d'utiliser les versions MACOSX et Windows de l'application H9 Control d'Eventide. Cette application peut être utilisée pour gérer les préréglages d'usine et utilisateur, créer plusieurs listes de préréglages et ajuster les paramètres du système (bien qu'elle ne puisse pas être utilisée pour acheter de nouveaux algorithmes pour). Des informations détaillées sur le téléchargement, l'installation et l'utilisation de H9 Control sont disponibles sur :

www.eventide.com/AudioDivision/Support/Stompboxes/h9.aspx.

Pour commencer à utiliser H9 Control avec votre pédale, connectez-le à l'ordinateur via un câble USB et lancez l'application. H9 Control vous demandera alors votre nom d'utilisateur Eventide pour s'assurer que l'appareil est enregistré à votre nom (si vous n'avez pas déjà enregistré votre pédale ou créé un compte Eventide, veuillez le faire sur eventide.com). Une fois l'enregistrement de l'appareil vérifié, vous pouvez commencer à utiliser H9 Control avec votre pédale.

Rétablir les réglages d'usine/Mise à jour du logiciel

Pour rétablir les paramètres système par défaut

Pour rétablir les paramètres système sur leur valeur par défaut, placez votre pédale SPACE sous tension tout en appuyant simultanément sur le commutateur au pied droit et le codeur, jusqu'à ce que [CLEAR SETUP] s'affiche.

Pour rétablir les Presets d'usine et les paramètres système sur leur valeur par défaut

MISE EN GARDE : Cette fonction supprime tous les Presets que vous avez sauvegardés.

Pour rétablir les Presets d'usine et les paramètres système sur leur valeur par défaut, placez votre pédale SPACE sous tension tout en appuyant simultanément sur le contacteur au pied du centre et le codeur, jusqu'à ce que [INITIALIZING] s'affiche.

Mise à jour du logiciel

Le logiciel de la pédale SPACE peut être mis à jour via une connexion USB. Pour activer la mise à jour du logiciel, placez la pédale sous tension tout en appuyant sur le contacteur au pied du centre, jusqu'à ce que [UPDATE] s'affiche. Pour de plus amples informations sur la mise à jour du logiciel, allez sur le site www.eventide.com.

Tableau d'implémentation MIDI

Mode 1 : Omni On, Poly *Mode 2 : Omni On, Mono* *O = Oui*
Mode 3 : Omni Off, Poly *Mode 4 : Omni Off, Mono* *X = Non*

	Fonction	**Transmis**	**Reconnu**	**Remarques**
Canal de base	*Par défaut* *Modifié*	*1-16* *1-16*	*1-16* *1-16*	
Mode	*Par défaut* *Messages* *Modifié*	*3* *X* *X*	*1* *X* *X*	
Numéro de note	*Voix réelle*	*X*	*X*	
After Touch	*Canaux des* *touche*	*X* *X*	*X* *X*	
Pitch Bender		*O*	*O*	
Changement de contrôle	*0 : 127*	*O*	*O*	*CC0 - CC99*
Program Change	*Numéro réel*	*O*	*O*	
SysEx		*O*	*O*	*ID : XXh* *Bulk Dump/* *Rcv seulement*
Système Commun	*Position* *Sélection* *Accordage*	*X* *X* *X*	*X* *X* *X*	
Système temps réel	*Commande* *d'horloge*	*O* *X*	*O* *X*	
Messages Aux	*ON/OFF* *locale* *toutes Notes* *OFF* *Active Sense* *Reset*	*X* *X* *X* *X*	*X* *X* *X* *X*	

Caractéristiques techniques

Entrées/ sorties analogiques

Impédance d'entrée
500 kOhms (mono) 1 MOhms (stéréo)
Impédance de sortie
470 Ohms
Impédance de charge recommandée
10 kOhms ou plus

Connecteurs

Input 1 (mono) - Jack mono 6,35 mm
Input 2 - Jack mono 6,35 mm
Output 1 (mono) - Jack mono 6,35 mm
Output 2 - Jack mono 6,35 mm
Expression Pedal - Jack mono 6,35 mm
Aux Switch - Jack stéréo 6,35 mm
USB - Type B. Utilisez uniquement les câbles USB 2.0.
Connecteur pour adaptateur secteur - Extérieur 5 mm/intérieur 2,5 mm.
Polarité : Pointe (+) Corps (-)
MIDI In - Connecteur DIN 5 broches (femelle)
MIDI Out/Thru – Connecteur DIN 5 broches (femelle)

Alimentation

9 Vcc, 500 mA, positif (+) sur la pointe

Dimensions

122 mm (H) x 190 mm (L) x 54 mm (P)

Poids

SPACE *: 1 kG*

Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE

Les pédales Eventide sont fabriquées en respectant des normes de qualité très rigoureuses afin de vous assurer un fonctionnement exempt de problème pendant de nombreuses années. Si votre produit devait présenter un problème autre que ce qui est abordé ou expliqué dans ce manuel, il vous serait possible de bénéficier d'une réparation couverte par la garantie.

Quelles sont les réparations couvertes par la garantie ?

Eventide Inc. garantit les pièces et la main d'oeuvre de ce produit dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pour une période d'un an à partir de la date d'achat, tel qu'indiqué ci-dessous. Si le produit ne fonctionne pas correctement pendant la période de garantie, Eventide Inc., après acceptation, le réparera ou le remplacera. Nous nous engageons donc à le réparer sans frais s'il ne fonctionne pas correctement en raison d'un défaut de pièce ou de main d'oeuvre, dans des conditions normales d'utilisation. Nous assumerons également une partie des frais d'expédition, tel qu'indiqué ci-dessous.

LA SOCIÉTÉ EVENTIDE INC NE PEUT PAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE POUR DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS RÉSULTANT D' UN DÉFAUT DE FABRICATION, ET TOUS DOMMAGES SONT EXPLICITEMENT EXCLUS DE CETTE GARANTIE. Notre responsabilité est limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux mentionné.

Cette garantie NE COUVRE PAS les dommages quels qu'ils soient causés au produit. Ce produit est un équipement sophistiqué dont le fonctionnement peut être affecté s'il subit un choc, s'il est écrasé ou exposé à la pluie, à des températures excessivement élevées, des tensions dangereuses et des champs électrostatiques ou électromagnétiques. Si le produit est endommagé par l'une ou l'autre de ces causes et que nous estimons qu'il est possible de le réparer de façon économique, nous le réparerons en facturant nos tarifs habituels.

Cette garantie NE COUVRE PAS les dommages causés lors du transport (vers ou depuis Eventide).

Qui peut bénéficier de cette garantie ?

Cette garantie est valable pour l'acheteur initial d'un produit acheté neuf auprès d'Eventide ou d'un revendeur autorisé. Vous devez prouver ou être en mesure de prouver que vous avez acheté ce produit dans des circonstances permettant à la garantie de s'appliquer. Une copie de la facture d'achat constitue normalement cette preuve.
Les produits dont le numéro de série est illisible ou a été retiré ne peuvent pas bénéficier d'entretien ou de réparation sous couvert de cette garantie.

À quel moment la garantie prend-elle effet ?

La période de garantie d'un an commence le jour où le produit est acheté auprès d'un revendeur autorisé ou, si le produit est livré directement par Eventide, au moment où il est expédié, en tenant compte d'un délai raisonnable pour la livraison. Ceci s'applique même si vous ne retournez pas le formulaire de garantie.

Qui effectue les réparations couvertes par la garantie ?

La seule société autorisée à effectuer des réparations couvertes par cette garantie est Eventide Inc., située à Little Ferry, dans le New Jersey. Bien que vous puissiez faire réparer le produit par quelqu'un d'autre (ou le réparer vous-même), dans un tel cas, nous ne couvrons pas les frais de pièces et de main d'oeuvre encourus par l'utilisateur ou toute partie tierce.

Expédition aux 50 États (USA)

Vous devez nous livrer ou expédier le produit en port payé. Nous n'acceptons pas les produits dont les frais d'expédition doivent être payés lors de la réception. Nous vous retournerons le produit en port payé, en utilisant une méthode d'expédition accélérée, par United Parcel Service (la plupart du temps).

Expédition en dehors des 50 États

Si vous avez acheté votre produit auprès d'un revendeur de votre pays, contactez-le avant de retourner le produit. Si vous souhaitez nous retourner le produit, veuillez noter que :

1. *Le produit doit nous être expédié en port payé. Ceci signifie que vous devez assumer tous les frais de livraison, y compris les frais et droits de douane. Pour nous expédier un produit, les droits de douane des États-Unis doivent être acquittés par un courtier autorisé. Vous devez vous assurer que ces droits sont acquittés. Normalement, les expéditeurs ont une succursale aux États-Unis pour effectuer ce genre de transaction.*
2. *Tous les produits seront retournés en port dû. Si ceci est impossible en raison de certaines réglementations ou si des frais n'ont pas été acquittés, nous demanderons que tous les frais soient payés à l'avance. Si vous nous spécifiez un transporteur, nous nous réservons le droit d'en choisir un autre si nécessaire.*

Cette garantie vous donne des droits qui peuvent être étendus par certaines législations locales.

Eventide, Harmonizer et Omnipressor sont des marques déposées de Eventide, Inc.
(c) 2011, Eventide, Inc.